浩辰CAD电气 Linux版 2024

帮助手册

苏州浩辰软件股份有限公司

目 录

第一章 软件安装和启动 1
1.1 硬件配置 1
1.2 运行环境 1
1.3 软件安装和授权 1
1.4 软件启动 2
第二章 强电平面 3
2.1 平面设置 3
2.2 设备布置 14
2.3 箭头旋转 26
2.4 设备编辑 26
2.5 图块参数 27
2.6 设备选择赋值 28
2.7 设备整体赋值 28
2.8 设备标注 29
2.9 连续布线 30
2.10 间断布线 30
2.11 其它布线 30
2.12 线缆编辑 32
2.13 线缆赋值 36
2.14 根数标注 36
2.15 线缆标注 36
2.16 回路编号标注 37
2.17 设备表 37
2.18 整体移动 53
2.19 整体复制 53
2.20 房间镜像 54
2.21 房间复制 54
2.22 信息查询 54
2.23 编组开/关 54
第三章 弱电平面 55
3.1 平面设置 55
3.2 设备布置 55

3.3 箭头旋转 68
3.4 设备编辑 68
3.5 图块参数 69
3.6 消防探测 69
3.7 机房布置 72
3.8 设备选择赋值 73
3.9 设备整体赋值 73
3.10 设备标注 74
3.11 连续布线 75
3.12 间断布线 75
3.13 其他布线 75
3.14 线缆编辑 76
3.15 线缆赋值 79
3.16 根数标注 79
3.17 线缆标注 79
3.18 设备表 80
3.19 整体移动 80
3.20 整体复制 80
3.21 房间镜像 80
3.22 房间复制 80
3.23 信息查询 81
3.24 编组开/关 81
第四章 折线防雷 82
4.1 设置 82
4.2 建筑物赋高度 83
4.3 避雷针 83
4.4 编辑单针 83
4.5 单针移动 84
4.6 删除 84
4.7 保护校验 84
4.8 两针联合 85
4.9 标注半径 85
4.10 标注 BX 值 85
4.11 单针防护表 85

4.12 双针防护表 85
4.13 避雷线 85
4.14 编辑单线 86
4.15 平行联合 86
4.16 针线联合 86
4.17 结果表绘制 86
4.18 返回平面 86
第五章 滚球防雷 87
5.1 设置 87
5.2 接闪网 87
5.3 接闪线 88
5.4 移动接闪线 88
5.5 引下线 88
5.6 插支撑卡子 89
5.7 删支撑卡子 89
5.8 删接闪网 89
5.9 标注 89
第六章 接地设计 90
6.1 接地线设置 90
6.2 接地线 90
6.3 插接地极 90
6.4 删接地极 90
6.5 接地网设置 91
6.6 主接地网 91
6.7 水平接地 93
6.8 水平复制 93
6.9 垂直接地 94
6.10 接地赋值 94
6.11 删接地网 95
6.12 材料统计 95
6.13 比例修正 95
6.14 标注 95
第七章 三维桥架 96
7.1 桥架设置 96

7.2 绘制桥架 97
7.3 竖直桥架 100
7.4 桥架编辑 101
7.5 两层连接 102
7.6 局部升降 103
7.7 桥架打断 104
7.8 桥架合并 104
7.9 绘制弯通 104
7.10 绘制三通 106
7.11 绘制四通 107
7.12 绘制变径 108
7.13 乙型连接 109
7.14 构件编辑 110
7.15 构件转换 110
7.16 桥架搭接 110
7.17 构件恢复 111
7.18 绘支吊架 111
7.19 改支吊架 113
7.20 设置隔板 113
7.21 桥架填充 115
7.22 桥架标注 115
7.23 桥架统计 116
7.24 桥架编号 116
7.25 自动剖面 117
7.26 参数剖面 118
7.27 分解对象 124
7.28 基线关/开 124
7.29 填充关/开 124
7.30 加粗关/开 125
7.31 联动关/开 125
第八章 变配电室 126
8.1 绘制桥架 126
8.2 电缆沟 126
8.3 电气柜 127

8.4 剖面加粗 128
8.5 基线关/开 128
8.6 填充关/开 128
8.7 加粗关/开 128
8.8 联动关/开 128
第九章 弱电系统 130
9.1 设备移动 130
9.2 整体移动 130
9.3 设备删除 130
9.4 设备替换 130
9.5 设备缩放 130
9.6 设备旋转 130
9.7 整体复制 130
第十章 新照度计算 131
10.1 识别内外 131
10.2 加亮墙体 132
第十一章 工程管理 133
11.1 图纸集 133
11.2 三维协同 135
第十二章 通用工具 138
12.1 辅助工具 138
12.2 常用工具 152
12.3 图层工具 158
12.4 曲线工具 160
12.5 图案工具 163
12.6 其它工具 166
第十三章 文字表格与标注布图 170
13.1 文字 170
13.2 表格 179
13.3 尺寸标注 189
13.4 符号标注 195
13.5 文件布图 202
第十四章 图库 211
14.1 木纹图库 211

14.2 线图案库 211
14.3 表格库 211
14.4 图框库 212
14.5 标准图集 212
14.6 支吊架库 213
14.7 消防探测库 213
14.8 图形入库 214
14.9 图库管理 214
第十五章 设置帮助 218
15.1 设置 218
15.2 帮助 238

第一章 软件安装和启动

1.1 硬件配置

CPU：支持的 CPU 架构包括 amd64、arm64、mips64el。

内存：高于 512MB。

显卡：支持屏幕分辨率 1024 X 768，32 位真彩色(至少)。

硬盘：安装盘需要 1G 以上的硬盘空间。

1.2 运行环境

- **客户端系统要求**

浩辰 CAD 电气 Linux 版软件支持的操作系统：银河麒麟 V10/V10 SP1。

1.3 软件安装和授权

双击浩辰 CAD 电气 Linux 版安装包，点击一键安装，输入您的开机密码，点击授权按钮进行安装。如下图所示：



浩辰 CAD 电气 2024Linux 版分为许可码、USB 锁、集团码三种，激活时可以进行选择。无论使用单机锁或网络锁，锁内应该同时写有电气软件的授权。没有授权的情况下软件可以免费使用 30 天。

1.4 软件启动

鼠标双击桌面浩辰 CAD 电气 2024 图标，即可启动软件。



第二章 强电平面

照明和动力电气工程图是建筑电气工程图中重要的组成部分，是最重要的图纸之一。照明工程主要包括灯具、开关、插座等电气设备及相关配电线路的安装与敷设，动力工程主要包括以电动力为动力的设备、装置及相关启动装置、控制箱、配电线路等的安装与敷设。照明和动力工程图完成后生成照明和动力系统图。

强电平面，[强电工具]可以调用强电平面工具条一般的，应用浩辰 CAD 电气软件的平面绘制功能来绘制平面图的基本步骤如下：

调用“设备布置”中的功能在平面图中进行设备布置。

调用“设备编辑”中的功能对设备进行编辑修改。

调用“平面布线”中的功能在平面图中绘制导线、电缆。

调用“导线编辑”中的功能对导线、电缆进行编辑修改。

调用“设备赋值”、“导线赋值”中的功能，对平面上的设备和导线定义型号规格等；

用户也可以在布置同时也可以一边布置，一边赋值，省略此步骤。

调用“设备标注”、“导线标注”中的功能对设备及导线进行赋值、标注。

调用“设备表”中的功能对设备和导线进行自动统计。用户也可以不对设备赋值，而直接统计生成材料表（图块按名称自动汇总统计），然后再对设备表进行编辑。

2.1 平面设置

2.1.1 线缆、设备、图层设置

菜单：[设置帮助] →[设置] →[系统设置]

功　能：设定相关的线缆、设备、图层管理参数


执行后出现平面设计设置对话框，如下图所示。




2.1.1.1 线缆

[跨线距离]导线跨越设备时（不与该设备连接），跨线断开处距设备边的距离，单位为：mm。如：跨线距离设置为 15mm，线型比例为 1:100，跨越的设备宽度,300mm，那么从断线起点到终点的距离=15x100+300+15x100=3300mm


[文字断线] 导线带文字时，文字的断线的距离，如图：

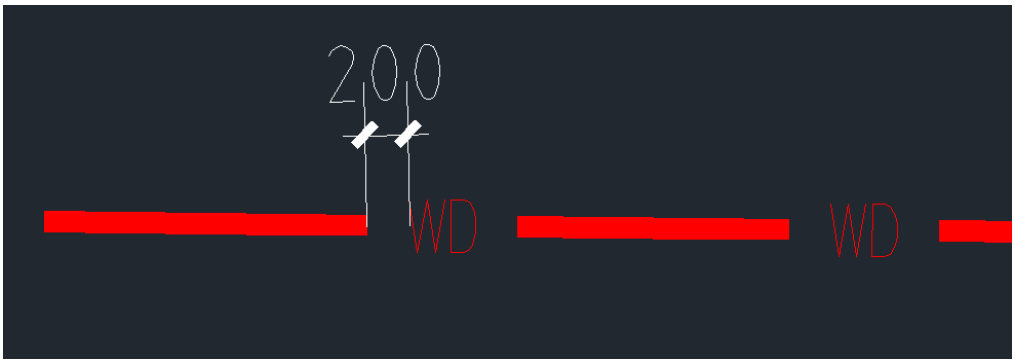

[断线距离]导线与其它导线相交时（非连接），相交处垂直断线的距离的一半，单位为：mm。如图：

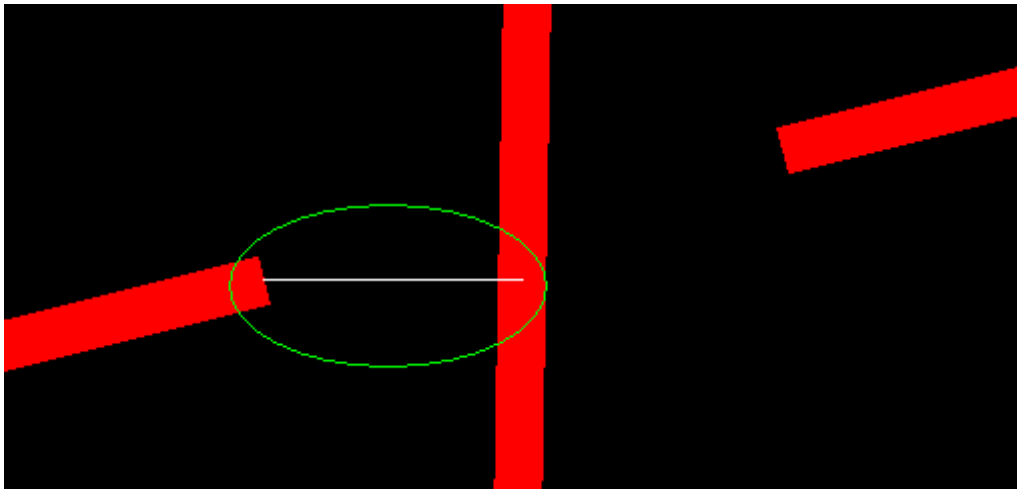

[沿线断线距离]勾选该项，断线距离为沿线断线距离的一半。如图：

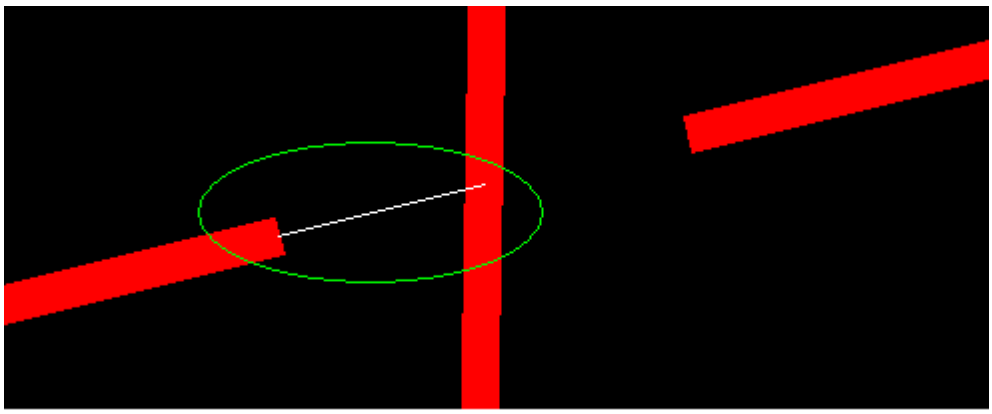

[沿墙距离]针对平面布线—沿墙布线功能的，在此设置线与墙之间的距离，使用命令时，线缆会自动按照距离进行沿墙布置。沿墙距离可以设置为负值，相当于线缆布置在墙内或者墙的另一侧。

2.1.1.2 设备

[替换后赋值]此设置只对“设备替换”这一个布置命令有用，我们可以在这里先设定好是否在设备替换后直接对设备进行赋值，如是，设备替换完之后，设备赋值对话框会自动弹出来，让其对设备进行赋值；如否，设备替换完之后，设备不进行赋值。

[替换后尺寸不变]图块参数比例变化后，使用“设备替换”命令，替换后的设备尺寸保持不变。


[赋值后修改颜色]勾选，则赋值后颜色可根据选择修改，不勾选，赋值后图例颜色不变。

[沿墙距离]设备图例的底部距离墙线的距离，单位为实际尺寸（mm），输入沿墙距离后，会对平面布置沿墙布置和插座穿墙命令有用。沿墙距离可以设置为负值，相当于设备布置在墙内或者墙的另一侧。

注意：比如当用户在布置配电箱时，如配电箱要布置到墙内，我们可以此设置沿墙距离为-200，即当用户用沿墙命令布置的时候，配电箱会自动布置到墙内 200mm 的距离。

[单线显示]勾选后，设备图块全部不显示线宽。

[入库参考尺寸]自定义的设备图块入库，一般控制不好大小，勾选后，在入库时软件命令行会提示



在图中选择一个可参考尺寸的设备，新图块会按照参考设备尺寸入库。

【属性文字设置】-[文字样式] 设置设备属性文字的样式。


【属性文字设置】-[宽高比]设置设备属性文字的宽高比。

【属性文字设置】-[旋转属性文字]勾选后，设备图块和线缆中的属性字，其角度会随着图块和线缆的改变而改变。若不选中，则设备图块和线缆中的属性字方向始终为正。

【属性文字设置】- [按派生符号分类]勾选后，部分设备编辑功能及设备赋值、标注及统计，按照派生符号分类处理。



【标注设置】可以设置设备标注的样式。本功能将在“2.1.2 设备标注设置”中详细说明。

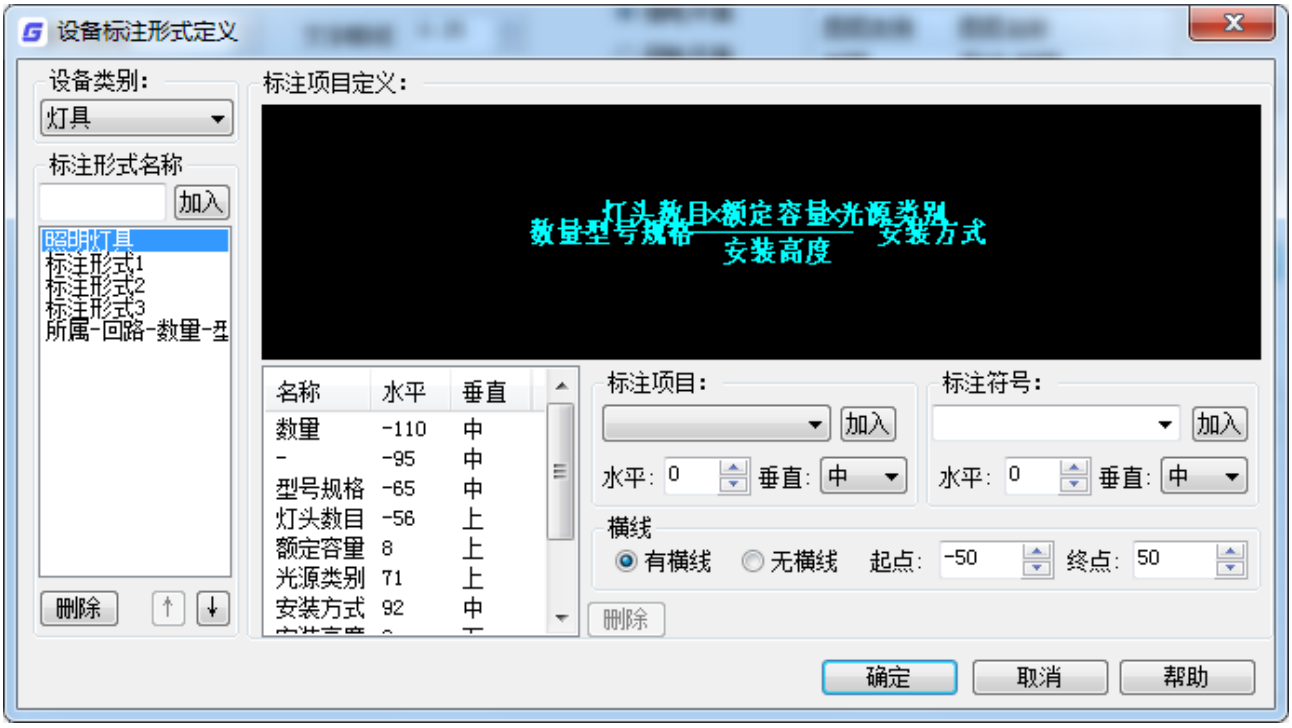

2.1.1.3 图层

2.1.1.3.1 线缆图层管理


线缆的图层管理功能，可以在强电平面、弱电平面及强电系统中添加、删除、编辑线缆的图层类别及图层名称，增加的图层会在线缆设置中显示并可选。



[添加]点击该按钮，弹出如图所示对话框




该处可输入自定义的图层类别、图层名称、颜色、线型等参数，点击确定后，会在空白处的显示区显示出新增的图层（下图左）。同时也会在电缆设置—绘制信息—图层中，显示新增的图层（下图右）。

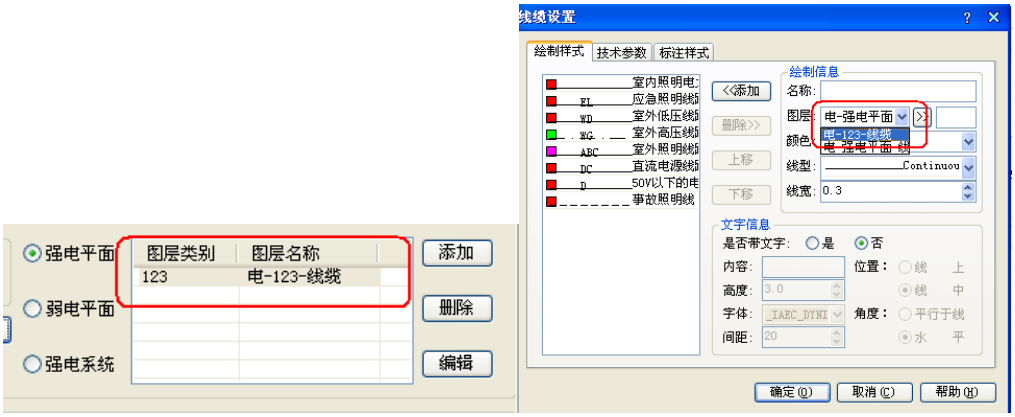

[删除]点击该按钮，确认删除选择的图层，该图层删除。

[编辑]点击该按钮，弹出所选择图层编辑界面，操作方式同新增图层界面，不再赘述。

[带文字线型编辑]点击该按钮，弹出下左图所示线型库界面，展示所有带文字线型；双击线型或者点击“文字线型编辑”按钮，可以对当前线型进行编辑，弹出下右图所示线型管理器界面，设置当前所选线型的文字参数，确定后线型数据保存并更新。

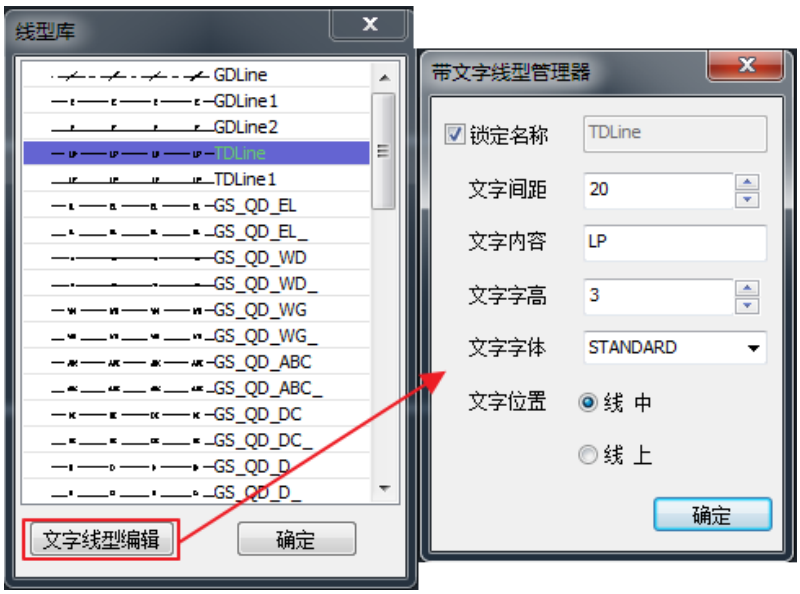

[电缆设置]点击该按钮，弹出线缆设置界面，可以对线缆进行设置。本功能将在“2.1.3 线缆设置”中详细说明。



2.1.1.3.2 设备图层管理


设备图层管理也可以分为强电平面、弱电平面、强电系统三个功能模块，界面分为三个区域，如下图所示，左侧为自定义图层类别，中间为需要设置为同层的设备，右侧为设备类别。




浩辰电气的设备层分的比较细，例如：强电平面设备层分为灯具层、开关层、插座层等。如果在绘图时，希望把灯具、开关、插座放到照明层，那么可以使用设备图层管理建立这样一个图层。

操作步骤：


1．添加一个需要的图层类别：点击“添加”，输入“图层类别”为“照明”，可以设置图层名称，依次点击确定后，就会在左侧空白处增加“设备照明”层。见下图

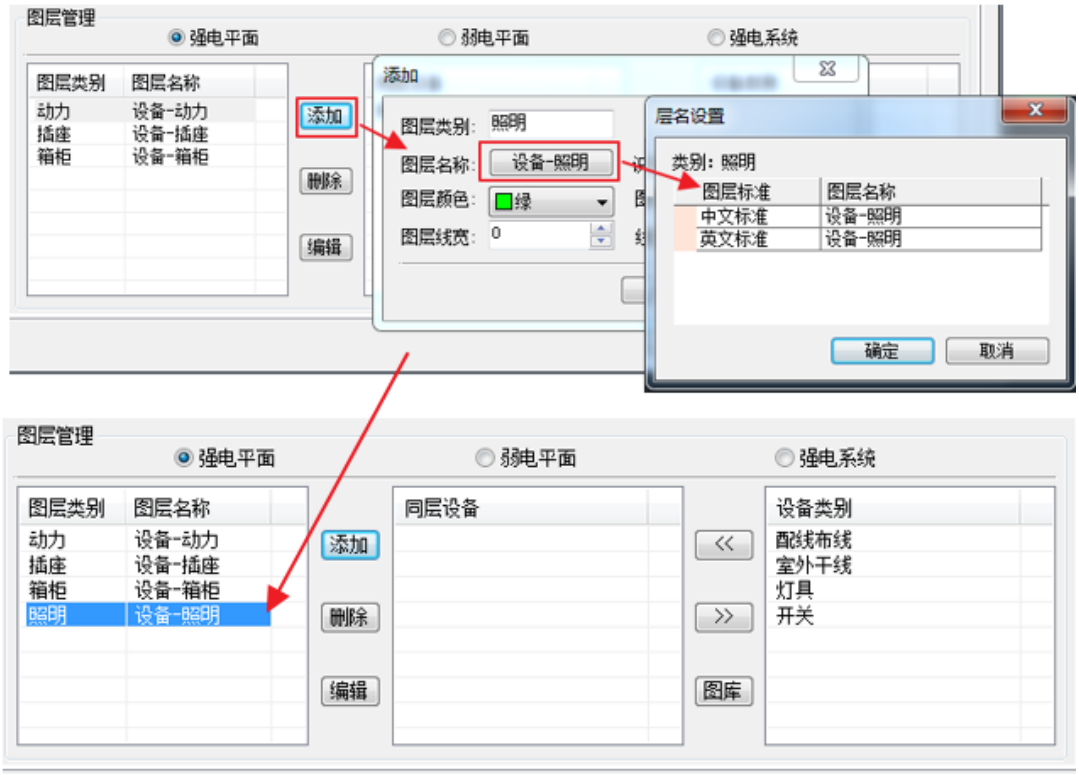

2．在右侧的设备类别栏，选择需要放到“设备-照明”层的类别就可以了，选中类别，点击<<，该类别进入同层设备栏中。想删除已放置的同层设备，点击>>就删除了。也可以点击图库，直接进入图库选择需要的设备类别。见下图：

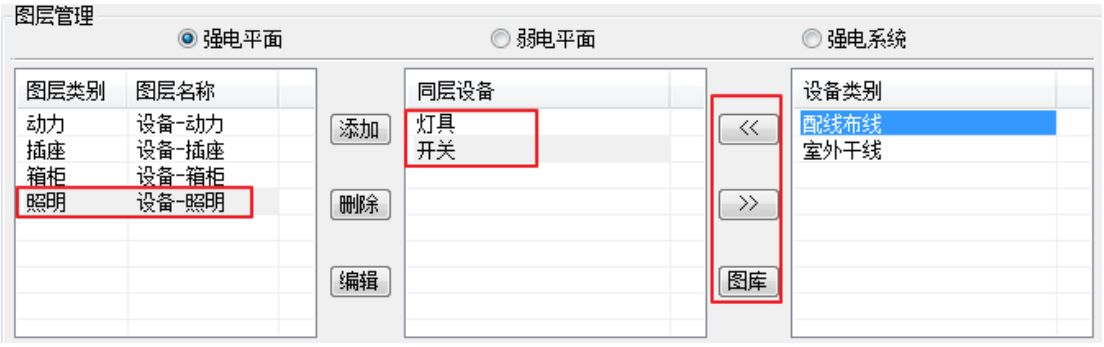


3．点击“确定”，在绘制灯具或开关时，其显示的图层即为新增的图层，见下图：

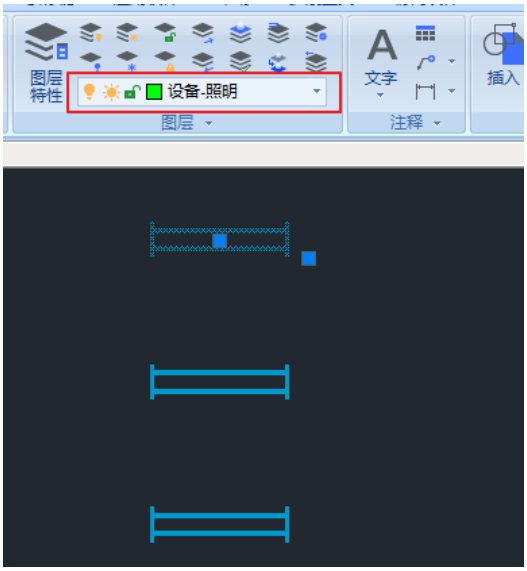


2.1.2 设备标注设置

菜单：[设置帮助] →[设置]→[系统设置] →[设备] →[标注设置]

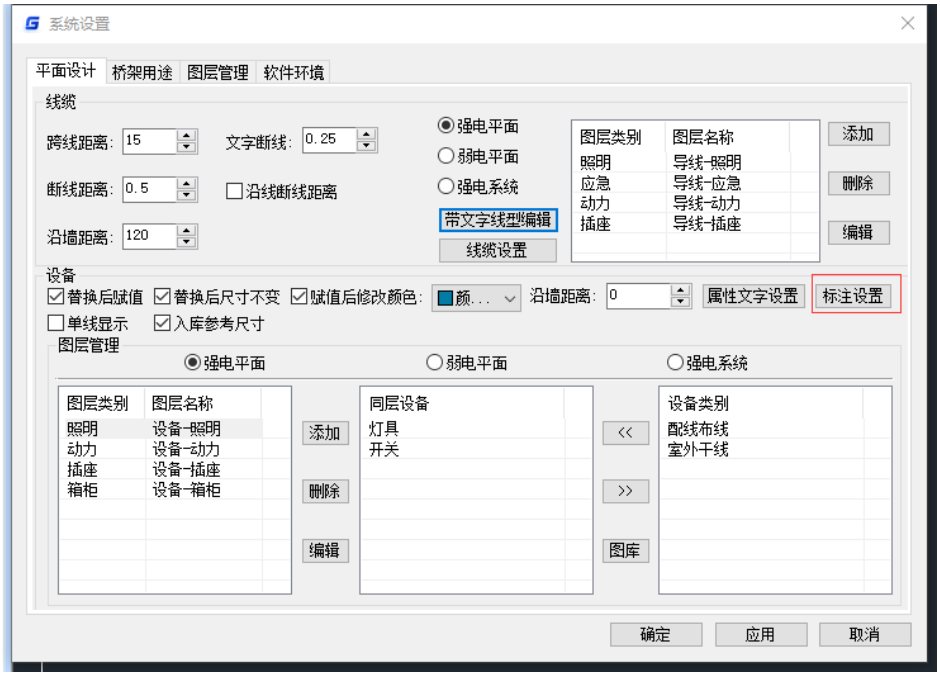

功能：设置新的设备标注形式，修改已有的标注形式

执行此命令，出现“设备标注形式定义”对话框，如下图所示。

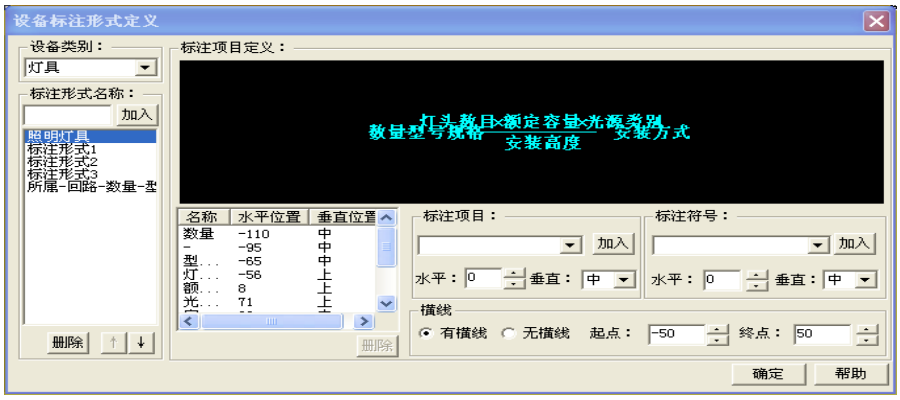

[设备类别]浩辰 CAD 电气软件中标注形式是按设备类别来定义的，每类设备可以定义多种标注形式，以后用户可以直接调用设备标注功能，软件自动按照设备的种类和标注定义的形式，提取设备赋值的信息，自动绘制在图纸上。

[标注形式名称]输入名称，如“灯具标注－浩辰”，点［加入］，即可新建一个新的标注形式；选择“↑”或“↓”，可以调整选中标注形式在列表中的位置。选择了某种标注形式以后，这种形式的示意就会在图形区中实时的显示出来。

[标注项目定义]显示当前标注形式包含的标注项目的名称、水平位置、垂直位置等，并在右侧幻灯直观显示出来。选择列表中的项目，在下面的［标注项目］栏中，输入“水平”坐标和选择“垂直”位置，可以确定标注项目的位置。

[标注项目]从下拉列表中可以选取要标注的内容，点［加入］即可加入上面标注项目定义列表中，并在右侧幻灯中实时的显示出来。

注意：如果下拉列表中没有需要的项目，可以通过平面图库管理，对此类设备定义新的“技术参数”


即可，具体操作详见图库的有关说明。

[标注符号]指标注文字中的分割符号等，同样也在[标注项目定义]中列出，操作方法同［标注项目］。

[横线]定义有分子分母形式的标注，通过定义“起点”和“终点”坐标来定义横线的长短。调整分隔线终点位置，在示意图中动态显示。（相应的标注内容，在垂直选项中应选择“上”或“下”）。

2.1.3 线缆设置

菜单：[设置帮助] →[设置]→[系统设置] →[线缆] →[线缆设置]

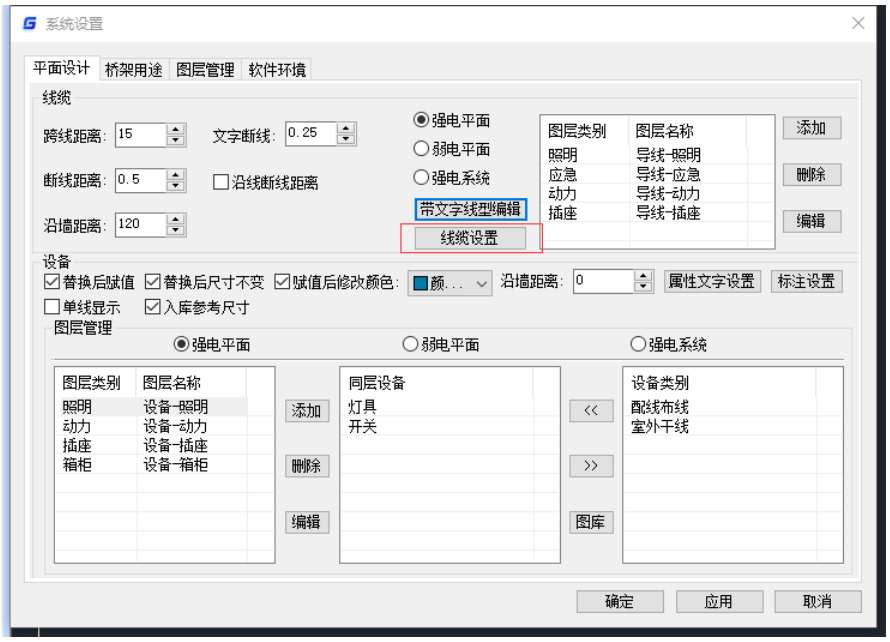

功能：定义线缆的绘制样式、技术参数和标注样式。

执行此命令，出现“线缆设置”对话框，对话框有三个选项卡：绘制样式、技术参数、标注样式。

“绘制样式”选项卡，见下图，在左侧“线型列表”中双击已经定义好的线缆，在右边的框格中对各相参数进行编辑，然后按［**添加**］按钮，可以覆盖原来的定义。用户也可以输入新的名称和线缆的各项参数，点击［**添加**］按钮，定义新的线型。线缆参数中，“文字间距”项可设置为 0，以达到一段线缆只标注一组文字的效果，弱电线缆默认的文字间距参数为 0。



注意：各种线型的绘制图层可以定义在同一个图层上。线宽为图纸尺寸，单位：mm。

“技术参数”选项卡，见下图，在右侧的“参数定义”栏中可以添加新的参数名称，点击［**确定**］可以保存修改的技术参数。定义的这些参数，在线缆赋值时列出，用户完成赋值后，在统计时可以自动统计汇总。



“标注样式”选项卡，见下图，用户可以在此定义线缆的标注形式：



[标注类型选择]分为导线、电缆两类，用户首先点选要定义标注类型的种类。

[标注形式名称]点击［新建］，建立一个标注名称

[标注项目定义]选择一个标注形式名称，在标注项目中选择一个标注项目，或一个分割符，点击［加入］，加入上面的列表中。在标注形式示例中显示标注的实际式样。

注意：标注项目的输入顺序为从左向右和从上到下，标注项目的内容为线缆设置中技术参数定义的内容。

[导线根数标注设置]用户可以在这里设置 2 根、3 根及 3 根以上情况，导线根数标注的形式。

注意：线缆统计时，默认按照此项定义自动统计线缆长度。


2.2 设备布置

2.2.1 强电平面符号库界面及操作方式介绍

菜单：[平面设计]→[[强电平面]→[设备布置]


功能：符号库窗口的内容，使用方法

调用设备布置后，出现符号库的界面，如图所示：

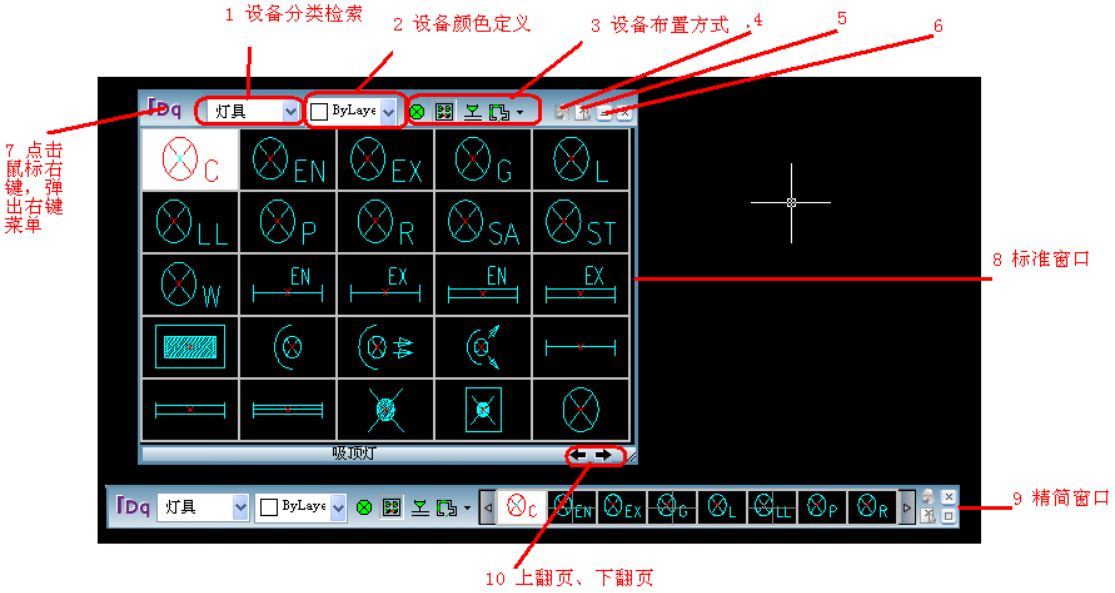


设备分类检索：

点击上图中的“1”处，弹出设备分类检索下拉条，如图所示，用户可以选择某类图例或模板，在标准窗口对话框中，点击右下的箭头可以翻页显示，点击图块后，图块的中文名称和图块名，显示在对话框下部。在精简窗口模式下，点击图例两侧的箭头按钮可以翻页显示图块，鼠标停在某个图块上时，可以显示图块的中文名称和图块名。切换设备分类时，默认选中上一步选择过的设备。

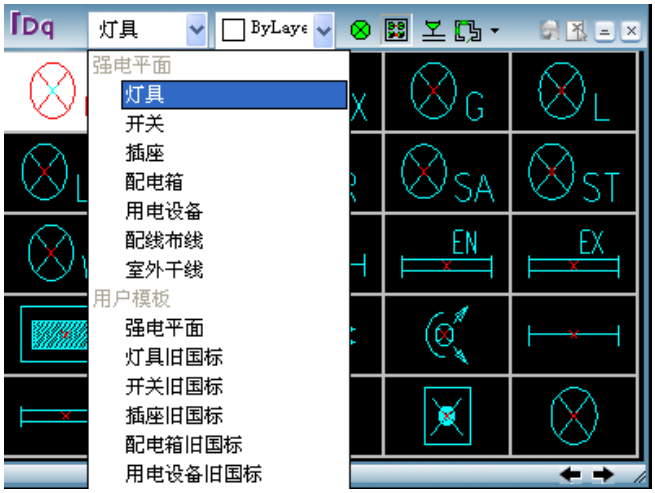

设备颜色定义：点开上图“2”的位置，可以选择绘制的图例颜色。

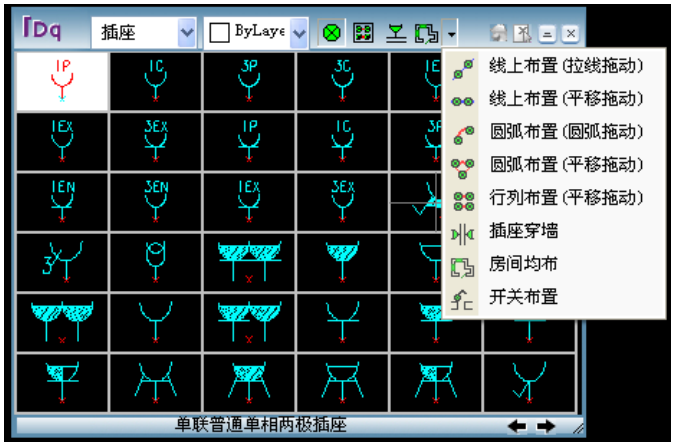

设备布置方式：如上图“3”区域，以图标的方式排列了若干布置功能，当鼠标放在上边后，可以显示功能的中文名称；点击图标右侧的下拉按钮，可以显示更多布置功能（如图）；在对话框上常挂的布置功能，可以由客户设置。

最近常用模板状态切换：点击该按钮，出现用户最近常用的模板。

图中选块状态切换：点击图中选块功能，可以在图中选择 Block 块或者其他软件的图例，图中选择的图块可以使用上方浩辰的 11 中布置方式，同样可以生成接线及进行设备个数统计。



窗口样式切换：可以切换精简窗口和标准窗口。

右键菜单：右键菜单中可以调用浩辰图库管理；可以切换窗口风格；也可以打开和关闭参数窗口；可以设定布置界面图例的显示格数；可以切换为放大状态，点击鼠标左键可以放大图块观察；可以设定派生符号特性及设备连接点定义等；可以进行图库同步处理以及命令按钮定制。

标准窗口：图块及功能显示清晰，占绘图界面较多

精简窗口：精简样式，不占视图。

上、下翻页：点击可进行图例符号上下翻页，见下图：





2.2.2 平面设备布置

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备布置]

功能：应用多种布置功能，布置设备

布置功能共有 11 种，可应用于不同场合，如图，下面详细介绍其使用方法：

1．任意布置：屏幕提示

任意布置=PM_Rybz

状态:　比例 1.00*100　角度 50.00

点取位置或{转 90 度[A]\上下翻转[E]\左右翻转[D]\转角[Z]\沿线[F]\回退[U]}<退出>:

用户可以直接点击布置点，

1) 输入 A 设备旋转 90 度（可连续旋转）

2) 输入 D 设备左右翻转

3) 输入 Z，在图面移动鼠标可将设备旋转至任何角度（也可直接输入角度）


4) 输入 F，在图中选择直线或圆，即可在该直线（或直线的延长线）或圆上精确布置设备

注意：

1）在浩辰 CAD 电气软件中，布置设备的同时可对设备进行连线，例如进行任意布置时弹出如图对话框，可连直线、弧线或者不连线。




2）点击设置  按钮，弹出如下对话框：

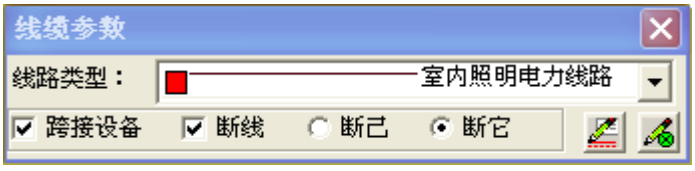

可在此选择线缆，设置是否跨接设备，是否断线（断它或者断己）。

3）点击按钮，即可进入线缆设置对话框，具体用法见 **2.1.3 线缆设置**

4）点击按钮，即可进入平面设置对话框，具体用法 **2.1 平面设置**

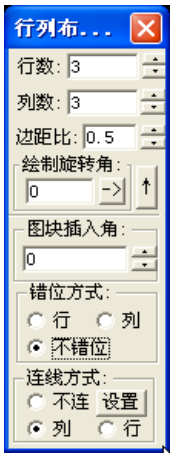

其他布置方式中的线缆设置同任意布置。

2．行列布置（窗口拖动）

执行命令弹出如图对话框，其中


边距比：指设备之间的距离和设备到布置区域边界的距离之比，用户可以随意输入，不能为负值。

绘制旋转角：指布置区域边界线与 X 轴的夹角，即布置区域可以是倾斜的矩形区域。

图块插入角：指设备符号与 X 轴的夹角。

注意：点击对话框右侧的箭头按钮，可以打开或关闭下面更多设置，这些设置应用于更复杂的场合，包括设置错位方式、连线方式、连线属性等。如图是错位布置的结果，连线为列布线。

执行命令，屏幕提示

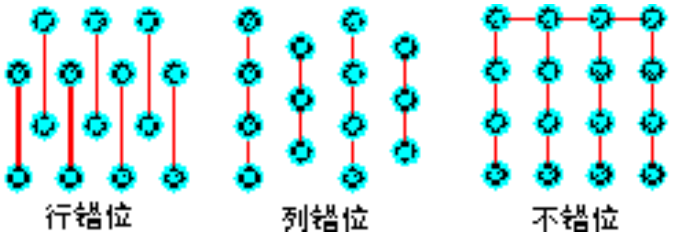

行列布置(窗口拖动)=PM_RtBz_Wnd

请输入窗口的第一点<回车结束>:


请输入窗口第二点:


用户框取一个区域，在区域里均匀布置设备。

注意：在有的设备布置功能中，可以自动连接导线，选择线路类型（此处设置在 2.1.3 中的线缆设置中可增加绘制式样）；

1) 跨接设备：导线越过设备，但不连接，导线自动断开，断开距离可设置。

2) 断线：导线跨越其他导线，相交处断开；断它，表示相交的其他导线断开；断己，表示本次绘制的导线断开，相交的其他导线不断。断线距离可设，如上图设为 0。

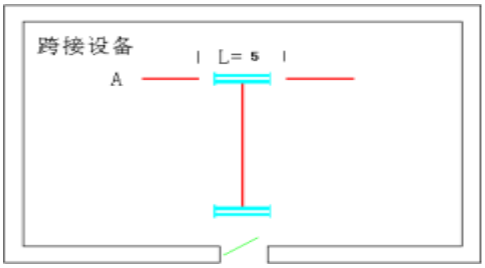

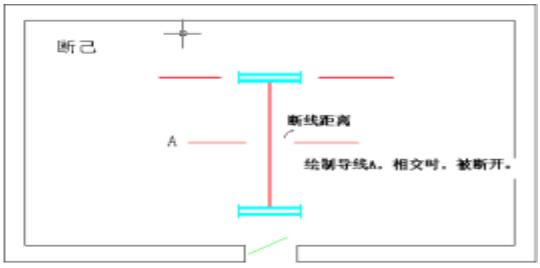



3) 特征点捕捉：绘制导线时，可以选择特征点捕捉（浩辰 CAD 电气软件设置的特征点）或选择浩辰 CAD 捕捉。

3．沿墙布置

在墙线上沿墙插入单个设备，布置时，只要在墙线附近点击一点，软件可以自动判断墙线方向，自动布置在墙上，同时，图块中的文字可以自动处理为正确的方向。可多个设备同时沿墙布置，可设置间距（即设备和墙之间的距离）。软件支持识别外部参照内的墙体，点选墙线并确定位置后，即可插入设备。

注意：浩辰 CAD 电气软件中自动布置功能，如沿墙布置等，需要判明的墙或门窗，用户可以通过建筑模块中的土建接口，处理建筑底图中墙和门窗；如果建筑底图线和图块定义比较混乱，建议使用后面的沿线布置功能。

4．插座穿墙

调用命令，提示如下：


插座穿墙布置=PM_Czcq

状态:　比例 1.00*100

比例 S/请输入第一点<回车结束>:

请输入第二点:

用户绘制一根截线，和多个墙相交，在墙的单侧或双侧布置插座，并可自动连线，（此处的墙线需要如前述的处理）。

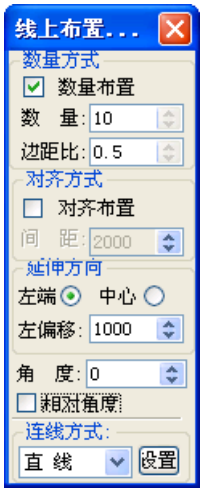

5．线上布置（拉线拖动）

用户拖动绘制一根假想直线，设备图块布置在直线上，执行命令弹出如图对话框，其中


1）相对角度：如果选中，设备的角度保持平行于线的角度改变；如未选中则设备角度始终为 0 度。

2）边距比：第一个设备和假想线端点的距离和设备间距离的比值。

3）布置方式分两种：数量布置和对齐方式

数量布置：确定设备的数量，根据拉线的长短自动调整设备间距，保证设备均匀布置。

对齐布置：设定间距，在拉线上每隔一个间距布置一个设备。

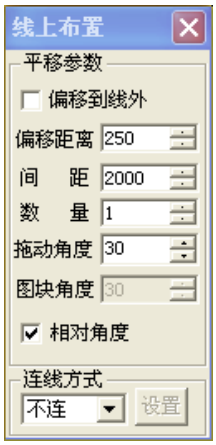

6．线上布置（平移拖动）

沿任何线或圆布置设备，执行命令弹出如图对话框，

偏移距离：沿线布置时，设备和线的距离


间　距：设备之间的实际距离，单位：mm

数量：设定所要布置设备的数量，若不知具体数量值可输大些

拖动角度：假想直线的角度

图块角度：如果不勾选相对角度，该值表示图块绝对角度，勾选相对角度，该值表示相对于假想线的相对角度。

注：在进行线上布置（平移拖动）时，若未找到线，则按拖动角度方向布置设备

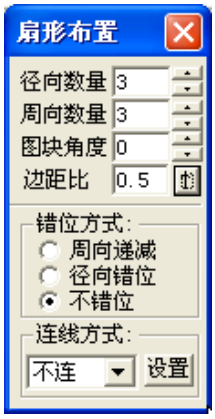


7．圆弧布置（弧线拖动）

圆弧布置是在弧线上布置多个灯具设备。键入此命令后，显示圆弧布置对话框，如图所示：

圆弧拖动是指在输入圆弧的起始点、终止点、拖动点产生的一段圆弧上布置设备。圆弧的“圆心角”、“外径”以及起始位置动态拖动确定。

[径向数量]沿圆弧半径方向布置的数量（圈数）。

[周向数量]沿圆周方向布置设备的数量，设备将在圆弧上均匀布置。

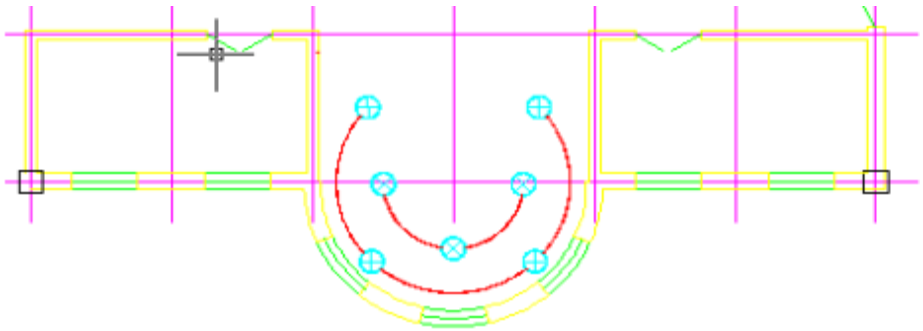

[径向间距]沿圆弧半径方向画同心圆弧的间距。

[图块角度]如果勾选了相对角度，该值表示图块相对布置点切线方向的夹角，否则，表示图块的绝对角度。

[边距比]端部设备距边界的距离比，在选择“圆弧拖动”时，“端部设备距边界的距离比”决定设备在圆弧上的位置，取值为“0“时，设备从圆弧的端点开始沿圆弧均匀布置。

8．圆弧布置（平移拖动）



平移拖动是指拖动要布置设备的位置基点，设备的位置由对话框中的参数“起始角”、“圆心角”、“外径”等确定。

9．行列布置（平移拖动）

按设备的行数和列数拖动来布置灯具，执行命令弹出如图对话框：

相对 X、Y：指的就是和鼠标所指点的 X、Y 向偏移距离

绘制旋转角：指拖动线与 X 轴的夹角，可以从图中画线，取线的角度。

图块插入角：指设备符号与 X 轴的夹角。

10．房间均布

用户选择矩形区域或多边形区域，然后输入在该区域内所需布置设备的行列数，软件会自动根据该区域形状均匀布置设备。



11．开关布置

执行命令放置开关，则开关会自动找到最近的墙线的最近一端，并距该端一定距离沿墙布置开关，该距离可在对话框中设置。在布置多个开关时可选择是否连线。

2.2.3 符号库设置

右键点击图库界面标号为“IDq”的位置（见本节开始），弹出如图所示菜单：



[图库管理]点击该项，进入图库管理界面。详细功能见下一节 2.2.4。

[窗口风格]可以切换窗口风格，有三种选项：标准窗口、精简窗口、图中取块，如 2.2.1 节所述。


[参数窗口]默认是关闭状态，选择打开状态时，用户可以在插入图块的时候同时进行赋值，赋过值的设备自动变成暗蓝色（可设定），以区分没有赋值的设备。


[显示格数]选择显示图块的格数，格数越少，一次显示的图块数量越少。

[放大状态]选择此项，鼠标左键点击图块时，自动放大该图块，方便查看图块细节。

[图块参数窗口]选择“显示”，布置设备时弹出“图块插入参数”；选择“隐藏”，则不布置设备时，不显示“图块插入参数”对话框。

2.2.3.1 派生符号设置

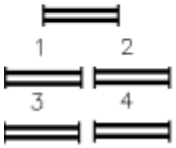

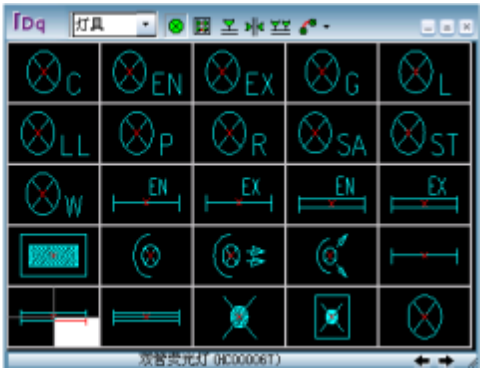

浩辰 CAD 电气软件可以通过生成符号派生的方法，使得符号库中的一个符号演变成 5 个不同的符号，以处理同类设备，型规不同等情况，节约做图块的步骤。用户右键点击图库中符号，产生 4 个区域，然后，左键点击某个区域，可以在图面上绘制出带有不同数字的符号，如上页图，再右键点击该符号，恢复正常。

用户可以设置派生符号的显示，调用以示区别；选择“打开派生符号层”出图时显示派生数字，选择“关闭派生符号层”出图时不显示派生数字。

2.2.3.2 派生符号位置定义

可以定义图块的数字在图块上的位置。屏幕提示：

派生符号位置定义=Pm_Dyfhk

请选择需定义标注位置的设备<回车结束>:

请确定标注点(或直接输入距插入点的相对坐标)<回车结束>:

请输入派生符号的文字高度<2.5>:

用户应首先调出一个正常图块，然后点取图面上本图块，再点取数字显示的位置，设置字高即可。该设置操作对在本图中已绘出的派生符号不起作用。

2.2.3.3 用户图块识别

可以识别其它软件或专业布置的设备图块，识别的图块不需要入库操作就可以进行赋值和统计。

注意：识别时，首先应选择设备类别，然后再点击图块，这样，以后的赋值和统计、选型等就可以正确应用浩辰 CAD 电气软件的功能；当选择识别后，系统会记忆该块的块名，以后如果遇到同名称的块，则不需要再次识别，但由于时间长了，用户使用块名可能重复，因此，如果用户需要经常使用被识别的

图块，建议用户将该类图块入库。


2.2.3.4 图库同步

当用户修改在其它计算机绘制好的图纸时，希望将图纸上新的符号加入到本地的机器中；或者用户希望将在不同地方制作入库的图库集中到本地的计算机中，可以使用本功能；软件需要用户先打开绘制有这些符号的图纸，然后点击该命令，选择［自动识别并入库］，即可将本地计算机中没有的图块自动按类别加入到图库中。当然用户还可以选择只识别而不入库，类似前面的用户图块识别。

注意：该功能只对在原来的计算机中，已经进入浩辰 CAD 电气软件图库的图块起作用。

2.2.3.5 命令按钮定制


是用来定制对话框上面的布置方式的，界面形式如下。

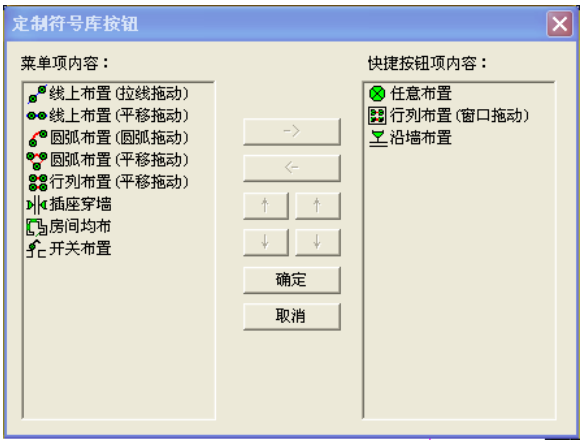

加入右侧列表的功能将常挂在对话框中，其余的需要点菜单调用。参见设备布置功能调用。

2.2.4 符号库管理

右键点击图库界面标号为“7”的位置（见本节开始），弹出右键菜单，点“图库管理”进入符号库管理界面，如图所示：

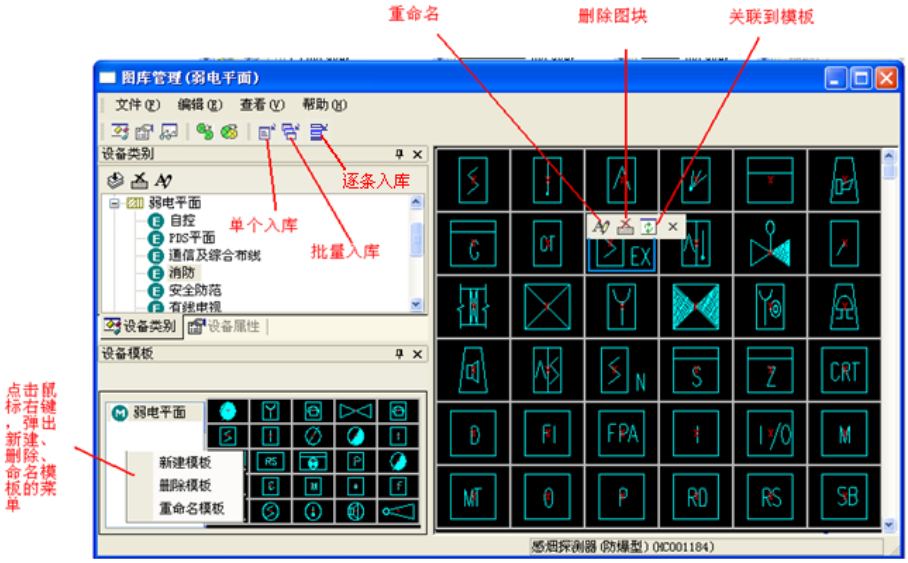


注意：当对话框中某部分被关闭时，例如“设备模板”对话框部分被关闭，则在[查看] 中点击“设备模板”即可，其他部分若被关闭也在此处打开。

2.2.4.1 技术参数设置

相关按钮**[设备属性]**：对某类设备的技术参数进行定义。

首先在左侧列表中，一类设备名称（也可以直接右键点击设备类名称，弹出菜单），如选择“灯具”，点击按钮**[设备属性]**弹出如图所示对话框：

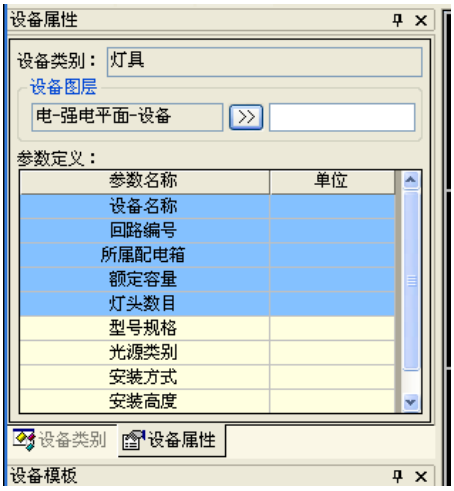

[设备类别]显示正在修改的设备类。

[设备层名]定义该类设备所在的层，层名中前一部分是按照中华人民共和国国家标准 GB/T18112－2000《房屋建筑 CAD 制图统一规则》中对该类设备图层的设置要求定义的，建议不要修改，用户也可以修改图层名，以达到个性化的要求。用户可以把不同设备设置在相同的层上。

[参数名称]单击已有的文字可以修改参数名称，单击空白处可以添加参数名称，参数名称添加后，可以对该参数进行赋值，也可以统计到设备材料表中。

注意：浩辰 CAD 电气软件中的图块全部按类别管理，所以在图块入库、参数设置时，应注意首先选择设备类别；有关设置的说明可以参见上节的详述。在技术参数定义处添加的参数，在设备赋值时会体现出来，在后期的材料统计时也能统计出。例如在灯具的技术参数中添加“生产厂家”一项，则在赋值灯具时会有生产厂家该项内容，等在材料表定义中加入生产厂家一项时，在统计材料时会将生产厂家一项自动统计出。当对话框中某项内容不见了，例如说“设备类别”窗口消失，此时只要在“查看”下拉条中将相应内容打上勾即可。

2.2.4.2 模板设置

模板空白处点击鼠标右键显示菜单：**分别对应新建模板，删除模板，模板改名称**，在图库中建立多个模板，将图库中的符号进行重新组合，比如把常用的符号集中在一起，或者把某类工程的常用符号集中在一个模板中，在调用时便于查找。

关联到模板按钮〖〗：具体操作如下，首先打开图库，点选图块，可以按住 Ctrl 键，连续点选多个图块，然后点击按钮即将当前选中的图块加入至当前选中的模板。

注意：模板只是图库的一个映射，故对模板中图块进行操作时并不影响原图库，例如在模板中删除

某设备，在图库中该设备依然存在。

2.2.4.3 复制拷贝删除图块、设定网格

用户可以在图库中选中多个图块，然后点击右键选择复制，然后到图库另一个索引中点击右键选择粘贴即可。

图块的复制可以在图库的不同索引之间执行，也可以在模板之间执行；将图块从一个索引拷贝到另一个索引时，软件自动复制了图块，即建立了一个新的图块，具有新的设备类别的信息；在模板之间拷贝，只是复制了一个映射，没有改变图块性质。在图库中删除图块，则自动删除在索引中的映射。

当用户希望调整对话框中显示的设备个数时，可点击右键选择“网格”，即可设定成需要显示的设备个数。

2.2.4.4 调整图块排列位置


当需要改变图块在图库中的位置，即调整图块的显示顺序时，只需点中一图块，然后将其拖动到合适位置即可。

2.2.4.5 新图块入库（建议新图快统一设置在 0 层，再进行入库）

相关按钮：〖〗〖〗〖〗，可以逐个添加入库，可以批量入库，也可以逐条入库

* 单个图块入库〖〗：


用户先在平面图上绘制符号（可以是一个图块），在图库左侧列表中选择要入库的图库符号类别，此时点击，再从图中选择要入库的图元即可入库。如果在系统设置中勾选了“入库自定义尺寸”，则命令行提示



在图中选择一个可参考尺寸的设备，新图块会按照参考设备尺寸入库。

新图块加在图库的最后。

* 批量入库〖〗：用此功能用户可以将已经做好的所有图块一次性入库。点击，弹出如图所示对话框：

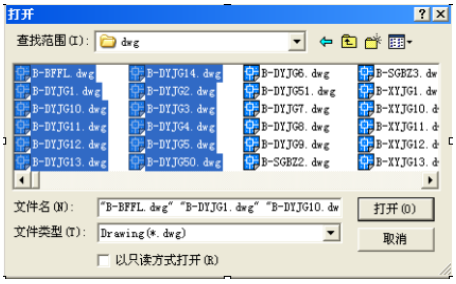

用户切换到图块所在的位置，用窗口批量选择图块，然后选“打开”即可将此次选择的图块批量入库。

批量入库的图块在图库中的位置，由执行批量入库选择的图库类别决定，例如，执行批量入库前，图库类别选择或默认的是“开关”，则执行批量入库操作后，新加入的图块将自动加到“开关”类别中的最后。

新加入的图块名称根据所加入的类别有所不同，加入到灯具中的图块统一命名为“新灯具 xxx”，xxx 为自动生成的名称。用户可以通过右键图块，在菜单中选择［**重命名中文名称**］功能修改图块的名称。

注意：在入库操作中应首先选择要入库的设备类别；图库类别可以任意添加，如下，右键单击某类类别，选择［**新建类别**］即可。添加新的类别以后，应建立该类设备的技术参数，便于以后赋值统计。

* 逐条入库〖〗：用此功能用户可以将一张图中的多个图块同时入库。

用户先在平面图上绘制符号（可以是多个图块），在图库左侧列表中选择要入库的图库符号类别，此时点击，再从图中选择要入库的图元即可入库。如果在系统设置中勾选了“入库自定义尺寸”，则命令行提示

请选择参考设备(布置时设备宽度尺寸与参考设备一致)<取消>:

在图中选择一个可参考尺寸的设备，新图块会按照参考设备尺寸入库。

新图块加在图库的最后。

图块入库后，用户还可以再选择其中的某些图块，关联到模板中。

2.2.4.6 图库备份和恢复

浩辰 CAD 电气软件的图库保存在\ DwgLib2D 和\ DwgLib20 目录下，用户可以备份该目录，安装新软件后,拷回整个目录即可；另外卸载软件时，可以保留图库不卸载，安装新软件时，安装程序即可。

2.3 箭头旋转

菜单：[平面设计]→[强电平面]→ [箭头旋转]

功能：旋转箭头符号

执行此命令，命令行提示选择对象，选择需要旋转的箭头，箭头将按原角度旋转 270 度。

2.4 设备编辑

2.4.1 设备移动

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备编辑] →[设备移动]

功能：逐个移动设备，且连接在设备上的导线能自动追踪。

2.4.2 设备翻转

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备编辑] →[设备翻转]

功能：对设备进行翻转，改变其方向，多用于开关设备换向。

2.4.3 设备删除

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备编辑] →[设备删除]

功能：删除选中的设备及其标注

2.4.4 设备替换

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备编辑] →[设备替换]

功能：用图库中的设备替换所选的设备

不同的设备可以一次性替换成同一种设备；要替换成不同的设备，要分别进行。

执行设备替换时，程序会根据替换设备的大小重新自动处理连接的导线。

2.4.5 设备缩放

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备编辑] →[设备缩放]

功能：放大或缩小设备

设备以插入点为基点进行缩放。缩放后，连接设备的导线会按缩放后的设备大小

重新自动打断。

2.4.6 设备旋转

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备编辑] →[设备旋转]

功能：旋转设备

可以自己输入旋转角度，也可以自由的在图上画线，用这条线的角度来表示旋转角度，

非常方便。

2.4.7 关联标注

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备编辑] →[关联标注]

功能：解决复制粘贴设备及标注后，再使用浩辰删除设备无法删除标注的情况

使用浩辰的设备编辑功能删除设备及其标注，可以同时完成，如果设备标注以后，执行复制粘贴命令，这时候标注和设备就没有联系了，使用浩辰功能删除设备的时候标注是删不掉的，执行关联标注以后等于给他们建立了关系。

2.4.8 沿墙镜像

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备编辑] →[沿墙镜像]

功能：将设备从墙的一侧镜像到另一侧，并将原设备删除

注意：必须为双线墙，且间距不大于 500，所在图层无要求

2.5 图块参数


菜单：[平面设计]→[强电平面]→[图块参数]

功能：修改设备的比例和角度



1) 修改后再布置设备时，设备的比例及角度按已有参数显示。

2) 用小刷子可以对之前布置的设备进行大小及角度的修改。

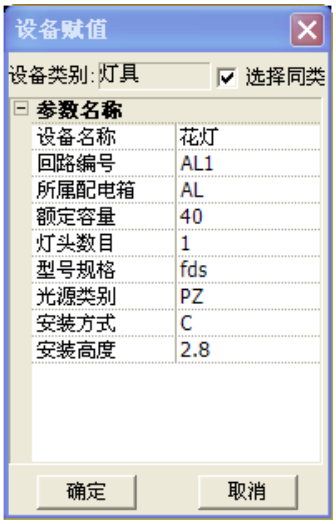

2.6 设备选择赋值

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备选择赋值]

功能：给图中一个或一类设备赋型号规格

浩辰 CAD 电气软件可以识别设备类别，赋特定的参数和型规；而且这些参数可以自由设定，参见上节。填写后，可以自动统计汇总到材料表中。


注意：在对话框中如果勾选［选择同类］，赋值后，可以按提示框选要赋值的平面上同样的设备。

2.7 设备整体赋值

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备整体赋值]

功能：给当前图中所有设备参数进行赋值（或重新赋值）

执行此命令，出现如下图所示对话框：

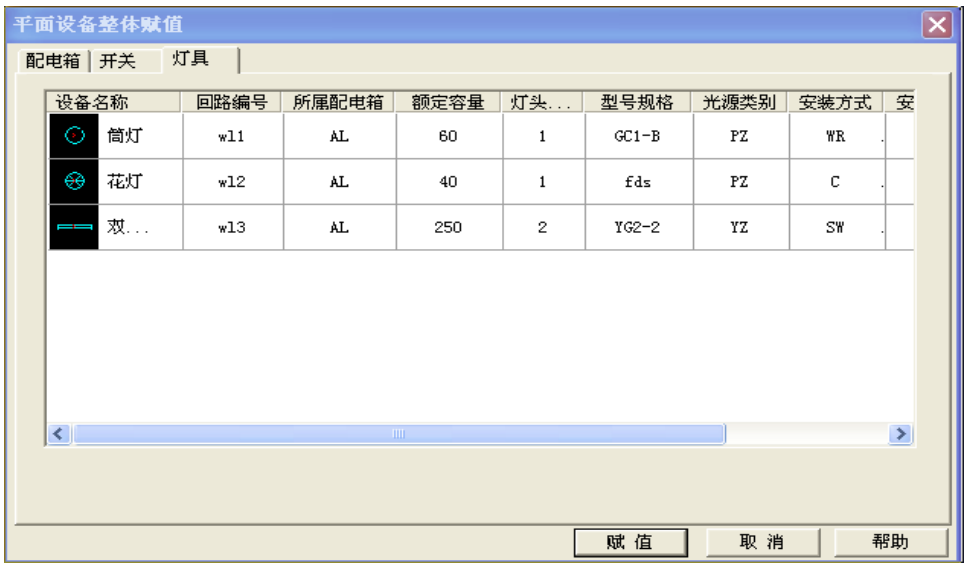

用户分类填写完对话框中所有参数后，点赋值即可完成对所有设备赋值。

如果图中同一图块已经被赋予了不同的参数信息，对话框中该设备的参数信息用红色表示，表示不能修改；右键点击该参数，文字颜色将被修改为黑色，可以修改参数值，结果图中该类图块被赋予同一种型号规格。可以应用“符号派生”对同一图块区分表示，这样采用“设备整体赋值”时就可以分别赋值了。

2.8 设备标注

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备标注]

功能：对设备进行自动标注

执行命令后，框选图面需要标注的部分，右键确认后弹出如下对话框：（当前标注设备显红色）




从左至右依次为：

[标注字高]标注文字的高度，图纸尺寸，单位 mm

[标注角度]标注文字的角度，可选 0 度或 90 度，即对应的横标和竖标。


[标注形式]选择一种标注形式，如下图的标注形式对话框跟随改变，标注形式定义见 2.1.2“设备标注定义”的相关说明。

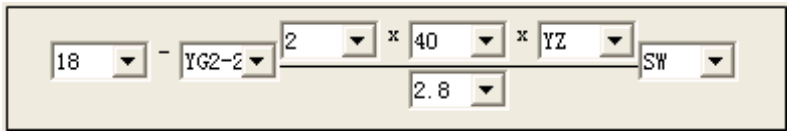

该对话框中显示的即为当前所标注设备（图面红色设备）的标注信息，其中数量为自动统计出，其他部分值为上次标注时的值，可手动进行修改。对于输过的值软件会自动记忆，在标注时可在下拉条中直接选取。

[统计数量]选择自动统计可以根据标注时框选的设备，自动统计数量并标出。

[标注方式]标注方式分边注式和引线式，如下图左为引线式，右为边注式。

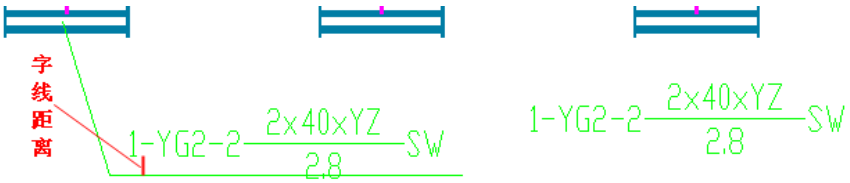

[字线距离]如上图，文字和线之间的距离。


注意：在进行标注时，标注形式会根据设备类型自动切换，比如标“灯具”时，在下拉列表中只显示事先定义的灯具标注类型，标“开关”时，只显示开关的标注类型，客户可以通过下拉列表选择该类设备的标注形式。

2.9 连续布线

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[连续布线]

功能：以连续输入布置点的布线方式，绘制连续的导线

执行此命令，出现如下图所示对话框：

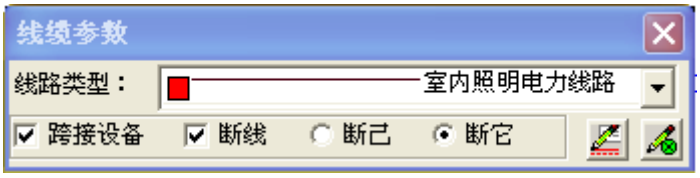

选择［线路类型］（此处设置在 2.1.3 中的线缆设置中可增加绘制式样）；

[跨接设备]：导线越过设备，但不连接，导线自动断开，断开距离可设置。

[断线]：导线跨越其他导线，相交处断开；断它，表示相交的其他导线断开；断己，表示本次绘制的导线断开，相交的其他导线不断。断线距离可设设置

注：点击按钮，即可进入平面设置对话框，在此设置断线和跨线距离。

注：点击按钮，即可进入线缆设置对话框，在此设置线缆线宽及样式。

2.10 间断布线

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[间断布线]

功能：逐段绘制不连续导线

2.11 其它布线

2.11.1 箱盘出线

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[其它布线] →[箱盘出线]

功能：从配电箱（盘）引出 n 条导线

执行本命令后，在屏幕上弹出如下对话框，其中距离值为图上尺寸，单位：mm，用户可以点击一


个配电箱，然后拖动鼠标，上下左右移动选点，可以绘制出如下图的两种出线。



2.11.2 配电连线

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[其它布线] →[配电连线]

功能：从配电箱（盘）逐条引出导线，布置到灯具等设备上

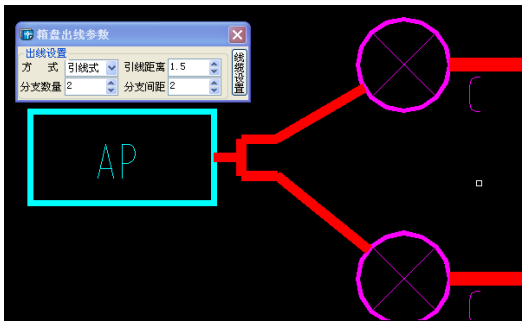


下图所示，给定分支数量，选择配电箱，会出现两条回路，第一条回路连接灯具后，点击鼠标右键确定，软件自动跳到第二条回路，直到回路分配完成。

2.11.3 开关连线

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[其它布线] →[开关连线]

功能：按最近原则，开关和灯具自动连接

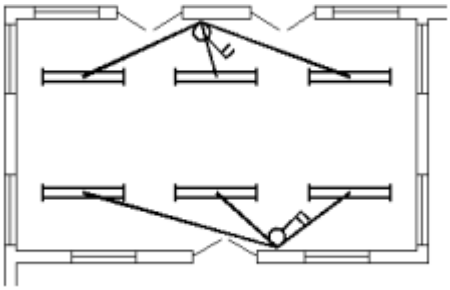

框选设备后，开关与最近的灯具相连。如果几个开关同时与一个灯具最近，那这几个开关就同时与这个灯具相连，这种情况下，可以用编辑功能修改。

2.11.4 沿墙布线

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[其它布线] →[沿墙布线]


功能：沿墙布线可以根据设置的距墙距离处理

选择双线墙边线，软件可以自动识别墙线，并根据设定的距墙距离布线

2.11.5 行列布线

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[其它布线] →[行列布线]

功能：对矩阵排列的设备按行或列自动布线

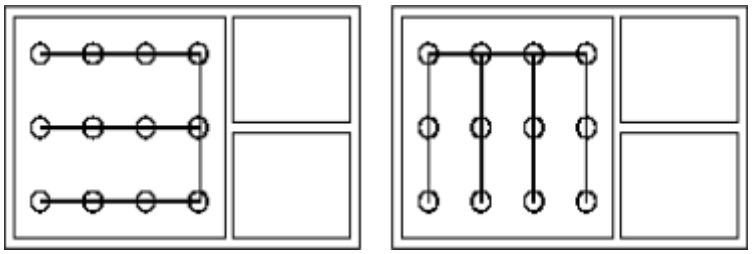

2.11.6 对应布线

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[其它布线]→[对应布线]

功能：按对应关系，先输入起点，后输入终点的布线方式

与“间断布线”不同的是本命令先输入 n 个起点，后输入 n 个终点。执行本命令后，在屏幕上弹出的“线缆参数”对话框与“连续布线”的完全相同。

2.11.7 自动布线

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[其它布线] →[自动布线]

功能：自动布置导线


在设备排列非常有规律（如：矩形或环形阵列、“一”形、“U”形、“L”形等）的情况下，用本命令可以自动给这些设备布线。框选需要连线的设备，然后指定起点、终点设备，软件自动布线。

2.12 线缆编辑

2.12.1 成任意角

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[成任意角]

功能：将导线断开并任意拉伸，在布线过程中，可以随时改变对话框中的参数。

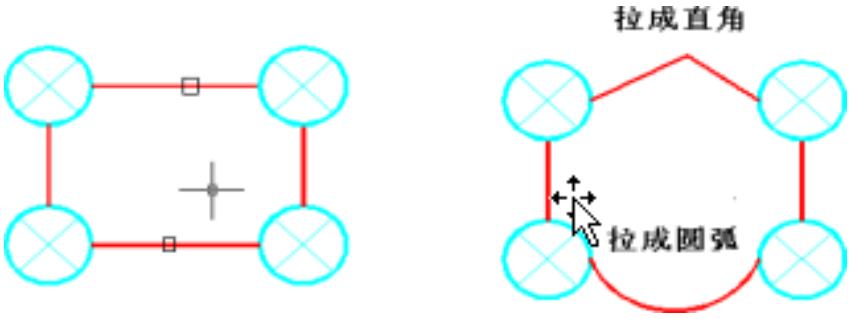

1.点取线缆的位置，就是断开线缆的位置。

2.此程序通过 F8 切换将旧版软件的“拉成直角”，“拉成任意角”功能合二为一。

2.12.2 圆弧连接

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[圆弧连接]

功能：用圆弧连接两条导线

1.点取线缆的位置，就是圆弧起点和终点的位置。

2.圆弧外的原线缆的线头，程序自动剪切掉，类似于“Fillet”命令。

2.12.3 连接改变

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[连接改变]

功能：改变导线一个端点的位置

点取位置靠近哪一端，就改变哪一端的位置。

2.12.4 布线删除

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[布线删除]

功能：删除导线

本命令与 CAD 中“Erase”命令的不同之处在于可以过滤导线以外的其它实体，同时可以删除导线根数标注。

2.12.5 宽度修改

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[宽度修改]

功能：修改导线的宽度

本命令中线宽已考虑了出图比例，可以直接输入图纸尺寸。

2.12.6 导线替换

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[导线替换]

功能：修改导线的线型

从下拉列表中选择合适的线型，然后从图中选择需要修改的导线，程序将该导线修改为新的线型。

注意：如果虚线等没有变化，请查一下线型比例（Ltscale）是否合适。需要修改线型比例，可以用浩辰 CAD 的“Ltscale”，此命令会修改整图的线型比例；也可用 “线型比例”功能来修改，此命令只修改所选实体的线型比例，不影响其他图形。

2.12.7 线变导线

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[线变导线]

功能：将普通的 CAD 线型转换为浩辰 CAD 电气软件所使用线型。

框选所需要转换的 CAD 线，从下拉列表中选择合适的线型，然后从图中选择需要修改的导线，程序将该导线修改为浩辰 CAD 电气软件的相应线型。

2.12.8 类型转换

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[类型转换]

功能：普通对象线缆与新实体线缆之间的相互转换。

可以将旧版本软件绘制的普通对象线缆转换为新实体线缆，也可以反向转换。命令行提示：

电缆转换[旧电缆变新实体电缆(1)/新实体电缆变旧电缆(2)]<1>:

命令行输入“1”，选择需要转换的旧电缆，确定后转换为新实体电缆；

命令行输入“2”，选择需要转换的新实体电缆，确定后转换为旧电缆。

2.12.9 关联标注

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[关联标注]


功能：解决复制粘贴线缆及标注后，再使用浩辰删除线缆无法删除标注的情况

使用浩辰的线缆编辑功能删除线缆及其根数标注，可以同时完成，如果线缆根数标注完以后，执行复制粘贴命令，这时候标注和电缆就没有联系了，使用浩辰功能删除电缆的时候标注是删不掉的，执行关联标注以后等于给他们建立了关系。可以再次一同删除电缆及标注。

2.12.10 导线连接

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[导线连接]

功能：导线连接。

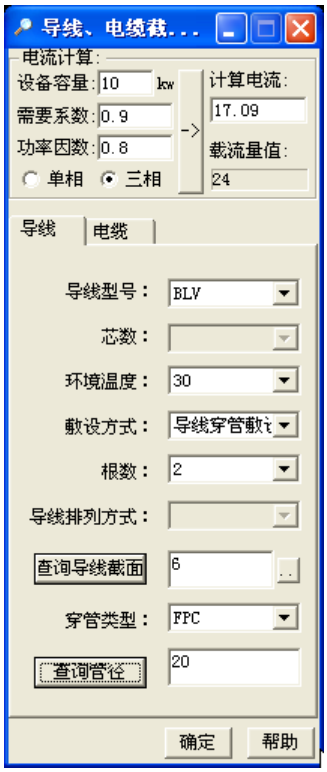

分别选择需要连接的两段导线，导线要求在同一水平线上，否则无法连接。

2.12.11 截面查询

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[截面查询]

功能：查询线缆截面和载流量数据。

本功能根据计算电流查询线缆截面和穿管规格。在数据库中收录了华北标办《92DQ1》中 43 种电缆和导线载流量数据以及常见线缆的穿管规格数据。用户可以选择相应的查询规则，得到相应的线缆截面和载流量数据

执行此命令，出现如图所示对话框：

1．导线截面和保护管

[计算电流]可直接输入计算电流，也可以输入负荷等，点击**[->]**计算得到。其中载流量为导线的标称值，在下面的［**查询导线截面**］中得到。

查询截面：得到计算电流后，在下面的表单中，选择导线型号，芯数，环境温度和敷设方式等，点击［**查询导线截面**］，软件自动查询得到导线截面。

注意：软件根据计算电流，然后放大一级匹配导线截面，用户可以点击**[查询导线截面]**后面的按钮，查询到标准上提供的数据，用户也可以自由输入。

保护管选择：根据电缆截面和穿管类型，点击［查询管径］，得到保护管径。

注意：浩辰 CAD 电气软件的电缆查询是根据标准的数据检索得到，对于一些条件没有数据，则不能查询到数据，用户可以调整查询条件，如温度等。

其中：ZR-BV 载流量是按环境温度 25 摄氏度得到的，没有 30-40 度的数据；3 芯电缆没有 25 摄氏度下的载流量；3 芯以上的电缆（3+1，3+2，4，5 芯）是以土壤热阻系数为 1，环境温度 25 度为计算条件。

2．电缆截面和保护管

操作和导线查询一样，输入参数有所不同；从略。

2.12.12 设备打断

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[设备打断]

功能：自动将穿过设备的线缆根据设备的边界打断线缆

在设备布置时或布置后，进行设备连线，软件会自动打断设备。如果线缆布置完成，在线缆上布置设备，是不能进行自动断线的，此时可以使用设备打断功能，可以快速打断设备。

2.12.13 自动打断

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[自动打断]

功能：将当前图中所有线缆的相交处全部打断

如果在布线程序中设置了断线距离，所有线缆均已处理，无需执行此功能。

如果线缆布置时未勾选“断线”，则可以使用该功能，对图中所有相交线缆统一按断线距离进行打断。

2.12.14 手工打断

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[手工打断]

功能：逐个选择来打断相交的线缆

1.选中的线缆将被保留而不打断，与其相交的线缆全部打断。

2.如果在布线程序中设置了断线距离及勾选“断线”，所有线缆均已处理，无需执行此功能。

2.12.15 增加文字

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[增加文字]

功能：在图中带文字的线上增加文字，加大文字密度。

2.12.16 删除文字

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆编辑] →[删除文字]

功能：在图中带文字的线上删除文字，减小文字密度。

2.13 线缆赋值

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆赋值]


功能：对线缆进行赋值和检查，以便进行标注和统计材料表

分为导线和电缆两种赋值，输入参数后，框选图中需要修改的导线/电缆，点击鼠标右键，赋值完成。

2.14 根数标注

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[根数标注]

功能：标注或修改线缆的根数。

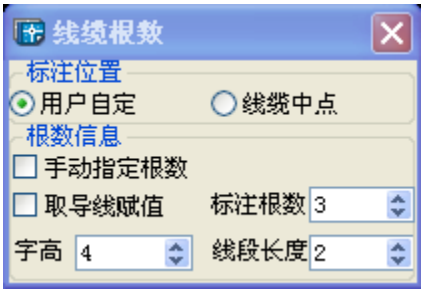

执行此命令，出现如图所示对话框：

若大量导线根数一致，则不选“手动指定根数”，即可框选多根导线标注为同一根数。

若导线根数各不相同，则选中“手动指定根数”，此时在键盘中直接输入对应数字，即可在图面标注相应的根数，切换起来非常方便。


注意：对根数标注的表示形式可以在“线缆标注定义”功能中定义。参见 2.1.3 节。

2.15 线缆标注

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[线缆标注]

功能：对线缆进行标注。

执行命令，弹出如图对话框：

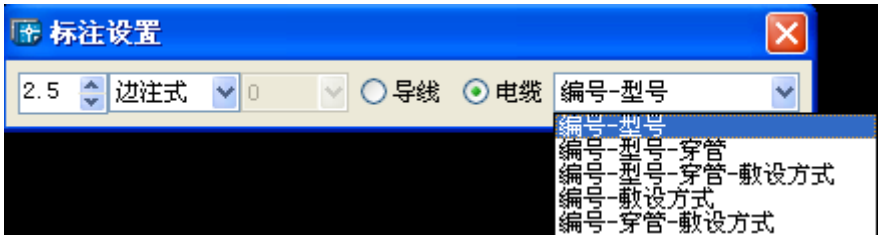

标注内容：电缆和导线标注

标注样式：可以分为边注式和引线式，

标注型式可以在“线缆标注型式定义”功能中定义。


当有中性线时，可选用标注形式：编号-型号-中性线-穿管-敷设方式标注。没有中性线或是中性线和相线同一截面时，可选用标注形式：编号-型号-穿管-敷设方式

2.16 回路编号标注

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[回路编号标注]

功能：标注或修改线缆的回路编号。

执行此命令，出现如图所示对话框：

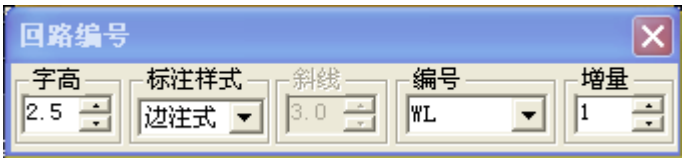

点选线缆，即可以对话框中的起始编号对线缆进行回路编号标注，点选下一根线缆，线缆编号会自动增加 1（增量可自定）。

注：在标注过程中若要切换标注，可直接在键盘输入。例如点选线缆后当前标注为 AL4，若想切换至 AL9，则只需在键盘输入 9，右键确定即可。再例如当前标注为 AL4，若想切换至 WL7，则在键盘输入 WL7 后，右键确定即可切换至少 WL7。

2.17 设备表

2.17.1 设备表定义

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备表] →[设备表定义]

功能：对设备表的格式、统计内容进行定义

执行此命令，出现如下图所示对话框：




2.17.1.1 内容定义

定义材料表表头名称、横向尺寸、格式、填注类别、对齐方式，以及表格内容删除、移动。



1、 表头名称：可以通过下拉框选择已有表头名称，也可以手动输入，表头名称即生成的材料表的项目栏名称。

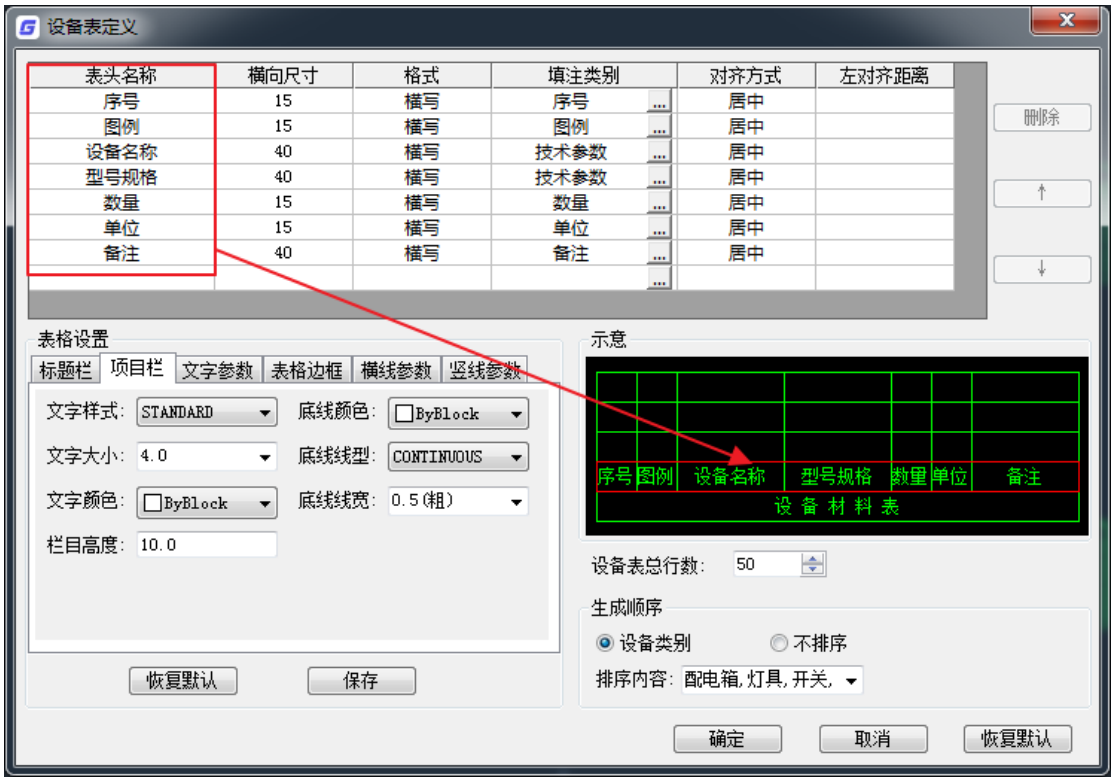


2、 横向尺寸：定义各项目栏表格的行宽。

3、 格式：定义表格内容是横写还是竖写。

4、 填注类别：填注类别是定义材料表各栏目的填写内容，设备的每一列都可以设置统计的内容



a) 在［填注类别］中，可以选择该栏目的统计内容，点击右侧的…进入下图的对话框。在左侧列表中显示了可以选择的类别，其中除[技术参数]外的选项都有固定意义和统计规则，用户不能修改，设备的单位为“个”，线缆的单位为“米”。

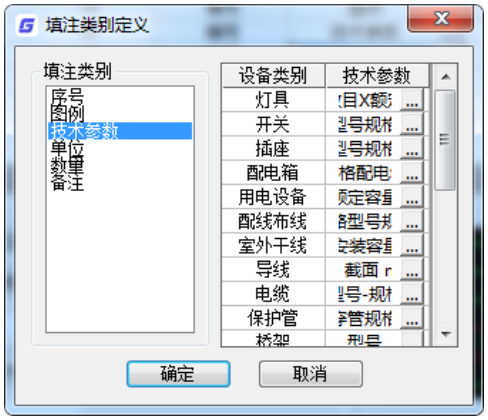

b) 选择［技术参数］后，在右侧的列表框中显示了各类设备的统计项目，列表框显示了该项目对于各类设备导线的统计内容及相关格式设置，例如点击灯具，显示如下图对话框。



c) 在［标注项目定义］列表中显示了选择的统计项目和在设备表中的书写格式，在标注项目中用户可以选择统计的项目，加入到上面的列表中，当然，分隔符也可以同样输入，在下面的［标注样式示例］中显示了实际书写的效果，实例如下图




注意：[标注项目]中的选项可以在图库管理-设备属性-参数定义中修改增加

5、 对齐方式：表格内容的对齐方式，可以选择居中、左对齐，若选择左对齐，还可以设置左对齐距离。

6、 删除：选中表格一行，点击“删除”，当前选择行被删除。

7、 移动：选中表格一行，通过上下箭头，可以调整当前行的位置。

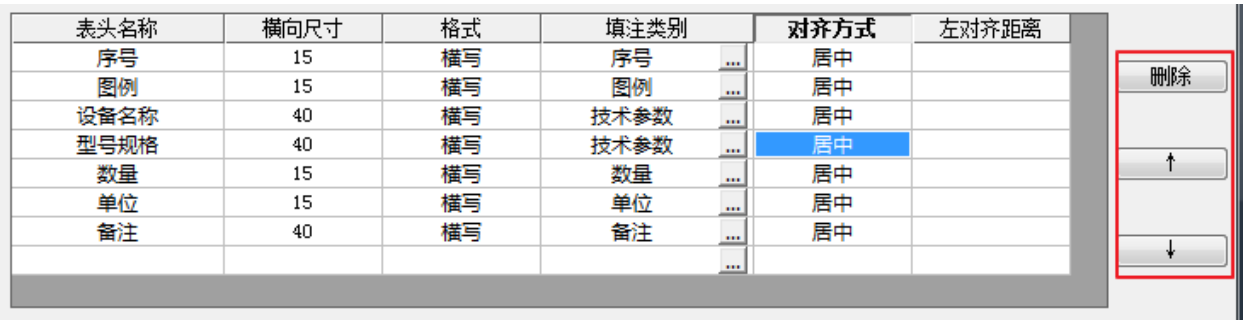

2.17.1.2 表格设置


用户可以设置设备表的标题栏、项目栏、文字参数、表格边框、横线参数、竖线参数。以上内容通过页签切换进行设置。



1、 标题栏：标题栏就是设备表名称，可以设置名称文字，文字样式、大小、颜色，底线颜色、线型、线宽，标题栏高度，以及标题是否在边框外，见下图左。其中底线是指标题栏表格的底线，见下图右红线为标题栏底线。



2、 项目栏：项目栏为材料表的各项目表头，可以设置栏目高度，文字样式、大小、颜色，底线颜色、线型、线宽，见下图左。其中底线是指项目栏表格的底线，见下图右红线为项目栏底线。

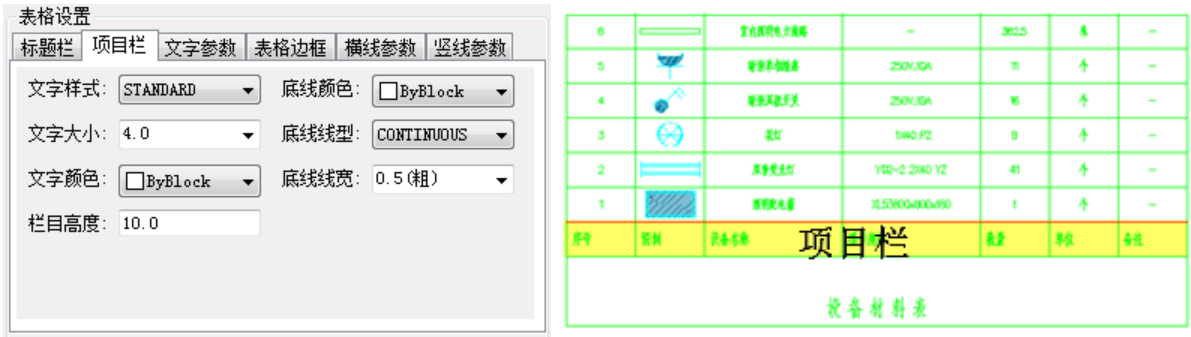

3、 文字参数：是指除标题栏、项目栏以外的表格内文字参数的设置。其中表格倒序是指勾选此项，生

成的设备材料表倒序显示，如上图右就是倒序的材料表。



4、 表格边框：是指设备材料表的外边框，可以设置边框颜色、线型、线宽。



5、 横线参数：是指除表格边框、标题栏底线、项目栏底线以外的所有横线，可以设置颜色、线型、线宽、行高。



6、 竖线参数：是指除表格边框以外的所有竖线，可以设置颜色、线型、线宽。



7、 恢复默认：点击此按钮，表格设置恢复默认设置。

8、 保存：点击此按钮，保存当前的表格设置。

2.17.1.3 示意及其他



1、 示意：显示设备材料表示意图。

2、 设备表总行数：可以设置设备表生成的总行数。

3、 生成顺序：可以选择设备表按排序内容顺序生成，也可以选择不排序。

2.17.1.4 操作按钮



1、 确定：点击确定，保存当前所有设置并关闭对话框。

2、 取消：点击取消，不保存当前设置并关闭对话框。

3、 恢复默认：点击按钮，恢复所有默认设置。

注意：设备表的定义按照本单位的习惯设定完毕，如需在其他机器共享，只要把设备表定义文件拷贝出即可。

1、 系统图设备表 Ysbb.ldp

2、 原理图设备表 Esbb.ldp

3、 平面图设备表 Pmsbb.ldp

4、 变电所设备表 Bpsbb.ldp


这些文件均在\Datcom 目录下。

2.17.2 设备表生成

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备表] →[设备表生成]


功能：对当前图选中的区域的设备进行统计，生成设备表

执行此命令，出现如图所示对话框：

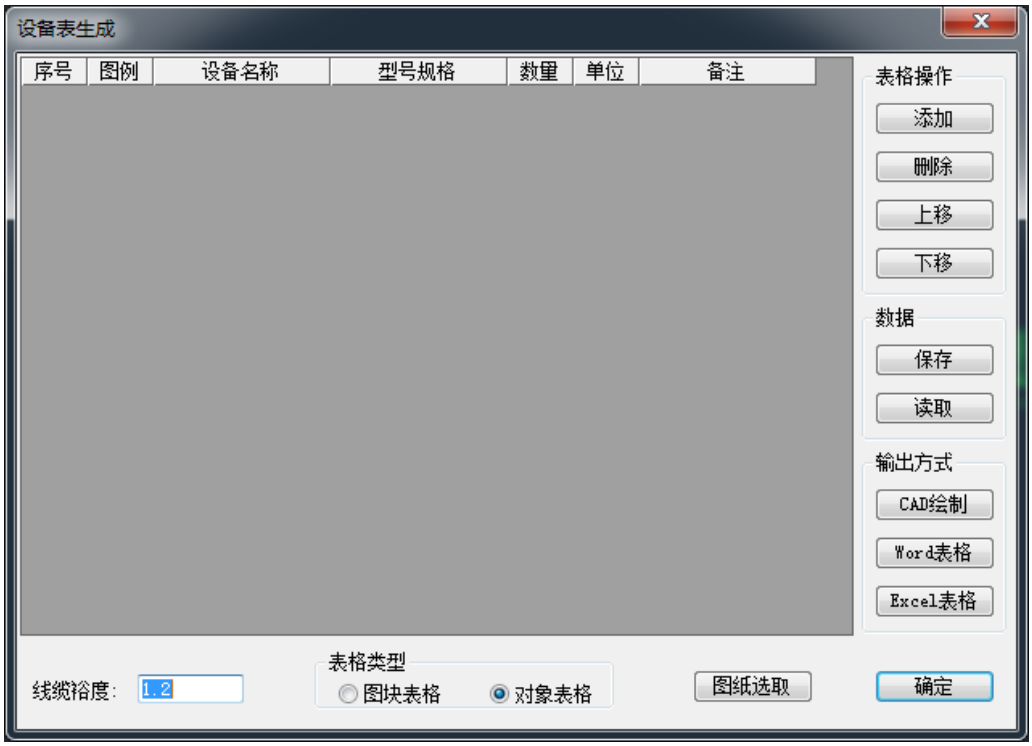

在设备表生成的对话框中，可以从图纸读取设备材料数据；也可以使用功能提供的按钮手动添加、删除、移动、编辑设备材料；可以对数据进行保存及读取；可以输出为各种形式的设备材料表。

2.17.2.1 统计区域

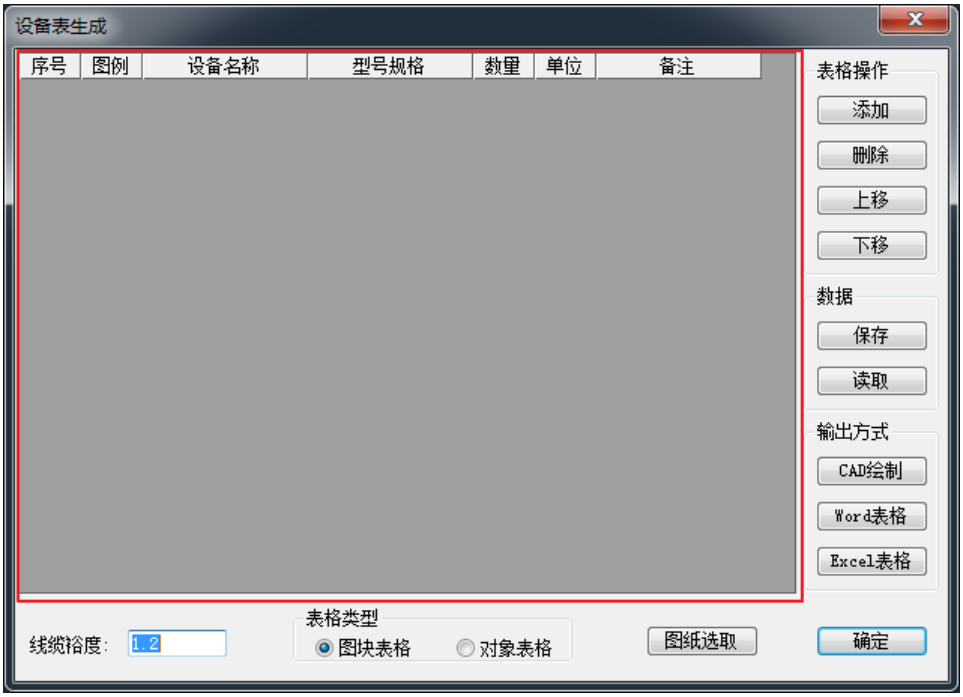

执行命令后，对话框中的统计区域为空。统计区域获取数据的方式有三种：


1、 图纸选取：点击“图纸选取”按钮，回到图纸中选择要统计的区域，确定后，图中数据统计到界面中。

2、 手动输入：通过表格操作按钮，添加数据。

3、 数据获取：如果存在浩辰设备材料表数据文件（.SBB），可以读取文件，文件中的数据显示在统计区域。

无论通过哪种方式获取到的统计数据，在统计区域中均支持手动编辑及表格操作。

2.17.2.2 图纸选取

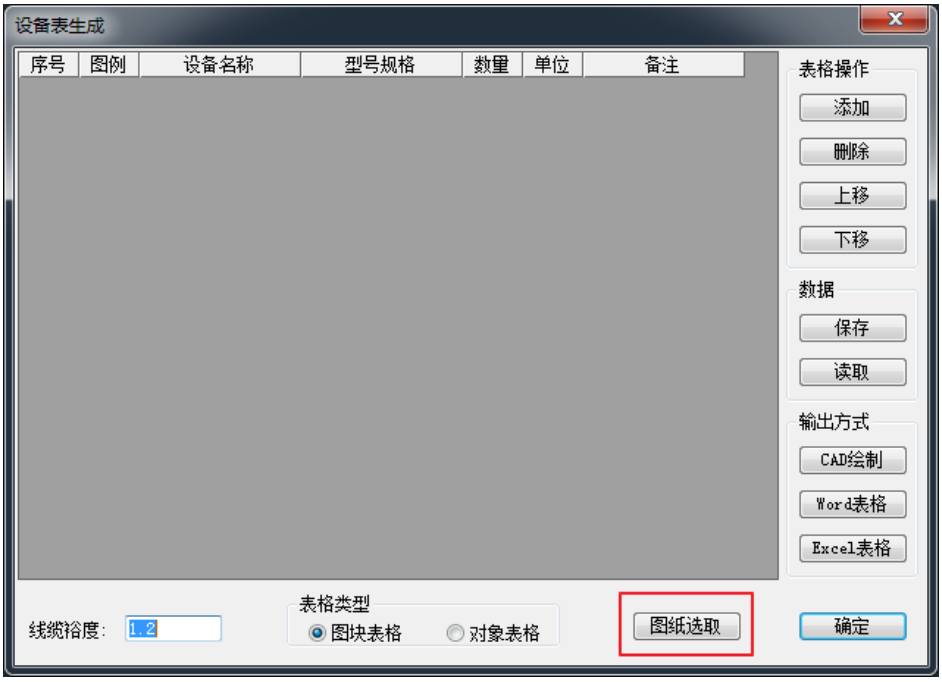

点击［**图纸选取**］，设备表生成对话框隐藏，返回软件绘图界面，命令行提示：


** 平面设备表生成*=PM_SBBSC*

请输入楼层数量<1>:


请输入选择方式[框选(0)/指定统计区域(1)]<0>:

请选择统计材料的范围[ESC 结束]<统计全图>:

用户输入楼层数量，指统计重复数，如果统计的是某个标准层，则可以输入标准层的数量，统计的是所有标准层的设备材料；根据命令行操作，用户框选统计的范围，也可以直接回车，统计全图。确定后，对话框弹出，并展示统计内容。如下图：

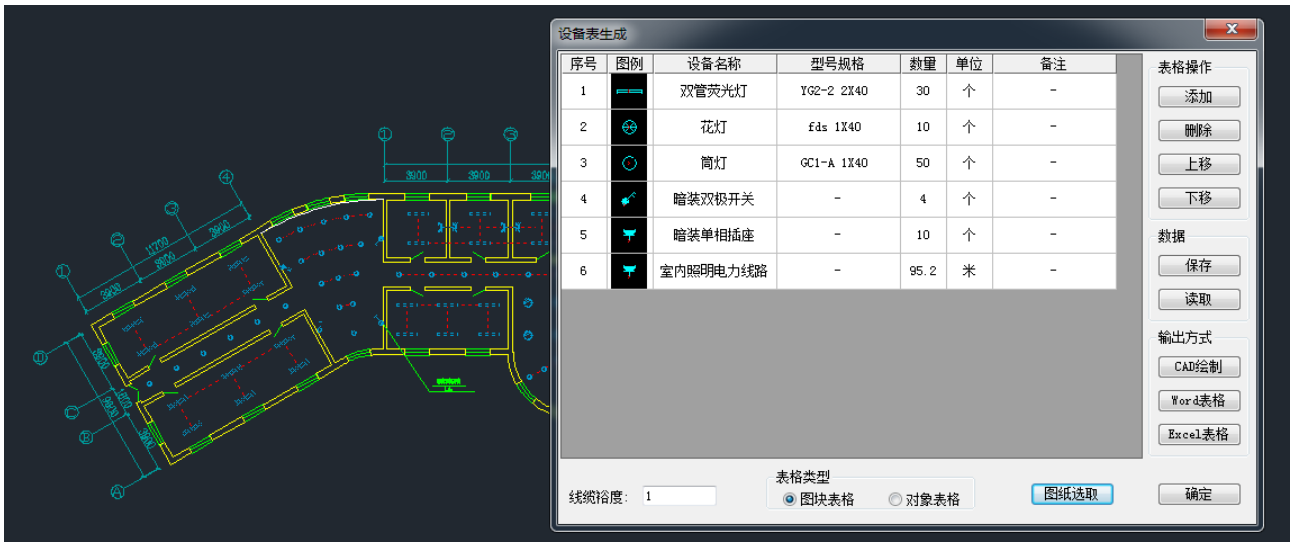

2.17.2.3 表格操作

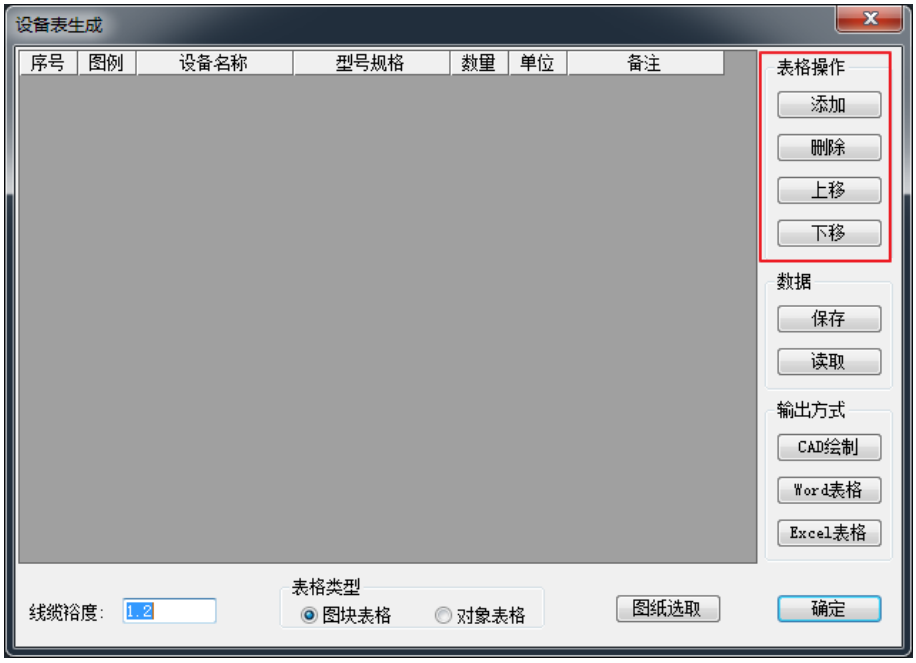

可以对统计区域进行表格操作，无论区域内为空还是存在数据，都可以进行以下操作：

1、 添加：点击按钮，添加一空白行。



2、 删除：选中一行，点击按钮，删除选中行。

3、 上移：选中一行，点击按钮，所选行上移。

4、 下移：选中一行，点击按钮，所选行下移。

2.17.2.4 数据



设备材料表可以保存为浩辰格式的数据文件，也可以读取数据文件，进行二次编辑。设备表数据文件为.SBB 文件。

1、 保存：点击按钮，弹出“另存为”对话框，选择文件保存位置，点击保存即可。

2、 读取：点击按钮，弹出“打开”对话框，选择文件，点击打开即可。

2.17.2.5 输出方式



设备材料数据可以通过三种方式输出表格。


1、 CAD 绘制：点击按钮，可以将统计内容输出为 CAD 表格形式，根据命令行提示*“请输入设备表插入*

点:”，点击图面插入 CAD 表格。

2、 Word 表格：点击按钮，统计内容自动输出为 Word 格式。

3、 Excel 表格：点击按钮，统计内容自动输出为 Excel 格式。

2.17.2.6 线缆裕度

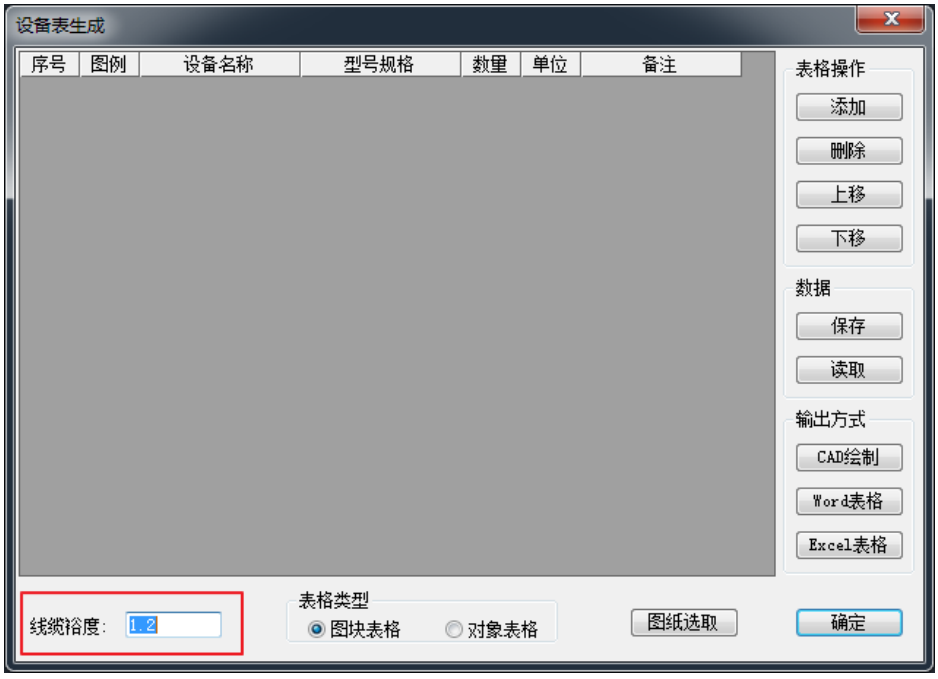


[线缆裕度]是统计线缆长度时考虑到实际工程的情况，这里允许用户对统计数据放大，线缆裕度通常设置为 1.1~1.2 之间。即：线缆统计长度=线缆实际长度*线缆裕度。

2.17.2.7 表格类型



表格类型有**[图块表格]**和**[对象表格]**两种。

1、 图块表格：双击图块表格，可以打开“设备材料表编辑”界面，在界面中可以编辑图块表格内容，并对表格进行操作。

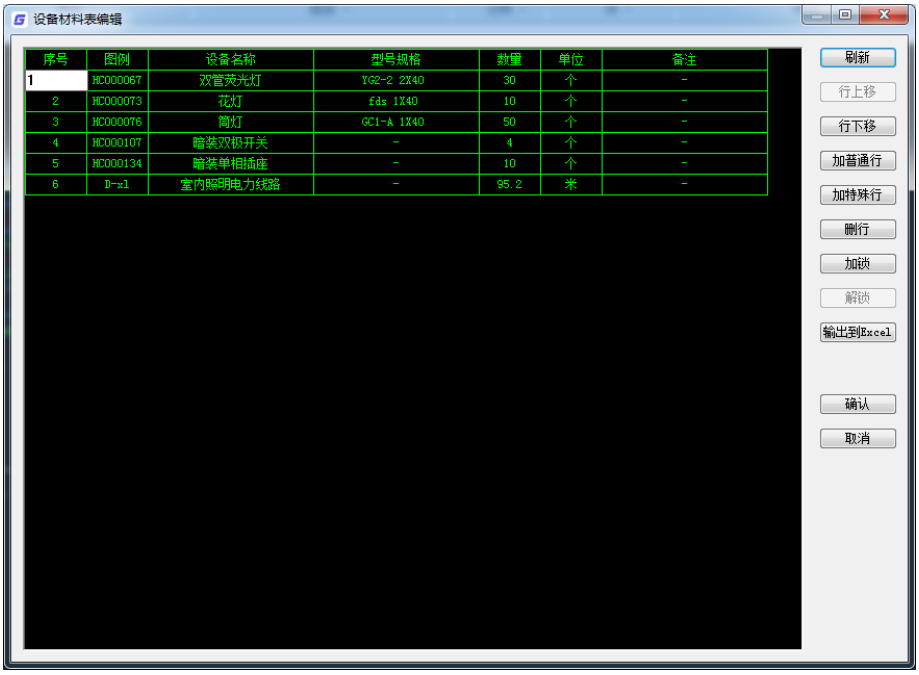

2、 对象表格：双击表格内文字，可以进行在位编辑；双击表格线，可以打开“表格设定”界面，可以设置表格参数。



2.17.2.8 确定

点击确定按钮，设备表生成对话框关闭。

2.17.3 设备表合并

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备表] →[设备表合并]

功能：合并选择的设备表，生成总表

在一张 DWG 中可能统计生成了若干张图的设备表，如果想要统计生成总表，可以执行此命令，然

后依照程序提示选择需要合并的设备表，指定新的设备表的生成位置后，合并后的设备表自动生成，自动生成总表的同时并不删除原来的设备表。


2.17.4 设备表编辑

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备表] →[设备表编辑]

功能：编辑选择的设备表，根据表格类型不同，执行命令弹出的编辑界面也有所区别。

2.17.4.1 图块表格

执行此命令，选择类型为“图块表格”的设备材料表，出现如下图所示对话框：

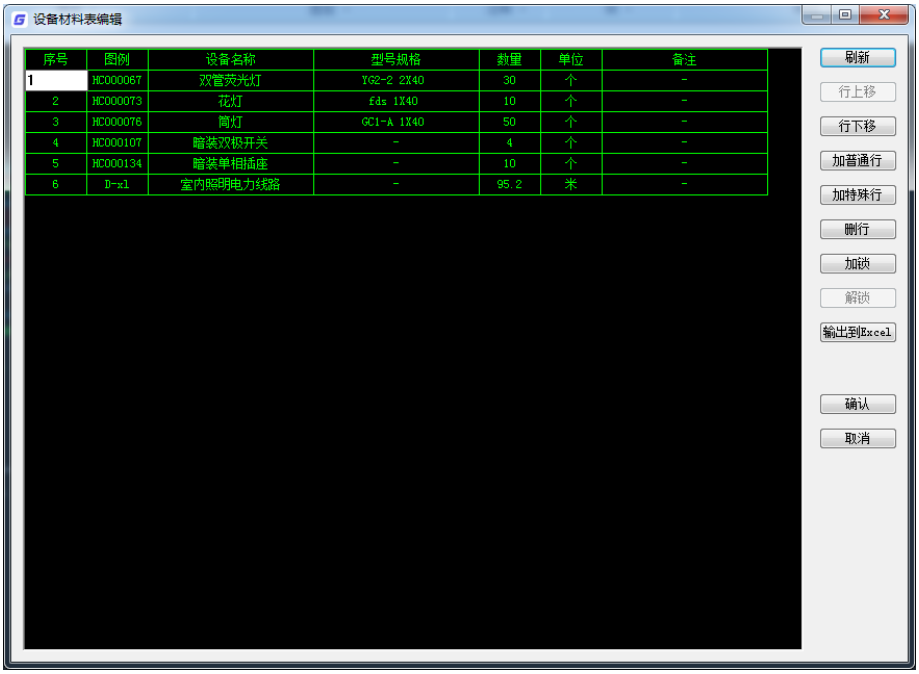

程序在对话框中显示当前设备表，用户点取设备表中的任一表格单元，此处的文字就自动呈编辑状态供用户编辑，也可用键盘上的“↑”“↓”将编辑框移动到相邻的位置(相邻表格的移动需用 CTRL＋“→”“←”来实现左右移动)。

编辑框的内容也可以使用拷贝复制等功能。

[加锁]加锁后该行变为红色，不支持下面的刷新功能，适用于用户手工添加的统计内容。

[刷新]如果平面图在统计之后，有变动，点击［**刷新**］按钮，程序将自动统计的区域的设备的改变更新到设备表，但锁定的内容将保持不变。

注意：设备表刷新功能和设备表重新生成有很大的不同，主要是刷新保留了用户对设备表的编辑操作，比如增加的锁定内容，设备表的顺序调整等等。在刷新程序执行后，程序只对需要修改的内容作了修改，其他内容均保持不变，这样不会破坏用户后来的操作。举个例子，假设用户生成设备表后，如果作了一些修改工作，后来又在图上增加的一些设备，只需执行“设备表刷新”，程序自动对增加的设备作了调整，设备表即告完成。如果用“设备表生成”，则所有用户作的一些修改工作均需要重新再来一编，这也是现在很多软件提供了设备表自动生成功能而用户却不用的原因之一。

[加普通行]一般设备表的行我们均称为普通行。在用户选择的表格行的下面添加，然后即可输入内容。

[加特殊行]特殊行一般用户注释。

[输出到 Excel]统计生成的设备表可以直接生成 Excel 文档，可以在 Excel 中编辑。

点取“确认”后，程序根据用户全屏编辑的结果对设备表进行更新。

在全屏编辑对话框中回车相当于确认，如果用户需要编辑下一内容时，用鼠标或者键盘的方向键。

2.17.4.2 对象表格

执行此命令，选择类型为“对象表格”的设备材料表，出现如下图所示对话框：



本界面与【2.18.1.2 表格设置】内容基本一致，此处不做赘述。

2.17.5 设备表删除

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备表] →[设备表删除]

功能：删除设备表

2.17.6 合并弱电表

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备表] →[合并弱电表]

功能：将强电平面设备表和弱电设备表汇总合并成一张设备表

2.18 整体移动

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备编辑] →[整体移动]

功能：可以整体移动设备和连线，可以过滤其他图素。

2.19 整体复制

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备编辑] →[整体复制]

功能：在框选的范围内整体复制设备和连线

可以把连线和设备一起复制，也可以单独复制。

2.20 房间镜像

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备编辑] →[伸缩镜像]


功能：伸缩线缆长度和设备间距同时镜向设备和线缆

用于大小不同但设备和线缆布置相对称的房间或其它区域。伸缩镜像后，线缆的长度和设备间距成比例伸缩，但设备的大小和相对位置不会变化。镜像的设备和线缆的标注信息方向自动调整为正。

2.21 房间复制

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[设备编辑] →[房间复制]

功能：复制设备和线缆，同时伸缩线缆长度和设备间距,用于大小不同但设备和线缆布置相同的房间或其它区域。可对任何角度方向的房间和区域进行复制。

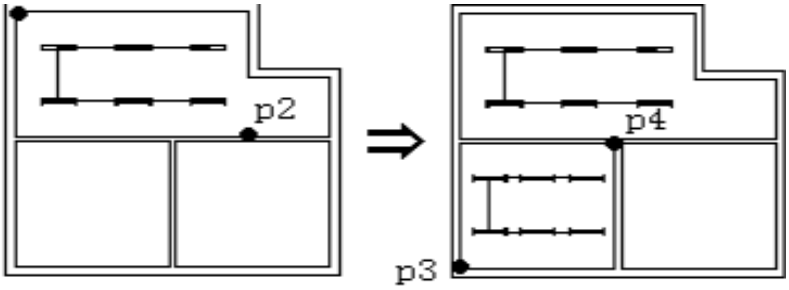

用窗口选择源设备用窗口指定设备线缆复制

[示意图形]伸缩复制后，线缆的长度和设备间距成比例伸缩，但设备的大小和相对位置不会变化。

2.22 信息查询

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[信息查询]

功能：可查询线缆和设备的信息。

2.23 编组开/关

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[信息查询]

功能：对象编组打开/关闭按钮

第三章 弱电平面

浩辰 CAD 电气软件的强电平面设计和弱电平面设计为两个独立的功能模块，但是软件的操作模式和操作界面，在两个模块中基本一样，用户可以参照强电平面的操作说明。应当注意的是，两个模块中的内容是不一样的，包括图块和图块类别，线缆类型等等，用户应当在弱电平面的功能中，定义和修改参数。弱电平面设计包括了设备布置和线缆布置两个方面的内容。

弱电平面，**[弱电工具]**可以调用弱电平面工具条。一般的，应用浩辰 CAD 电气软件的平面绘制功能来绘制平面图的基本步骤如下：

调用“设备布置”中的功能在平面图中进行设备布置。

调用“设备编辑”中的功能对设备进行编辑修改。

调用“平面布线”中的功能在平面图中绘制导线、电缆。

调用“导线编辑”中的功能对导线、电缆进行编辑修改。

调用“设备赋值”、“导线赋值”中的功能，对平面上的设备和导线定义型号规格等；

用户也可以在布置同时也可以一边布置，一边赋值，省略此步骤。

调用“设备标注”、“导线标注”中的功能对设备及导线进行赋值、标注。

调用“设备表”中的功能对设备和导线进行自动统计。用户也可以不对设备赋值，而直接统计生成材料表（图块按名称自动汇总统计），然后再对设备表进行编辑。

3.1 平面设置

菜单：[设置帮助] →[设置] →[系统设置]

功　能：同 2.1 平面设置


3.2 设备布置

3.2.1 弱电平面符号库界面及操作方式介绍

菜单：[平面设计]→[[弱电平面]→[设备布置]


功能：符号库窗口的内容，使用方法

调用设备布置后，出现符号库的界面，如图所示：

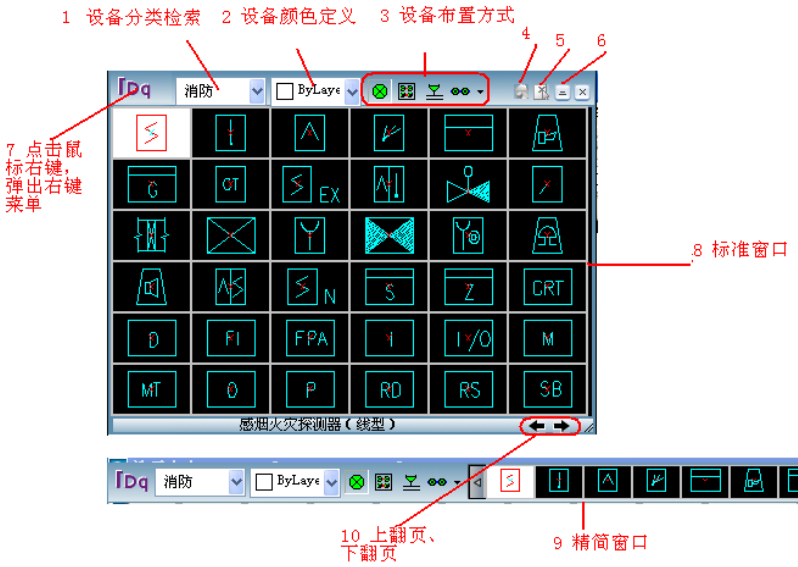

设备分类检索：

点击上图中的“1”处，弹出设备分类检索下拉条，如图所示，用户可以选择某类图例或模板，在标准窗口对话框中，点击右下的箭头可以翻页显示，点击图块后，图块的中文名称和图块名，显示在对话框下部。在精简窗口模式下，点击图例两侧的箭头按钮可以翻页显示图块，鼠标停在某个图块上时，可以显示图块的中文名称和图块名。

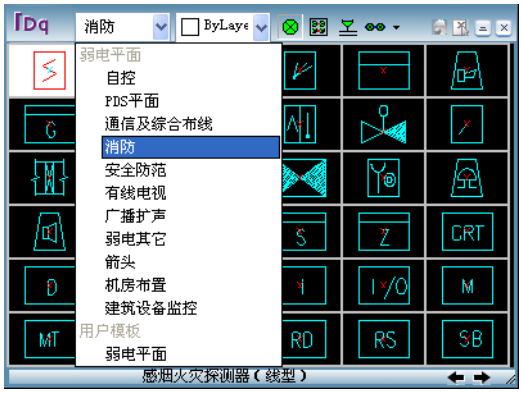

设备颜色定义：点开上图“2”的位置，可以选择绘制的图例颜色。



设备布置方式：如上图“3”区域，以图标的方式排列了若干布置功能，当鼠标放在上边后，可以显示功能的中文名称；点击图标右侧的下拉按钮，可以显示更多布置功能（如图）；在对话框上常挂的布置功能，可以由客户设置。



最近常用模板状态切换：点击该按钮，出现用户最近常用的模板。

图中选块状态切换：点击图中选块功能，可以在图中选择 Block 块或者其他软件的图例，图中选择的图块可以使用上方浩辰的 11 中布置方式，同样可以生成接线及进行设备个数统计。

窗口样式切换：可以切换精简窗口和标准窗口



右键菜单：右键菜单中可以调用浩辰图库管理；可以切换窗口风格；也可以打开和关闭参数窗口；可以设定布置界面图例的显示格数；可以切换为放大状态，点击鼠标左键可以放大图块观察；可以设定派生符号特性及设备连接点定义等；可以进行图库同步处理以及命令按钮定制。

标准窗口：图块及功能显示清晰，占绘图界面较多

精简窗口：精简样式，不占视图。

上、下翻页：点击可进行图例符号上下翻页

3.2.2 平面设备布置

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备布置]

功能：应用多种布置功能，布置设备

布置功能共有 11 种，可应用于不同场合，如图，下面详细介绍其使用方法：

1．任意布置：屏幕提示

任意布置=DQPM_Rybz_Rd

状态:　比例 1.00*100　角度 50.00

点取位置或{转 90 度[A]\上下翻转[E]\左右翻转[D]\转角[Z]\沿线[F]\回退[U]}<退出>:

用户可以直接点击布置点，

1） 输入 A 设备旋转 90 度（可连续旋转）

2） 输入 D 设备左右翻转

3） 输入 Z，在图面移动鼠标可将设备旋转至任何角度（也可直接输入角度）

4） 输入 F，在图中选择直线或圆，即可在该直线（或直线的延长线）或圆上精确布置设备

注：

1） 在浩辰 CAD 电气软件中，布置设备的同时可对设备进行连线，例如进行任意布置时弹出如图对话框，可连直线、弧线或者不连线。



2）点击设置按钮，弹出如下对话框：



可在此选择线缆，设置是否跨接设备，是否断线（断它或者断己）。


3）点击按钮，即可进入线缆设置对话框，具体用法见 **3.1.3 线缆设置**

4）点击按钮，即可进入平面设置对话框，具体用法 **3.1 平面设置**

其他布置方式中的线缆设置同任意布置。

2．行列布置（窗口拖动）

执行命令弹出如图对话框，其中

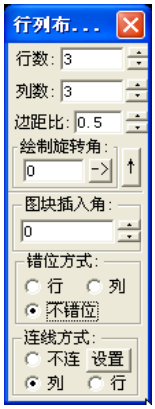


边距比：指设备之间的距离和设备到布置区域边界的距离之比，用户可以随意输入，不能为负值。

绘制旋转角：指布置区域边界线与 X 轴的夹角，即布置区域可以是倾斜的矩形区域。

图块插入角：指设备符号与 X 轴的夹角。

注意：点击对话框右侧的箭头按钮，可以打开或关闭下面更多设置，这些设置应用于更复杂的场合，包括设置错位方式、连线方式、连线属性等。如图是错位布置的结果，连线为列布线。

执行命令，屏幕提示

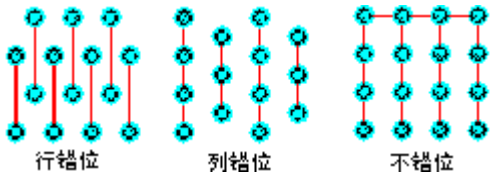

行列布置(窗口拖动)= PM_RTBZ_WND_RD

请输入窗口的第一点<回车结束>:


请输入窗口第二点:

用户框取一个区域，在区域里均匀布置设备。

注意：在有的设备布置功能中，可以自动连接导线，选择线路类型（此处设置在 3.1.3 中的线缆设置中可增加绘制式样）；

跨接设备：导线越过设备，但不连接，导线自动断开，断开距离可设置。

断线：导线跨越其他导线，相交处断开；断它，表示相交的其他导线断开；断己，表示本次绘制的导线断开，相交的其他导线不断。断线距离可设，如上图设为 0。

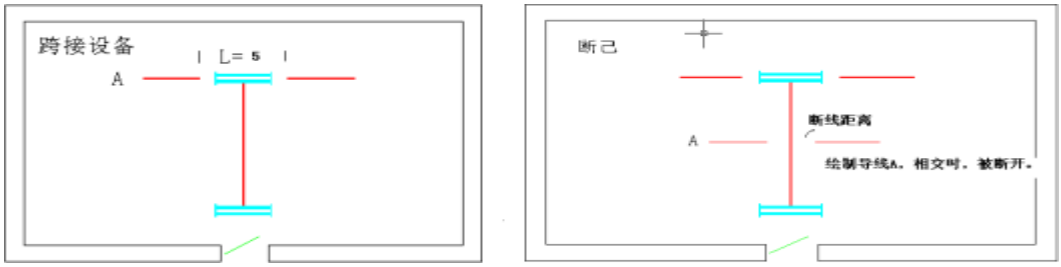

特征点捕捉：绘制导线时，可以选择特征点捕捉（浩辰 CAD 电气软件设置的特征点）或选择浩辰 CAD 捕捉。

3．沿墙布置


在墙线上沿墙插入单个设备，布置时，只要在墙线附近点击一点，软件可以自动判断墙线方向，自动布置在墙上，同时，图块中的文字可以自动处理为正确的方向。可多个设备同时沿墙布置，可设置间距（即设备和墙之间的距离）



注意：浩辰 CAD 电气软件中自动布置功能，如沿墙布置等，需要判明的墙或门窗，用户可以通过建筑模块中的土建接口，处理建筑底图中墙和门窗；如果建筑底图线和图块定义比较混乱，建议使用后面的沿线布置功能。

4．插座穿墙

调用命令，提示如下：

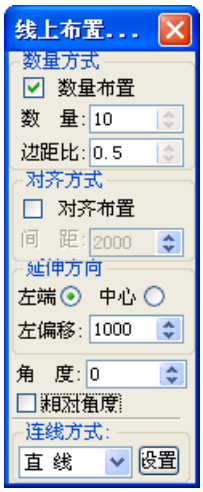

插座穿墙布置=PM_Czcq_RD

状态:　　比例 1.00*100

比例 S/请输入第一点<回车结束>:


请输入第二点:

用户绘制一根截线，和多个墙相交，在墙的单侧或双侧布置插座，并可自动连线，（此处的墙线需要如前述的处理）。

5．线上布置（拉线拖动）

用户拖动绘制一根假想直线，设备图块布置在直线上，执行命令弹出如图对话框，其中

1）相对角度：如果选中，设备的角度保持平行于线的角度改变；如未选中则设备角度始终为 0 度。

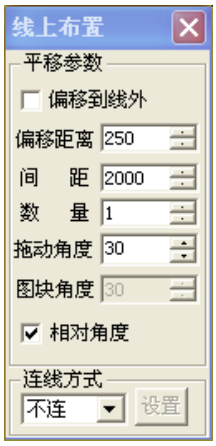

2）边距比：第一个设备和假想线端点的距离和设备间距离的比值。

3）布置方式分两种：数量布置和对齐方式

数量布置：确定设备的数量，根据拉线的长短自动调整设备间距，保证设备均匀布置。

对齐布置：设定间距，在拉线上每隔一个间距布置一个设备。

6．线上布置（平移拖动）

沿任何线或圆布置设备，执行命令弹出对话框，

偏移距离：沿线布置时，设备和线的距离

间　距：设备之间的实际距离，单位：mm

数量：设定所要布置设备的数量，若不知具体数量值可输大些


拖动角度：假想直线的角度

图块角度：如果不勾选相对角度，该值表示图块绝对角度，勾选相对角度，该值表示相对于假想线的相对角度。

注：在进行线上布置（平移拖动）时，若未找到线，则按拖动角度方向布置设备

7．圆弧布置（弧线拖动）


圆弧布置是在弧线上布置多个设备。键入此命令后，显示圆弧布置对话框，如图所示：

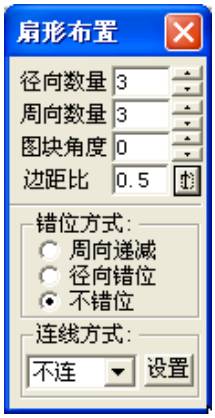

圆弧拖动是指在输入圆弧的起始点、终止点、拖动点产生的一段圆弧上布置设备。圆弧的“圆心角”、“外径”以及起始位置动态拖动确定。

[径向数量]沿圆弧半径方向布置的数量（圈数）。

[周向数量]沿圆周方向布置设备的数量，设备将在圆弧上均匀布置。

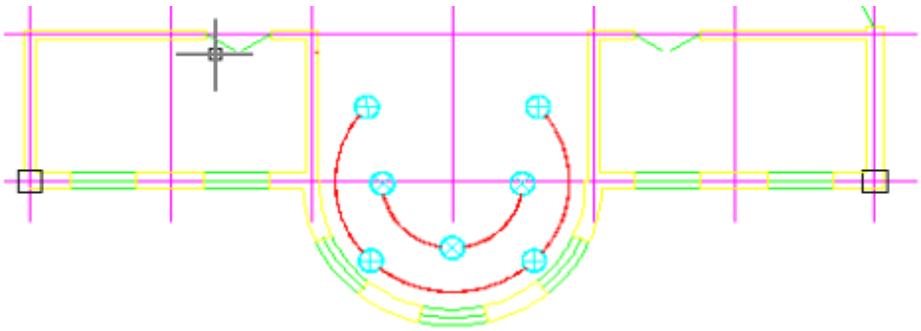

[径向间距]沿圆弧半径方向画同心圆弧的间距。

[图块角度]如果勾选了相对角度，该值表示图块相对布置点切线方向的夹角，否则，表示图块的绝对角度。

[边距比]端部设备距边界的距离比，在选择“圆弧拖动”时，“端部设备距边界的距离比”决定设备在圆弧上的位置，取值为“0“时，设备从圆弧的端点开始沿圆弧均匀布置。



8. 圆弧布置（平移拖动）

平移拖动是指拖动要布置设备的位置基点，设备的位置由对话框中的参数“起始角”、“圆心角”、“外径”等确定。

9. 行列布置（平移拖动）

按设备的行数和列数拖动来布置灯具，执行命令弹出如图对话框：

相对 X、Y：指的就是和鼠标所指点的 X、Y 向偏移距离

绘制旋转角：指拖动线与 X 轴的夹角，可以从图中画线，取线的角度。

图块插入角：指设备符号与 X 轴的夹角。

10. 房间均布

用户选择矩形区域或多边形区域，然后输入在该区域内所需布置设备的行列数，软件会自动根据该区域形状均匀布置设备。



11. 开关布置

执行命令放置开关，则开关会自动找到最近的墙线的最近一端，并距该端一定距离沿墙布置开关，该距离可在对话框中设置。在布置多个开关时可选择是否连线。

3.2.3 符号库设置

右键点击图库界面标号为“IDq”的位置（见本节开始），弹出如图所示菜单：



[图库管理]点击该项，进入图库管理界面。详细功能见下一节 3.2.4。

[窗口风格]可以切换窗口风格，有三种选项：标准窗口、精简窗口、图中取块，如 3.2.1 节所述。

[参数窗口]默认是关闭状态，选择打开状态时，用户可以在插入图块的时候同时进行赋值，赋过值的设备自动变成暗蓝色（可设定），以区分没有赋值的设备。


[显示格数]选择显示图块的格数，格数越少，一次显示的图块数量越少。

[放大状态]选择此项，鼠标左键点击图块时，自动放大该图块，方便查看图块细节。

[图块参数窗口]选择“显示”，布置设备时弹出“图块插入参数”；选择“隐藏”，则不布置设备时，不显示“图块插入参数”对话框。

3.2.3.1 派生符号设置

浩辰 CAD 电气软件可以通过生成符号派生的方法，使得符号库中的一个符号演变成 5 个不同的符号，以处理同类设备，型规不同等情况，节约做图块的步骤。用户右键点击图库中符号，产生 4 个区域，然后，左键点击某个区域，可以在图面上绘制出带有不同数字的符号，如图，再右键点击该符号，恢复正常。

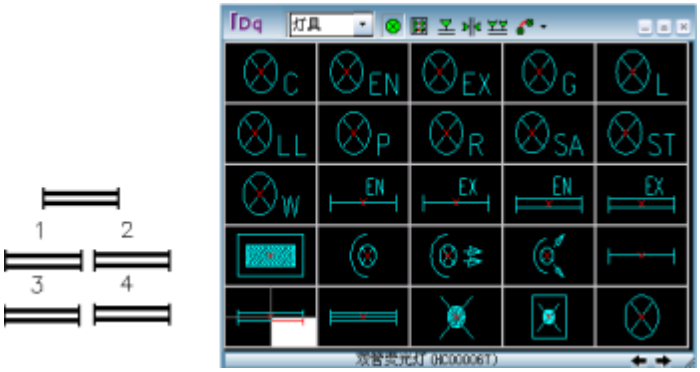

用户可以设置派生符号的显示，调用以示区别；选择“打开派生符号层”出图时显示派生数字，选择“关闭派生符号层”出图时不显示派生数字。

3.2.3.2 派生符号位置定义

可以定义图块的数字在图块上的位置。屏幕提示：

派生符号位置定义=Pm_Dyfhk_Rd

请选择需定义标注位置的设备<回车结束>:

请确定标注点(或直接输入距插入点的相对坐标)<回车结束>:

请输入派生符号的文字高度<2.5>:

用户应首先调出一个正常图块，然后点取图面上本图块，再点取数字显示的位置，设置字高即可。该设置操作对在本图中已绘出的派生符号不起作用。

3.2.3.3 用户图块识别

可以识别其它软件或专业布置的设备图块，识别的图块不需要入库操作就可以进行赋值和统计。

注意：识别时，首先应选择设备类别，然后再点击图块，这样，以后的赋值和统计、选型等就可以正确应用浩辰 CAD 电气软件的功能；当选择识别后，系统会记忆该块的块名，以后如果遇到同名称的块，则不需要再次识别，但由于时间长了，用户使用块名可能重复，因此，如果用户需要经常使用被识别的图块，建议用户将该类图块入库。


3.2.3.4 图库同步

当用户修改在其它计算机绘制好的图纸时，希望将图纸上新的符号加入到本地的机器中；或者用户希望将在不同地方制作入库的图库集中到本地的计算机中，可以使用本功能；软件需要用户先打开绘制有这些符号的图纸，然后点击该命令，选择［**自动识别并入库**］，即可将本地计算机中没有的图块自动按类别加入到图库中。当然用户还可以选择只识别而不入库，类似前面的用户图块识别。

注意：该功能只对在原来的计算机中，已经进入浩辰 CAD 电气软件图库的图块起作用。

3.2.3.5 命令按钮定制


是用来定制对话框上面的布置方式的，界面形式如图所示。

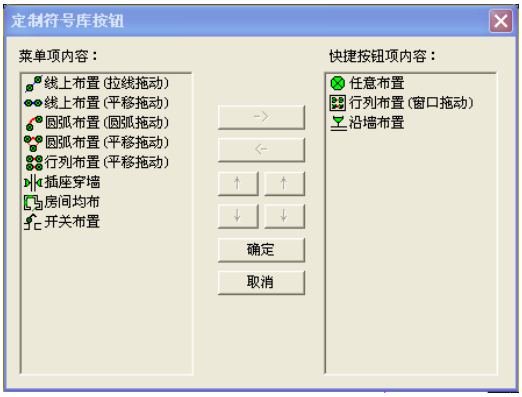

加入右侧列表的功能将常挂在对话框中，其余的需要点菜单调用。参见设备布置功能调用。

3.2.4 符号库管理

右键点击图库界面标号为“7”的位置（见本节开始），弹出右键菜单，点“图库管理”进入符号库管理界面，如图所示：

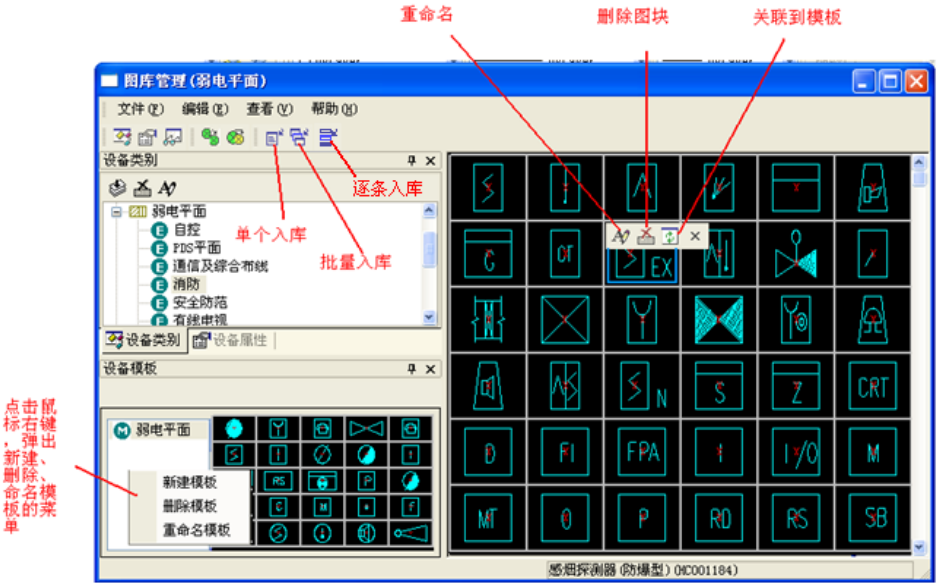

注意：当对话框中某部分被关闭时，例如“设备模板”对话框部分被关闭，则在[查看] 中点击“设备模板”即可，其他部分若被关闭也在此处打开。


3.2.4.1 技术参数设置

相关按钮**[设备属性]**：对某类设备的技术参数进行定义。

首先在左侧列表中，一类设备名称（也可以直接右键点击设备类名称，弹出菜单），如选择“灯具”，点击按钮[设备属性]弹出如图所示对话框：

[设备类别]显示正在修改的设备类。

[设备层名]定义该类设备所在的层，层名中前一部分是按照中华人民共和国国家标准 GB/T18112－2000《房屋建筑 CAD 制图统一规则》中对该类设备图层的设置要求定义的，建议不要修改，用户也可以修改图层名，以达到个性化的要求。用户可以把不同设备设置在相同的层上。

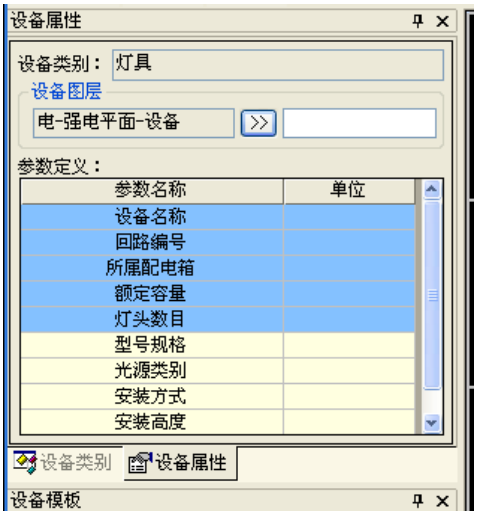

[参数名称]单击已有的文字可以修改参数名称，单击空白处可以添加参数名称，参数名称添加后，可以对该参数进行赋值，也可以统计到设备材料表中。

[中文注释]选中此项，在设备赋值时，下拉列表中在显示参数的同时将显示该参数的中文名称。

注意：浩辰 CAD 电气软件中的图块全部按类别管理，所以在图块入库、参数设置时，应注意首先选择设备类别；有关设置的说明可以参见上节的详述。在技术参数定义处添加的参数，在设备赋值时会体现出来，在后期的材料统计时也能统计出。例如在灯具的技术参数中添加“生产厂家”一项，则在赋值灯具时会有生产厂家该项内容，等在材料表定义中加入生产厂家一项时，在统计材料时会将生产厂家一项自动统计出。当对话框中某项内容不见了，例如说“设备类别”窗口消失，此时只要在“查看”下拉条中将相应内容打上勾即可。

3.2.4.2 模板设置

模板空白处点击鼠标右键显示菜单：分别对应新建模板，删除模板，模板改名称，在图库中建立多个模板，将图库中的符号进行重新组合，比如把常用的符号集中在一起，或者把某类工程的常用符号集中在一个模板中，在调用时便于查找。

关联到模板按钮〖〗：具体操作如下，首先打开图库，点选图块，可以按住 Ctrl 键，连续点选多个图块，然后点击按钮即将当前选中的图块加入至当前选中的模板。

注意：模板只是图库的一个映射，故对模板中图块进行操作时并不影响原图库，例如在模板中删除某设备，在图库中该设备依然存在。

3.2.4.3 复制拷贝删除图块、设定网格

用户可以在图库中选中多个图块，然后点击右键选择复制，然后到图库另一个索引中点击右键选择粘贴即可。

图块的复制可以在图库的不同索引之间执行，也可以在模板之间执行；将图块从一个索引拷贝到另一个索引时，软件自动复制了图块，即建立了一个新的图块，具有新的设备类别的信息；在模板之间拷贝，只是复制了一个映射，没有改变图块性质。在图库中删除图块，则自动删除在索引中的映射。

当用户希望调整对话框中显示的设备个数时，可点击右键选择“网格”，即可设定成需要显示的设备

个数。

3.2.4.4 调整图块排列位置

当需要改变图块在图库中的位置，即调整图块的显示顺序时，只需点中一图块，然后将其拖动到合适位置即可。

3.2.4.5 新图块入库

建议新图快统一设置在 0 层，再进行入库

相关按钮：〖〗〖〗〖〗，可以逐个添加入库，可以批量入库，也可以逐条入库

* 单个图块入库〖〗：


用户先在平面图上绘制符号（可以是一个图块），在图库左侧列表中选择要入库的图库符号类别，此时点击，再从图中选择要入库的图元即可入库。如果在系统设置中勾选了“入库自定义尺寸”，则命令行提示

请选择参考设备(布置时设备宽度尺寸与参考设备一致)<取消>:

在图中选择一个可参考尺寸的设备，新图块会按照参考设备尺寸入库。

新图块加在图库的最后。

* 批量入库〖〗：用此功能用户可以将已经做好的所有图块一次性入库。点击，弹出如图所示对话框：

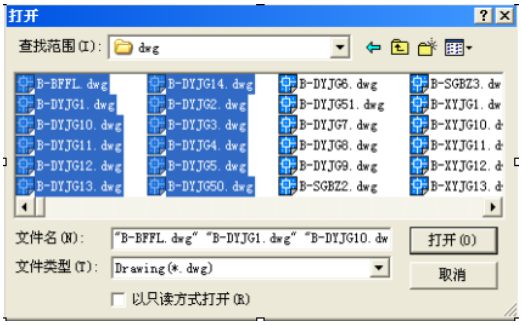

用户切换到图块所在的位置，用窗口批量选择图块，然后选“打开”即可将此次选择的图块批量入库。


批量入库的图块在图库中的位置，由执行批量入库选择的图库类别决定，例如，执行批量入库前，图库类别选择或默认的是“开关”，则执行批量入库操作后，新加入的图块将自动加到“开关”类别中的最后。

新加入的图块名称根据所加入的类别有所不同，加入到灯具中的图块统一命名为“新灯具 xxx”，xxx 为自动生成的名称。用户可以通过右键图块，在菜单中选择［**重命名中文名称**］功能修改图块的名称。

注意：在入库操作中应首先选择要入库的设备类别；图库类别可以任意添加，如下，右键单击某类类别，选择［**新建类别**］即可。添加新的类别以后，应建立该类设备的技术参数，便于以后赋值统计。

* 逐条入库〖〗：用此功能用户可以将一张图中的多个图块同时入库。

用户先在平面图上绘制符号（可以是多个图块），在图库左侧列表中选择要入库的图库符号类别，此时点击，再从图中选择要入库的图元即可入库。如果在系统设置中勾选了“入库自定义尺寸”，则命令行提示



在图中选择一个可参考尺寸的设备，新图块会按照参考设备尺寸入库。

新图块加在图库的最后。

图块入库后，用户还可以再选择其中的某些图块，关联到模板中。

3.2.4.6 图库备份和恢复

浩辰 CAD 电气软件的图库保存在\ DwgLib2D 和\ DwgLib20 目录下，用户可以备份该目录，安装新软件后,拷回整个目录即可；另外卸载软件时，可以保留图库不卸载，安装新软件时，安装程序即可。

3.3 箭头旋转

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→ [箭头旋转]

功能：旋转箭头符号

执行此命令，命令行提示选择对象，选择需要旋转的箭头，箭头将按原角度旋转 270 度。

3.4 设备编辑

3.4.1 设备移动

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备编辑] →[设备移动]

功能：逐个移动设备，且连接在设备上的导线能自动追踪。

3.4.2 设备翻转

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备编辑] →[设备翻转]

功能：对设备进行翻转，改变其方向，多用于开关设备换向。

3.4.3 设备删除

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备编辑] →[设备删除]

功能：删除选中的设备及其标注

3.4.4 设备替换

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备编辑] →[设备替换]

功能：用图库中的设备替换所选的设备

不同的设备可以一次性替换成同一种设备；要替换成不同的设备，要分别进行。

执行设备替换时，程序会根据替换设备的大小重新自动处理连接的导线。

3.4.5 设备缩放

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备编辑] →[设备缩放]

功能：放大或缩小设备

设备以插入点为基点进行缩放。缩放后，连接设备的导线会按缩放后的设备大小重新自动打断。

3.4.6 设备旋转

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备编辑] →[设备旋转]

功能：旋转设备

可以自己输入旋转角度，也可以自由的在图上画线，用这条线的角度来表示旋转角度，非常方便。

3.4.7 关联标注

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备编辑] →[关联标注]

功能：解决复制粘贴设备及标注后，再使用浩辰删除设备无法删除标注的情况

使用浩辰的设备编辑功能删除设备及其标注，可以同时完成，如果设备标注以后，执行复制粘贴命令，这时候标注和设备就没有联系了，使用浩辰功能删除设备的时候标注是删不掉的，执行关联标注以后等于给他们建立了关系。

3.4.8 沿墙镜像

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备编辑] →[沿墙镜像]

功能：将设备从墙的一侧镜像到另一侧，并将原设备删除

注意：必须为双线墙，且间距不大于 500，所在图层无要求

3.5 图块参数

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[图块参数]

功能：修改设备的比例和角度



修改后再布置设备时，设备的比例及角度按已有参数显示。

用小刷子可以对之前布置的设备进行大小及角度的修改。


3.6 消防探测

3.6.1 消防探测

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[消防探测]→[消防探测]

功能：火灾探测器探测范围计算及设备布置

执行此命令，出现如图所示对话框：

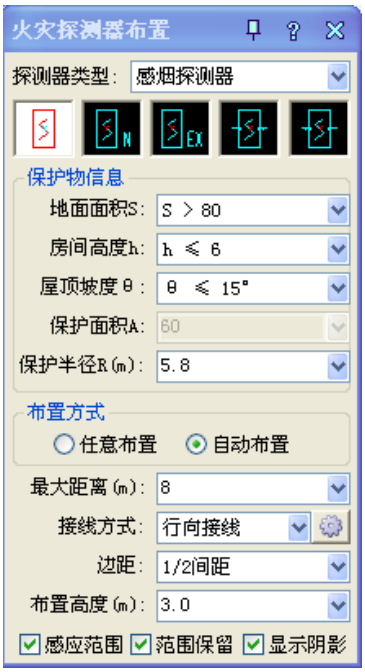

【探测器类型】点开可以选择探测器类型，类型改变，下方保护物信息和布置方式中的最大安装间距会做相应变化。

【保护物信息】根据规范要求列出的不同探测器类型对应的保护物信息分类，点击选择，可以确定保护半径（探测器感应半径）。

【保护半径】感烟与感温探测器根据不同保护物信息，按照规范要求自动计算的保护半径，可以手动输入。

【布置方式】布置方式可以选择任意布置和自动布置。任意布置为单个布置，自由定位的方式；自动布置则需要选择“接线方式”“边距”“布置高度”等。

【最大距离】指两设备中心点之间的最大安装间距。该值根据保护半径自动计算得出。也可以手动输入参数。

【边距】设备距布置范围的边距，可以选择 1/2 间距和 1/4 间距，间距是指两个设备之间的距离。

【布置高度】设备布置的高度。

【感应范围】勾选后，布置探测器同时显示感应范围。


【范围保留】勾选后，布置完成的探测器保留感应范围。

【显示阴影】勾选后，感应范围阴影显示。


如果想在一个区域内自动布置火灾探测器，要保证设备探测的范围既能覆盖全部区域又能不浪费设备的话，就需要在布置界面中设置保护物信息及选择布置方式。首先需要确定探测器类型，规范要求感温和感烟探测器的各种情况保护半径各有取值，根据面积、高度、屋顶坡度，软件可以自动确定正确的保护范围。如图所示，切换探测器类型及保护物信息，保护半径的变化。




保护半径确定后，可以设置布置方式，如果选择“任意布置”，则是对设备单个布置，位置自由确定。如果选择“自动布置”，接线可以自动生成，并且可以选择接线方式，设备距墙边距，以及设备的布置高度。**值得注意的是，最大安装间距是根据保护半径自动确定的，软件也支持手动输入保护半径和最大安装间距。**布置方式中还可以选择是否同时显示感应范围，感应范围是否保留，以及是否用阴影显示感应范围。如图所示为布置方式界面：

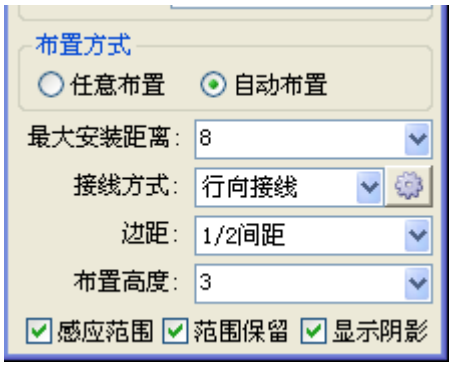

选择了探测器类型、设置了保护物信息和布置方式后，就可以自动布置探测器了，布置方式非常简单，指定房间布置角点，鼠标拖动，软件会自动根据规范要求增加或删减探测器。同时可以保留感应范围，如图所示为探测器随着鼠标拖动增加的效果。

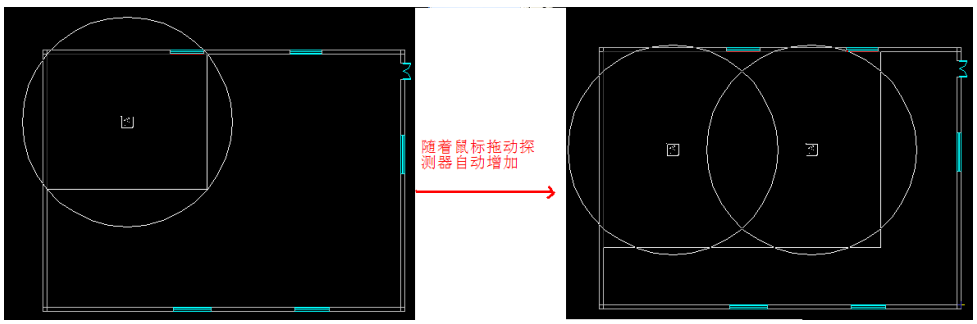

下图左右为分别为保留和不保留感应范围的效果图，其中保留的感应范围我使用了阴影显示。

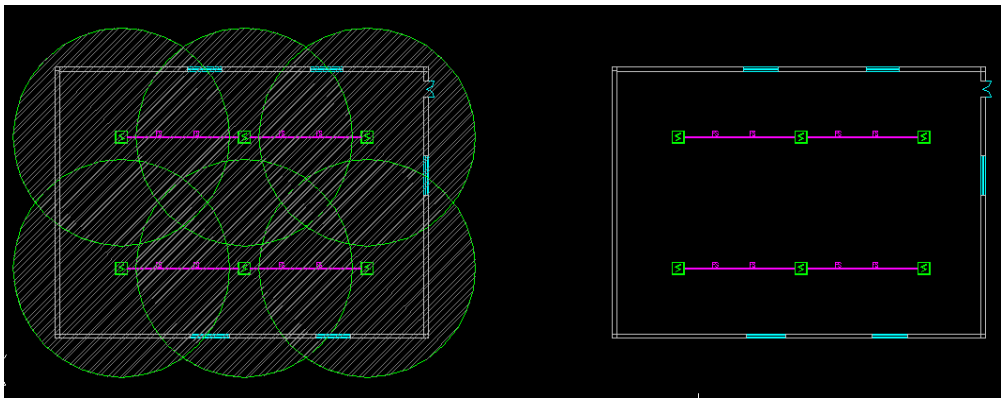

3.6.2 还原二维

菜单：[平面设计]→[弱电平面] →[消防探测]→[还原二维]

功能：三维预览还原成平面图


点击命令，三维效果自动还原为二维状态。

3.7 机房布置

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→［机房布置］

功能：布置机房设备，包括电源、配线架、机柜等。

执行此命令，出现如图所示对话框：

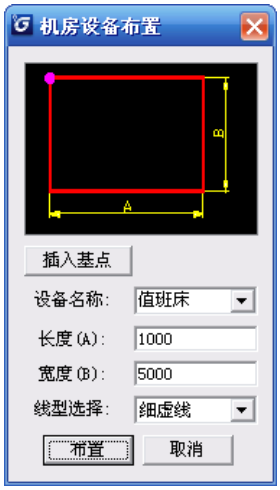

[插入基点]点击按钮，可以改变图块的插入基点，并在图示幻灯片中用粉红色点标示出来。

[设备名称]选择名称，如“维护终端”，也可以输入。


[长度(A)]设定长度，单位毫米 mm。

[宽度(B)]设定宽度，单位毫米 mm。

[线型选择]选择使用的线型如“细实线”“粗实线”“细虚线”“粗虚线”等。

[布置]进入浩辰 cad 中绘制设备。

绘制出来的设备可以在平面图中统计汇总成材料表。

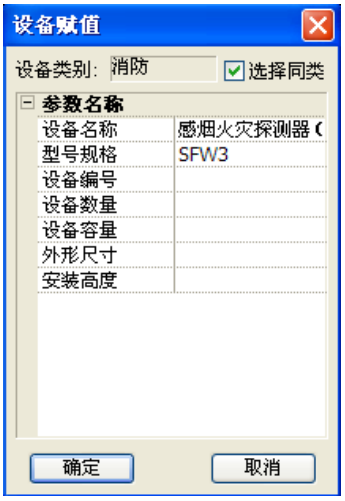

注意：对于图库中没有的、非标的设备以及机房设备等可以用该命令绘制。图库中有的设备和标准产品可以直接调用图库类别选“机房布置”。

3.8 设备选择赋值

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备选择赋值]

功能：给图中一个或一类设备赋型号规格

浩辰 CAD 电气软件可以识别设备类别，赋特定的参数和型规；而且这些参数可以自由设定，参见上节。填写后，可以自动统计汇总到材料表中。

注意：在对话框中如果勾选［选择同类］，赋值后，可以按提示框选要赋值的平面上同样的设备。

3.9 设备整体赋值

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备整体赋值]

功能：给当前图中所有设备参数进行赋值（或重新赋值）

执行此命令，出现如下图所示对话框：



用户分类填写完对话框中所有参数后，点赋值即可完成对所有设备赋值。

如果图中同一图块已经被赋予了不同的参数信息，对话框中该设备的参数信息用红色表示，表示不能修改；右键点击该参数，文字颜色将被修改为黑色，可以修改参数值，结果图中该类图块被赋予同一种型号规格。可以应用“符号派生”对同一图块区分表示，这样采用“设备整体赋值”时就可以分别赋值了。

3.10 设备标注

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备标注]

功能：对设备进行自动标注

执行命令后，框选图面需要标注的部分，右键确认后弹出如下对话框：（当前标注设备显红色）




从左至右依次为：

[标注字高]标注文字的高度，图纸尺寸，单位 mm

[标注角度]标注文字的角度，可选 0 度或 90 度，即对应的横标和竖标。

[标注形式]选择一种标注形式，如下图的标注形式对话框跟随改变，标注形式定义见 3.1.2“设备标注定义”的相关说明。

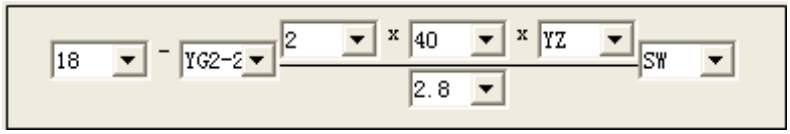

该对话框中显示的即为当前所标注设备（图面红色设备）的标注信息，其中数量为自动统计出，其他部分值为上次标注时的值，可手动进行修改。对于输过的值软件会自动记忆，在标注时可在下拉条中

直接选取。

[统计数量]选择自动统计可以根据标注时框选的设备，自动统计数量并标出。

[标注方式]标注方式分边注式和引线式

[字线距离]标注文字和线之间的距离。

注意：在进行标注时，标注形式会根据设备类型自动切换，比如标“消防”时，在下拉列表中只显示事先定义的标注类型，标“自控”时，只显示自控的标注类型，客户可以通过下拉列表选择该类设备的标注形式。

3.11 连续布线

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[连续布线]

功能：以连续输入布置点的布线方式，绘制连续的导线

执行此命令，出现如下图所示对话框：



选择［**线路类型**］（此处设置在 3.1.3 中的线缆设置中可增加绘制式样）；

[跨接设备]：导线越过设备，但不连接，导线自动断开，断开距离可设置。

[断线]：导线跨越其他导线，相交处断开；断它，表示相交的其他导线断开；断己，表示本次绘制的导线断开，相交的其他导线不断。断线距离可设设置

注：点击按钮，即可进入平面设置对话框，在此设置断线和跨线距离。

注：点击按钮，即可进入线缆设置对话框，在此设置线缆线宽及样式。

3.12 间断布线

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[间断布线]

功能：逐段绘制不连续导线

3.13 其他布线

3.13.1 箱盘出线

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[其它布线] →[箱盘出线]

功能：从配电箱（盘）引出 n 条导线

执行本命令后，在屏幕上弹出如下对话框，其中距离值为图上尺寸，单位：mm，用户可以点击一个配电箱，然后拖动鼠标，上下左右移动选点，可以绘制出如下图的两种出线。



3.13.2 沿墙布线

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[其它布线] →[沿墙布线]

功能：沿墙布线可以根据设置的距墙距离处理

选择双线墙边线，软件可以自动识别墙线，并根据设定的距墙距离布线

3.13.3 对应布线

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[其它布线]→[对应布线]


功能：按对应关系，先输入起点，后输入终点的布线方式

与“间断布线”不同的是本命令先输入 n 个起点，后输入 n 个终点。执行本命令后，在屏幕上弹出的“线缆参数”对话框与“连续布线”的完全相同。

3.13.4 行列布线

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[其它布线] →[行列布线]

功能：对矩阵排列的设备按行或列自动布线

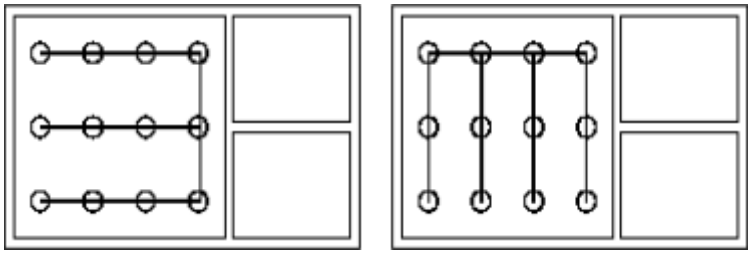


3.14 线缆编辑

3.14.1 成任意角

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆编辑] →[成任意角]

功能：将导线断开并任意拉伸，在布线过程中，可以随时改变对话框中的参数。

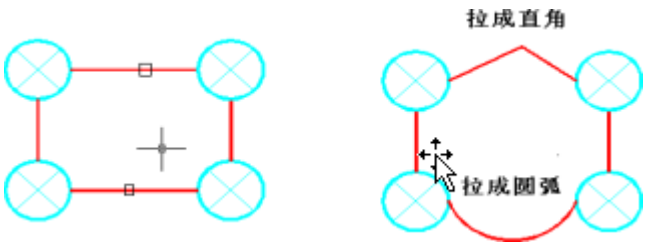

1.点取线缆的位置，就是断开线缆的位置。

2.此程序通过 F8 切换将旧版软件的“拉成直角”，“拉成任意角”功能合二为一。

3.14.2 圆弧连接

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆编辑] →[圆弧连接]

功能：用圆弧连接两条导线

1.点取线缆的位置，就是圆弧起点和终点的位置。

2.圆弧外的原线缆的线头，程序自动剪切掉，类似于“Fillet”命令。

3.14.3 连接改变

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆编辑] →[连接改变]

功能：改变导线一个端点的位置

点取位置靠近哪一端，就改变哪一端的位置。

3.14.4 布线删除

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆编辑] →[布线删除]

功能：删除导线

本命令与 CAD 中“Erase”命令的不同之处在于可以过滤导线以外的其它实体，同时可以删除导线根数标注。

3.14.5 宽度修改

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆编辑] →[宽度修改]

功能：修改导线的宽度

本命令中线宽已考虑了出图比例，可以直接输入图纸尺寸。

3.14.6 导线替换

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆编辑] →[导线替换]

功能：修改导线的线型

从下拉列表中选择合适的线型，然后从图中选择需要修改的导线，程序将该导线修改为新的线型。

注意：如果虚线等没有变化，请查一下线型比例（Ltscale）是否合适。需要修改线型比例，可以用浩辰 CAD 的“Ltscale”，此命令会修改整图的线型比例；也可用 “线型比例”功能来修改，此命令只修改所选实体的线型比例，不影响其他图形。

3.14.7 线变导线

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆编辑] →[线变导线]

功能：将普通的 CAD 线型转换为浩辰 CAD 电气软件所使用线型。

框选所需要转换的 CAD 线，从下拉列表中选择合适的线型，然后从图中选择需要修改的导线，程序将该导线修改为浩辰 CAD 电气软件的相应线型。

3.14.8 类型转换

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆编辑] →[类型转换]

功能：普通对象线缆与新实体线缆之间的相互转换。

可以将旧版本软件绘制的普通对象线缆转换为新实体线缆，也可以反向转换。命令行提示：

电缆转换[旧电缆变新实体电缆(1)/新实体电缆变旧电缆(2)]<1>:

命令行输入“1”，选择需要转换的旧电缆，确定后转换为新实体电缆；

命令行输入“2”，选择需要转换的新实体电缆，确定后转换为旧电缆。

3.14.9 关联标注

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆编辑] →[关联标注]

功能：解决复制粘贴线缆及标注后，再使用浩辰删除线缆无法删除标注的情况

使用浩辰的线缆编辑功能删除线缆及其根数标注，可以同时完成，如果线缆根数标注完以后，执行复制粘贴命令，这时候标注和电缆就没有联系了，使用浩辰功能删除电缆的时候标注是删不掉的，执行关联标注以后等于给他们建立了关系。可以再次一同删除电缆及标注。

3.14.10 导线连接

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆编辑] →[导线连接]

功能：导线连接。

分别选择需要连接的两段导线，导线要求在同一水平线上，否则无法连接。

3.14.11 设备打断

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆编辑] →[设备打断]

功能：自动将穿过设备的线缆根据设备的边界打断线缆

在设备布置时或布置后，进行设备连线，软件会自动打断设备。如果线缆布置完成，在线缆上布置设备，是不能进行自动断线的，此时可以使用设备打断功能，可以快速打断设备。

3.14.12 自动打断

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆编辑] →[自动打断]

功能：将当前图中所有线缆的相交处全部打断

如果在布线程序中设置了断线距离，所有线缆均已处理，无需执行此功能。

如果线缆布置时未勾选“断线”,则可以使用该功能,对图中所有相交线缆统一按断线距离进行打断。

3.14.13 手工打断

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆编辑] →[手工打断]

功能：逐个选择来打断相交的线缆

1.选中的线缆将被保留而不打断，与其相交的线缆全部打断。

2.如果在布线程序中设置了断线距离及勾选 “断线”，所有线缆均已处理，无需执行此功能。

3.14.14 增加文字

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆编辑] →[增加文字]

功能：在图中带文字的线上增加文字，加大文字密度。

3.14.15 删除文字

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆编辑] →[删除文字]

功能：在图中带文字的线上删除文字，减小文字密度。

3.15 线缆赋值

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆赋值]


功能：对线缆进行赋值和检查，以便进行标注和统计材料表

分为导线和电缆两种赋值，输入参数后，框选图中需要修改的导线/电缆，点击鼠标右键，赋值完成。

3.16 根数标注

菜单：[平面设计]→[强电平面]→[根数标注]

功能：标注或修改线缆的根数。

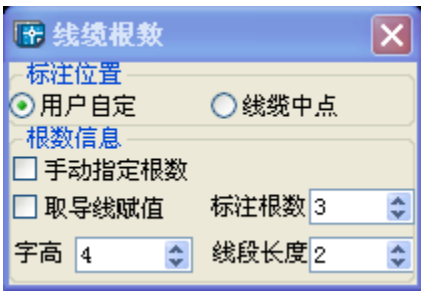

执行此命令，出现如图所示对话框：

若大量导线根数一致，则不选“手动指定根数”，即可框选多根导线标注为同一根数。


若导线根数各不相同，则选中“手动指定根数”，此时在键盘中直接输入对应数字，即可在图面标注相应的根数，切换起来非常方便。

注意：对根数标注的表示形式可以在“线缆标注定义”功能中定义。参见 3.1.3 节。

3.17 线缆标注

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[线缆标注]

功能：对线缆进行标注。

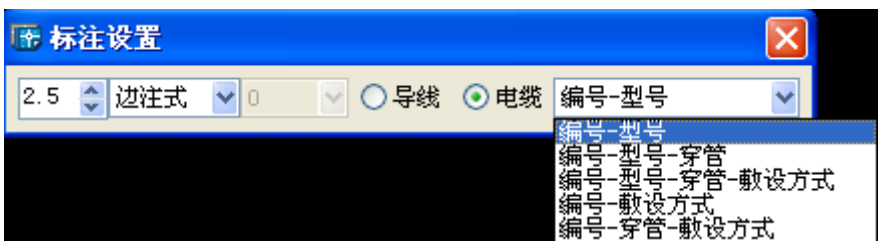

执行命令，弹出如图对话框：

标注内容：电缆和导线标注

标注样式：可以分为边注式和引线式，

标注型式可以在“线缆标注型式定义”功能中定义。

3.18 设备表

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备表]

功能：同 2.18 设备表，请参考。

3.19 整体移动

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备编辑] →[整体移动]

功能：可以整体移动设备和连线，可以过滤其他图素。

3.20 整体复制

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备编辑] →[整体复制]

功能：在框选的范围内整体复制设备和连线

可以把连线和设备一起复制，也可以单独复制。

3.21 房间镜像

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备编辑] →[伸缩镜像]


功能：伸缩线缆长度和设备间距同时镜向设备和线缆

用于大小不同但设备和线缆布置相对称的房间或其它区域。伸缩镜像后，线缆的长度和设备间距成比例伸缩，但设备的大小和相对位置不会变化。镜像的设备和线缆的标注信息方向自动调整为正。

3.22 房间复制

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[设备编辑] →[房间复制]

功能：复制设备和线缆，同时伸缩线缆长度和设备间距,用于大小不同但设备和线缆布置相同的房间或其它区域。可对任何角度方向的房间和区域进行复制。

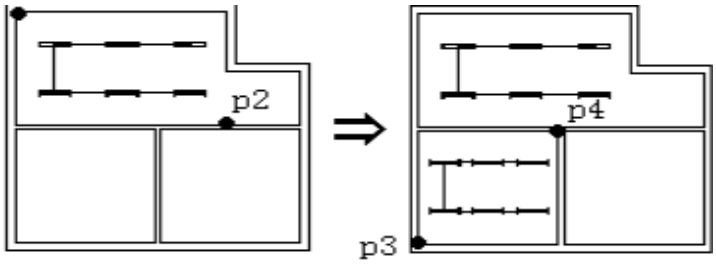

用窗口选择源设备用窗口指定设备线缆复制

〖示意图形〗伸缩复制后，线缆的长度和设备间距成比例伸缩，但设备的大小和相对位置不会变化。

3.23 信息查询

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[信息查询]

功能：可查询线缆和设备的信息。

3.24 编组开/关

菜单：[平面设计]→[弱电平面]→[信息查询]

功能：对象编组打开/关闭按钮

第四章 折线防雷

操作步骤如下：

使用**[避雷针]** 功能放置避雷针（放置前可在**[设置]** 中设置避雷针的相关标注、文字、颜色等参数）。可以进行单针布置、双针及多针联合。也可以处理不等高避雷针的联合。

使用 **[保护校验]**功能对避雷针的保护范围进行校验，可直接查看某高度的保护范围（在**[保护校验]** 中可以查看任意几根针在任意高度的联合保护范围）。

若想在三维下观看保护效果，则需使用[赋高度] 命令对保护物赋高度，然后使用**[三维预览]** 功能选择避雷针和已赋高度建筑，在三维下显示保护效果，点击**[返回平面]** 可返回二维平面。

若校验中发现有建筑物未保护到，则使用**[编辑单针]**和**[单针移动]** 功能对避雷针进行调整，然后再进行校验，直到达到防护要求。

使用**[两针联合]** 功能生成联合保护范围。

标注 rx、bx 值。

生成单针和双针防护表。


生成 CAD 或 word 下的计算结果。

4.1 设置

菜单：[平面设计] →[折线防雷] →[设置]

功能：对折线防雷的避雷针等参数进行设置。

执行此命令，弹出对话框如图，对折线防雷的参数进行设置。可设置“单针保护范围”和“联合保护范围”的颜色。选择标注内容和标注字高，及标注字体的颜色。

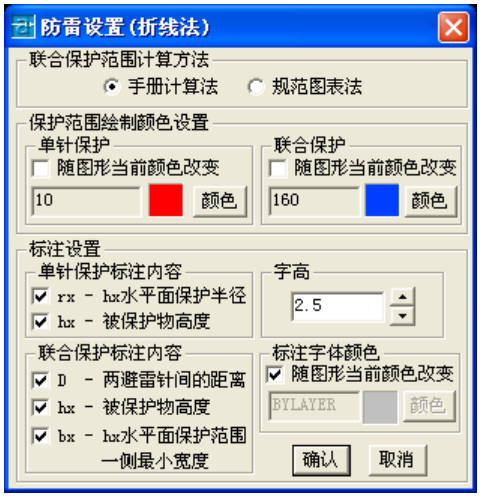

注：此处设置的“字高”值与图中标注文字的的实际高度值是 1：1000 的关系。在打印后文字的最终高度为：字高×1000÷出图比例，单位毫米。例如在该处设置为 2，则在图中标注文字的实际字高为 2000，若出图比例设为 1：100，则文字打印后最终高度为 20 毫米。

4.2 建筑物赋高度

菜单：[平面设计] →[折线防雷] →[建筑物赋高度]

功能：为被保护物赋高度，形成三维实体，以便三维预览避雷针的保护范围时可以直观的判断被保护物是否已经保护上了。

执行此命令，命令行提示选择被保护物，选择对象确定后接着输入被保护物高度，单位为米，确定即可，使用【三维预览】即可将该被保护物以三维形态显示出来。

注：只有闭合实体才能赋高度，例如矩形、圆等。可使用 pline 线沿建筑物外边框绘制闭合线框，再对线框赋高度。

4.3 避雷针

菜单：[平面设计] →[折线防雷] →[避雷针]

功能：设置避雷针高度、保护物高度及放置避雷针。

执行此命令，弹出对话框如图，在此放置避雷针。



输入“避雷针编号”、“针高”及“被保护物高度”后，直接在图面放置避雷针。

注：1. 针高是指基础高和避雷针高度的总和。2. 输入被保护物高度后，在放置避雷针时图中所显示的圆的范围即为避雷针在该高度的保护范围。3. 可输入多个高度值，在放置避雷针时会生成多个高度的保护范围。4. 注意：只有保护物高度一样时，才可以进行双针联合。

4.4 编辑单针

菜单：[平面设计] →[折线防雷] →[编辑单针]

功能：当避雷针保护范围达不到要求时，对避雷针的针高进行修改，同时也能修改被保护物高度。

执行此命令，弹出对话框如图，同时命令行提示选择避雷针或保护范围，点击避雷针或保护范围，则对话框中弹出该避雷针信息，将避雷针参数改变后点击[确定] 按钮即可。



4.5 单针移动

菜单：[平面设计] →[折线防雷] →[单针移动]

功能：移动单根避雷针。

选择需要移动的避雷针或者其保护范围，就可以任意移动避雷针及其标注，如果有两针联合的情况，移动避雷针，联合保护范围也会自动调整。

4.6 删除

菜单：[平面设计] →[折线防雷] → [删除]

功能：删除避雷针。

执行此命令，可在图中直接框选删除避雷针。当只删除单针时，可点击避雷针或保护范围来进行删除。可以同时删除联合保护范围及避雷针的标注。

4.7 保护校验


菜单：[平面设计] →[折线防雷] →[保护校验]

功能：查看避雷针高度不变，被保护物高度变化时的保护范围。

执行此命令，命令行提示“请选择需保护校验的避雷针：”，框选避雷针后弹出如图对话框，点击[显示] 按钮即可在图中显示被保护物高度（25m）的保护范围。



可调整被保护物高度，例如调整到 20m，然后再点击[显示]按钮显示所框选避雷针对 20m 的被保护物高度的保护范围。若选中“填充”，则在显示时会将保护范围内填充成白色。

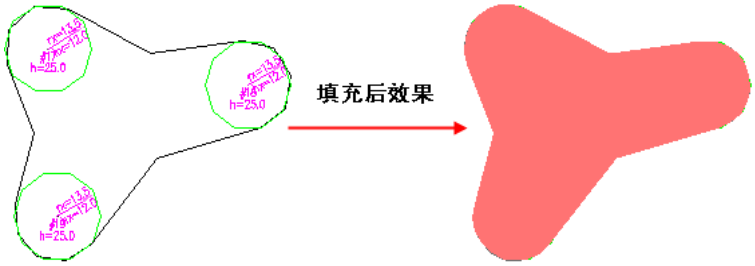

4.8 两针联合

菜单：[平面设计] →[折线防雷]→[两针联合]

功能：生成两根避雷针的联合保护范围。

执行此命令，命令行提示选择避雷针的保护范围，分别点击两根避雷针的单针保护范围，即可生成两针联合保护范围。如需要生成多根避雷针的联合保护范围，则使用“两针联合”命令分别对多根针两两生成联合保护范围，多针的联合保护范围即为这些两针联合保护范围的合集。

注：1. 在生成联合保护范围时，所选择的两个单针的保护范围必须是同一高度的保护范围。2. 软件之所以未象同类软件那样自动生成联合保护范围，是因为：同类软件中只要放置的避雷针上设定了一个新的保护高度，则图中所有的避雷针都会强制生成该高度的保护范围，不管需要不需要。假如图中有 5 个不同高度的建筑物需要保护，则图中所有避雷针都会生成 5 个保护范围，会使图面显得异常混乱。且在生成计算书时会将图中所有避雷针两两保护范围都进行计算，无用信息过多，使得计算书异常庞大。而浩辰软件手动选择避雷针生成联合保护范围则避免了这些问题。

4.9 标注半径

菜单：[平面设计] →[折线防雷] →[标注半径]

功能：当避雷针的标注半径位置不合适时，对其进行手动调整，放至合适位置。

执行此命令，命令行提示选择避雷针的保护范围，点击避雷针的保护范围，即可动态拖动放置该避雷针的标注半径。

4.10 标注 bx 值

菜单：[平面设计] →[折线防雷] →[标注 bx 值]

功能：标注进行联合保护的两针的 bx 值。

执行此命令，命令行提示选择两针的联合保护范围，点击联合保护范围即标注两针的 bx 值。

4.11 单针防护表

菜单：[平面设计] →[折线防雷]→[单针防护表]

功能：生成单根避雷针的防护表。

执行此命令，命令行提示选择单根避雷针，可框选多根避雷针，最后分别生成这些针的单针防护表。

4.12 双针防护表

菜单：[平面设计] →[折线防雷]→[双针防护表]

功能：生成避雷针的双针防护表。

执行此命令，命令行提示选择避雷针，框选避雷针后可生成具有联合保护范围的避雷针的双针防护表。

注：具有联合保护范围的避雷针才能生成双针防护表。

4.13 避雷线

菜单：[平面设计] →[折线防雷]→[避雷线]

功能：绘制避雷线。

4.14 编辑单线

菜单：[平面设计] →[折线防雷]→[编辑单线]

功能：可对避雷线进行修改

选择避雷线或其保护范围，在修改界面输入新的参数，点击“确定”就可以。

4.15 平行联合

菜单：[平面设计] →[折线防雷]→[平行联合]

功能：对两个避雷线的保护范围进行平行联合。

注意：1. 两根避雷线必须平行才能生成平行联合。

2. 被保护物高度一致才能生成平行联合。

4.16 针线联合

菜单：[平面设计] →[折线防雷]→[针线联合]

功能：对既有避雷针又有避雷线保护的情况进行保护范围联合

根据命令行提示，选择避雷针及避雷线的保护范围，鼠标右键确定，如果满足要求就可以生成针线联合。

注意：1. 避雷针和避雷线的被保护物高度一致才能生成针线联合。

4.17 结果表绘制

菜单：[平面设计] →[折线防雷]→[结果表绘制]

功能：绘制避雷线、避雷针与避雷线结果表

执行命令后，框选需要生成结果表的避雷线、平行联合的避雷线、针线联合的避雷针及避雷线，就可以生成 CAD 表格。生成结果会按照避雷针和避雷线保护范围、单根避雷针保护范围、两根平行避雷线联合保护范围分类输出。

4.18 返回平面

菜单：[平面设计] →[折线防雷] →[返回平面]

功能：将三维显示的避雷针和被保护物返回至二维平面，

第五章 滚球防雷

5.1 设置

菜单：[平面设计] →[滚球防雷] →[接闪线设置]

功能：对接闪线内容进行设置，包括材料，标注字高，颜色等。

执行此命令，出现如图所示对话框：用户可以设置接闪线的线型、宽度、颜色以及支撑卡子参数。



注意：支撑卡大小的尺寸为图上尺寸，单位：毫米。

5.2 接闪网

菜单：[平面设计] →[滚球防雷] →[接闪网]

功能：可以自动搜索图形边界生成接闪网，也可以手工指定绘制范围生成接闪网。




1、 选择方式：图中绘制接闪网的方式。

1） 自动搜索：自动搜索的选择方式搜索的是边界实体，选择实体的边界线就可以在这个边界区域

生成接闪线，若边界实体为闭合，则可以生成闭合的接闪网。

2） 手工指定：手工指定若干个点组成一个闭合区域，在此区域中可生成接闪网。

2、 偏移距离：是指自动搜索或手工指定的边界基础上的偏移距离，在绘制时命令行会提示偏移方向，鼠标向边界内或外拖动，则生成的接闪网向内或向外偏移。

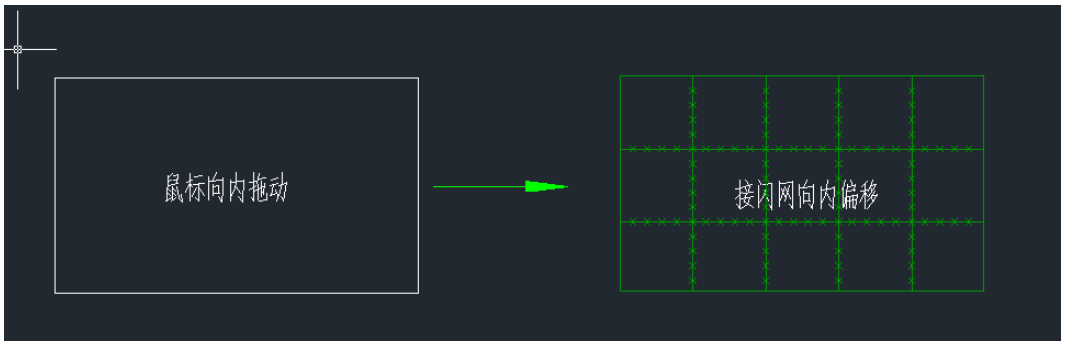


3、 内部网格：勾选内部网格，可以选择防雷等级，根据等级筛选网格间距，绘制时接闪网自动按间距生成内部网格。

5.3 接闪线

菜单：[平面设计] →[滚球防雷] →[接闪线]

功能：绘制接闪线。

执行此命令，绘制接闪线，接闪线的参数可在[设置] 里设定。绘制方式同 line。

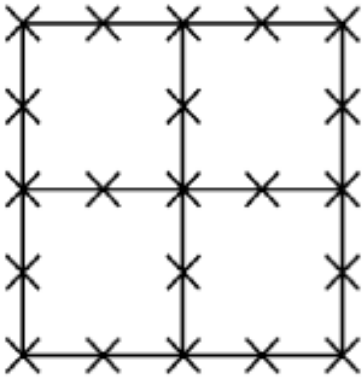

〖示意图形〗

5.4 移动接闪线

菜单：[平面设计] →[滚球防雷] →[移动接闪线]

功能：连同支撑卡子一起移动接闪线

5.5 引下线

菜单：[平面设计] →[滚球防雷] →[引下线]

功能：绘制引下线箭头符号

注意：该符号常成对出现

5.6 插支撑卡子

菜单：[平面设计] →[滚球防雷] →[插支撑卡子]

功能：在接闪线上插入支撑卡子。

5.7 删支撑卡子

菜单：[平面设计] →[滚球防雷] →[删支撑卡子]

功能：点选或框选删除支撑卡子。

5.8 删接闪网

菜单：[平面设计] →[滚球防雷] →[删接闪网]

功能：点选或框选删除接闪网。

删接闪网，在界面上单击此按钮后，命令行提示：

>请选择需删除的接闪线.....


注意：接闪网也可以用浩辰 CAD 的“Erase”命令删除。

5.9 标注

菜单：[平面设计] →[滚球防雷] →[标注]

功能：标注接闪网或接闪线。

标注效果如图：

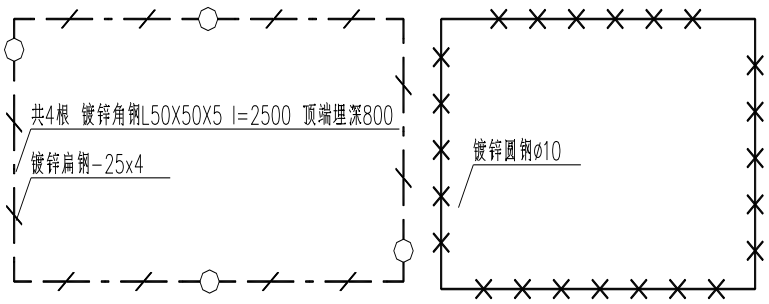

第六章 接地设计

6.1 接地线设置

菜单：[平面设计] →[接地设计] →[接地线设置]

功能：对“接地线”部分内容进行设置，包括材料，标注字高，颜色等。

执行此命令，出现如下图所示对话框：用户可以设置接地线的宽度、颜色以及接地极参数。



注意：接地极半径的尺寸为图上尺寸，单位：毫米。

6.2 接地线

菜单：[平面设计] →[接地设计] → [接地线]

功能：绘制接地线

注意：本命令可以绘制带垂直接地极的水平接地线。接地极和接地线的参数可以在【接地线设置】中设置。

6.3 插接地极

菜单：[平面设计] →[接地设计] → [插接地极]

功能：对接地线插入接地极

注意：本命令插入接地极后可以将自动断开接地线。该命令针对的是“6.2 接地线”功能绘制的接地线。

6.4 删接地极

菜单：[平面设计] →[接地设计] → [删接地极]

功能：删除接地线功能中的垂直接地极

执行此命令，可删除垂直接地极，该命令针对的是“6.2 接地线”功能绘制的接地线。

6.5 接地网设置

菜单：[平面设计] →[接地设计] →[接地网设置]

功能：设置“主接地网”、“水平接地”功能里的接地线参数。

执行此命令，弹出对话框如图，可增添新的接地线样式，及对接地线参数进行设置。



添加新的接地线样式：首先在“名称”栏中输入新的接地线名称，然后选择“线型”及“线宽”，最后点击[添加]按钮可将新的接地线添加并保存。在**[主接地网]** 及**[水平接地]**中即可选择新的接地线样式来进行绘制。

[接地线设置]：点击按钮来为接地线选择线型，可加载 CAD 及任何自定义线型。对话框中“上移”和“下移”按钮用来调整接地线的排序，即在绘制接地线时，下拉条中接地线型的显示顺序。

[接地极设置]：设置垂直接地极颜色及垂直接地极绘制比例，接地极“绘制比例”是指作为垂直接地极的块的插入比例，接地极在图中的具体尺寸＝图块尺寸×绘制比例×出图比例。

6.6 主接地网

菜单：[平面设计] →[接地设计] →[主接地网]

功能：绘制主接地网。

执行此命令，弹出对话框如图，首先选择“绘制方式”，随后选择接地线线型及材料，设置“偏移距离”及“导角”，最后使用**[自动搜索]**或**[手工绘制]** 命令进行主接地网绘制。



1、 **[绘制方式]**：可选择“内部网格”、“内部接地”、“周边接地”。当选中“内部网格”时所绘制接地网中内部才有网格，同时“网格参数变为可选”；当选中内部或周边接地时，所绘制接地网中才有内部及周边接地，同时“垂直接地极参数”变为可选。

2、 **[水平接地极参数]**：可选择接地线的线型，材料及规格，接地线的线型在[接地网设置] 中进行定义。

3、 **[垂直接地极参数]**：可选择垂直接地极材料、规格、长度；其中材料选择为角钢或扁钢时，“图形尺寸”变为可用，可以输入角钢或扁钢的图形尺寸。




注：角钢或扁钢的图形尺寸只是图形表示，与材料统计无关。

4、 **[绘制参数]**：设定接地网的外框的**[导角]**和**[偏移]**距离。偏移是指接地网外边框与自动搜索或手工绘制的闭合区域外边框的距离，导角是指接地网外边框拐角处的导角的半径。

5、 **[自动搜索]**：点击后点取一闭合线，然后选择偏移方向，软件自动绘制出接地网及接地极（是否绘制内部接地线及是否绘制接地极，由“绘制方式”决定），如图。

6、 **[手工绘制]**：手工连续绘制接地线，最后确定后生成一闭合区域，然后移动鼠标选择偏移方向（可选择内偏或者外偏），在此闭合区域内自动生成接地网及接地极（是否绘制内部接地线及是否绘制接地极，由“绘制方式”决定）。

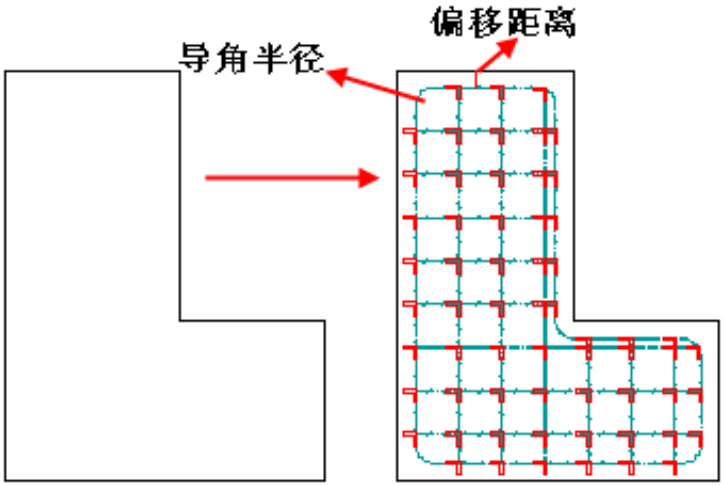


注：可使用 pline 沿建筑物外边框绘制闭合线框，再对此线框使用“自动搜索”功能生成主接地网。

6.7 水平接地

菜单：[平面设计] →[接地设计] → [水平接地]

功能：自由绘制接地线。

执行此命令，弹出对话框如图，可提取出当前图中接地线材料并继续绘制接地线。

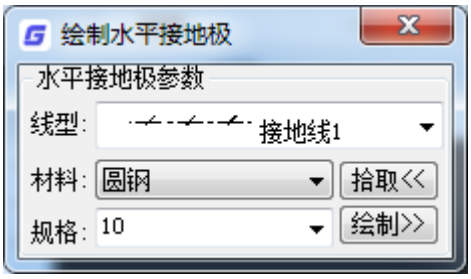

点击**[拾取]** 按钮后在当前图中点选一接地线，即可提取出该水平接地线材料，然后使用[绘制] 命令继续绘制接地线。也可自由选择接地线材料来进行绘制。接地线的线型可在 **[接地网设置]** 中进行定义。

6.8 水平复制

菜单：[平面设计] →[接地设计] → [水平复制]

功能：平行复制主接地网外边框，并动态拖动放置，生成内部接地网。

执行此命令，弹出对话框如下图，选择接地网的外边框，即可水平复制接地线。所复制出的接地线根据“复制参数”动态拖动放置。



[动态延伸]：当选中时，在复制接地线过程中接地线会根据外边框自动伸缩。

[间距]：所复制接地线之间的间距，当只选中“间距”时，接地线的数量随着鼠标的移动而动态改变。

[数量]：所复制接地线的数量，即接地网外边框和鼠标之间接地线的数量，当只选中“数量”时，接地线之间的间距随鼠标的移动而动态改变。


[显示参数]：当选中时，在复制过程中接地线的间距和数量会动态的显示出来。

6.9 垂直接地

菜单：[平面设计] →[接地设计] → [垂直接地]

功能：针对【主接地网】或者【水平接地】绘制垂直接地极。

执行此命令，弹出对话框如下图，可选择两种方式绘制垂直接地极。

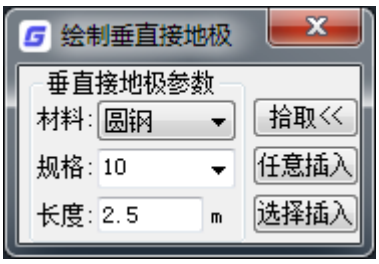

点击**[拾取]**按钮后，在当前图中点选一接地极即可查看该接地极材料，点击[任意插入]按钮可在接地线任意位置插入垂直接地极，点击**[选择插入]**按钮后框选水平接地网，可在水平接地网交叉处插入垂直接地极。

6.10 接地赋值

菜单：[平面设计] →[接地设计] → [接地赋值]

功能：对接地材料进行赋值，赋值后即可进行材料统计。

执行此命令后，提示选择接地材料，框选接地网和接地极后弹出如下图对话框，在其中输入接地材料参数后点击[确定]按钮，随后在材料统计中即可进行接地材料统计。该命令针对 6.6 主接地网及 6.7 水平接地，绘制的接地线及接地极。




6.11 删接地网

菜单：[平面设计] →[接地设计] → [删接地网]

功能：删除水平或垂直接地极。

执行此命令，弹出对话框如下，可选择删除水平或垂直接地极，或两者都删除。该命令针对 6.6 主接地网及 6.7 水平接地，绘制的接地线及接地极。

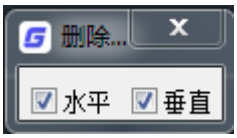

6.12 材料统计

菜单：[平面设计] →[接地设计] →[材料统计]

功能：统计接地材料。

执行此命令，提示选择接地网，框选接地网后右键或回车确定，即可生成接地材料表。该命令针对 6.6 主接地网及 6.7 水平接地，绘制的接地线及接地极。

6.13 比例修正

菜单：[平面设计] →[接地设计] →[比例修正]

功能：全局线型比例修正


根据当前图的出图比例，调整全局线型比例，比如当前出图比例为 1:500，使用“比例修正”后，当前图纸的全局线型比例调整为 1:500。

6.14 标注

菜单：[平面设计] →[接地设计] →[标注]

功能：标注接地线或接地网。

标注效果如图：

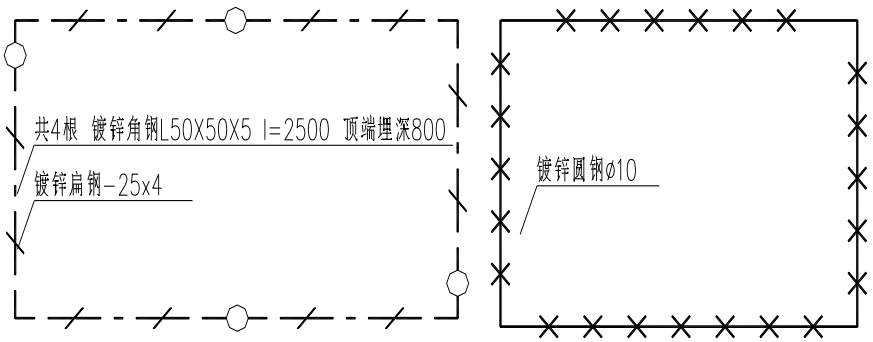

第七章 三维桥架

7.1 桥架设置

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[桥架设置]

功能：直通、弯通、三通、四通相应选项的设置


执行此命令，出现如图所示对话框：



1、 **[显示分段]**勾选后，绘制的直通桥架按“分段尺寸”设置的长度分段显示。

2、 **[以上数据应用到图上已经绘制的桥架或构件]**勾选后，桥架设置中构件修改及分段尺寸变化都会体现到图中已经绘制的桥架。

3、 **[遮挡]**当不同标高的桥架在图面上有交叠时，会出现上层遮挡下层桥架的情况，此时可以设置是否属于遮挡或者是否显示遮挡线，以及遮挡线颜色、线型及延伸长度。例如：设定遮挡延伸 200（毫米计），如下图所示：

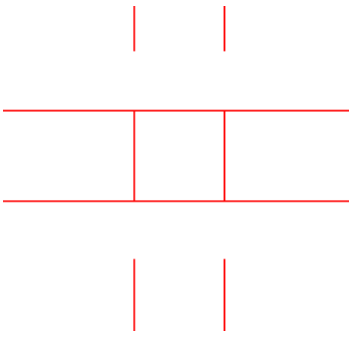

4、 **[基线]**设定基线颜色及线型


基线指的是桥架中心线。

5、 **[绘制]**绘制桥架时可以勾选的桥架选项，这些选项将在绘制桥架对话框中显示并设置。勾选“用途”，下方“用途设置”变为可用。

6、 **[层间距离]**设置两层桥架之间的默认距离。

7、 **[智能构件]**勾选后，弯通、三通、四通、变径等连接构件与直通桥架为一整体，无法单独删除、移动、复制等操作。

8、 **[刻度盘设置]**可以设置刻度盘颜色，直径

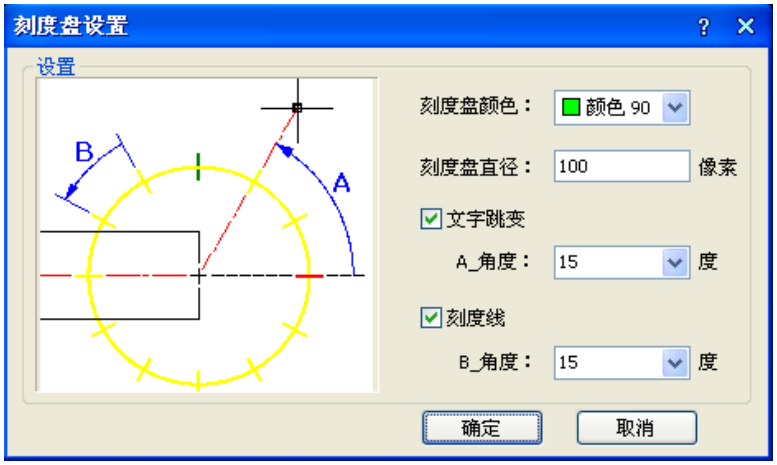

9、 **[用途设置]**点开可以设置桥架用途，不同用途桥架可以单独设置图层、颜色、线型等信息。详细操作请参考 26.1.1.8 设置帮助-系统设置-桥架用途。

注：当桥架连接构件所连的桥架用途一致时，此构件的用途属性也会被同步修改为所连桥架用途属性。

7.2 绘制桥架

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[绘制桥架]

功能：绘制直通桥架及自动生成连接构件


[按钮说明]



【】添加一行桥架数据

【】删除一行桥架数据

【】桥架规格计算，点击进入下图界面，按以下操作，计算得出建议桥架规格。

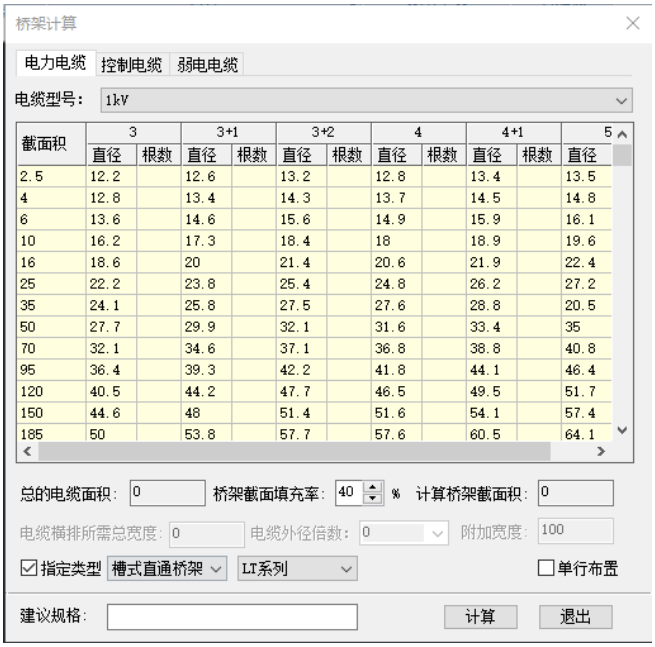

1. 电缆类型：通过页签切换电缆类型（电气电缆、控制线缆、弱电电缆）。
2. 电缆型号：下拉框选择电缆类型所对应的电缆型号。
3. 在表格中，按照实际情况选择电缆截面积，并输入根数。
4. 设定桥架界面填充率，例如 40%。
5. 设定是否单行平铺电缆，默认为否，即多行布置，例如选择单行布置。
6. 根据上一步选择，

6.1. 若选择单行布置，此时“电缆横排所需宽度”、“电缆外径倍数”、“附加宽度”亮显为待输入状态。

6.2. 若不选择单行布置（即多行布置），此时“电缆横排所需宽度”、“电缆外径倍数”、“附加宽度”灰显，用户不可输入。

7. “电缆横排所需宽度”为电缆平铺时电缆排总宽度，软件自动计算，“电缆外径倍数”为增加的倍数，例如想外径倍数为 3 倍，此参数为 2，“附加宽度”为预留宽度。

8. 指定所需桥架类型、系列。


9. 点击“计算”按钮，软件自动计算出桥架建议规格。

【】选择图面上绘制的一段桥架，参数框中显示该桥架参数

【】绘制直线桥架



【】绘制圆弧桥架



输入 R 可以指定弧形桥架半径



【】选择一段直线、弧线、多段线路径自动生成桥架。

注：桥架参数框中可以选择类型、系列、宽高、标高，也可以手动输入，软件提供强大的桥架及构件数据库。

注：桥架参数框中若选择了隔板，且绘制桥架时隔板参数选为“有”或者“设置”，在弹出的对话框内会默认平分桥架宽度生成双通道。

注：双击编辑桥架或者使用 7.4 桥架编辑命令编辑桥架时，对于已有通道数据情况下，当修改桥架宽度时，软件会弹出对话框提示用户需要修改通道尺寸以适应桥架宽度。

注：界面可拖动改变大小，可拖动改变列宽。

注：界面中标高数值以米为单位，保留 2 位小数，可输入最多 3 位小数。

7.3 竖直桥架


菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[竖直桥架]


功能：绘制竖直桥架


在菜单中选取此命令后，命令行提示：

请选择绘制桥架定位点<退出>：

点击桥架定位点后软件会弹出下图所示对话框：该对话框中显示了所选取的桥架标高，可以输入竖直桥架高度（高度为负数时绘制竖直向下的桥架），是否添加隔板，也可以选择连接方式，及连接方向，右侧预览随选择样式变化。平面图及三维图如下左及下右显示：

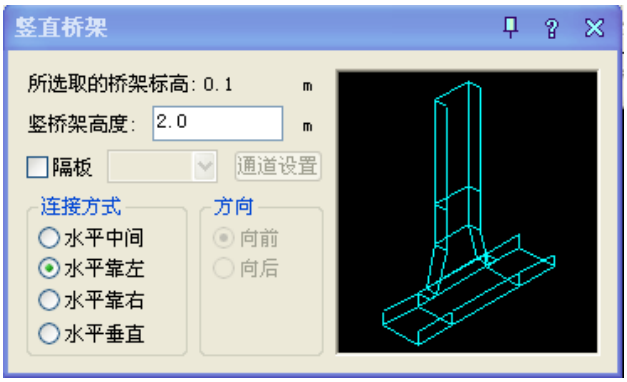

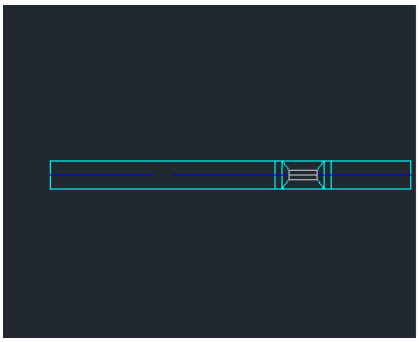

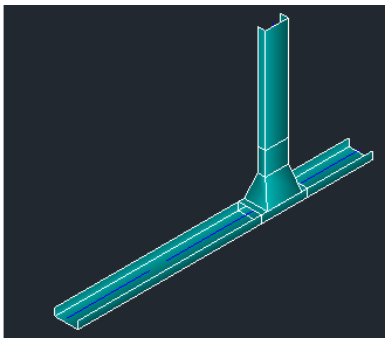

注：若竖直桥架向下绘制，在竖桥架高度栏输入负号+高度。比如桥架向下 2 米，则输入-2.

7.4 桥架编辑


菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[桥架编辑]

功能：编辑修改已绘制的桥架

点击菜单命令，命令行提示：

请选择需要编辑的桥架

选择图面绘制的桥架，弹出下图所示对话框：此时软件共提取到 5 段桥架，全部显示在编辑界面中，黑色为选中状态，同时在图中该段桥架会显示为编辑状态。

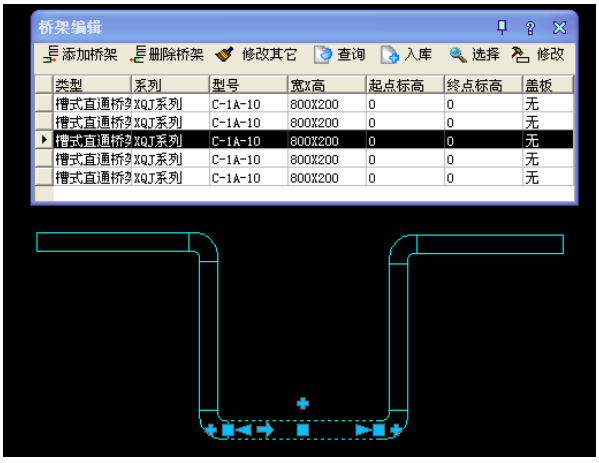

【按钮说明】

【添加桥架】添加一行桥架。

【删除桥架】删除一行桥架。

【修改其它】按照桥架编辑界面所在行的参数，修改图中选择的桥架。

【查询】进入数据库，选择相应项目，桥架参数自动跳转。

【入库】自定义输入的桥架参数，点击“入库”自动添加到数据库。

【选择】选择需要编辑的桥架。

【修改】按选中的参数行（黑色）修改对应桥架。

注：双击桥架同样可以进行桥架编辑

7.5 两层连接

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[两层连接]

功能：不同标高的两层桥架进行连接

在菜单中选取此命令后，命令行提示：

选取桥架：

图中选取桥架，如果选择的是多层桥架，软件会弹出下图左侧对话框，选择需要连接的桥架，确定后，指定桥架连接点，弹出下图右侧对话框：




可以选择连接位置：水平中间、水平垂直、水平靠左、水平靠右；


开口方向：向前、向后

预览框随选择变化而变化

点击“确定”后，平面图如下图所示

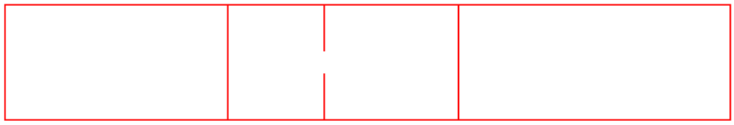

可以切换为三维预览，点击鼠标右键—视觉设置---西南轴测，如图所示：

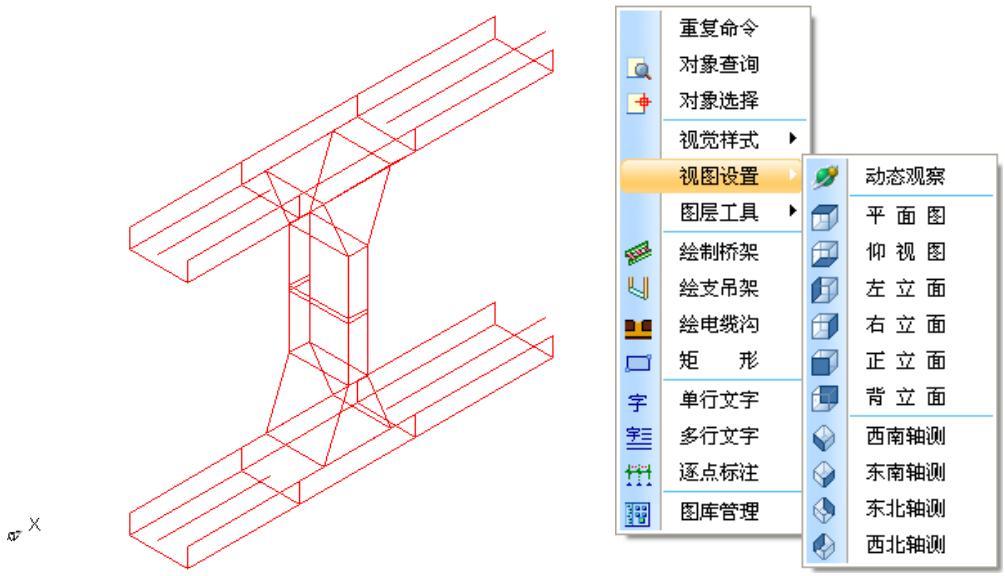

7.6 局部升降

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[局部升降]

功能：一段桥架为躲避障碍物进行局部提升或降低

在菜单中选取此命令后，命令行提示：

请选择需要升降的桥架

选取图面上桥架，弹出下图对话框：




输入升降距离，选择升降方式、弯通类型，点击“确定”后，命令行提示：

选取桥架升降开始点

选取桥架升降结束点

确定后，局部升降完成。

平面图及三维效果如图所示：（注意点选只能选择最上层桥架，框选可以选择多层桥架）

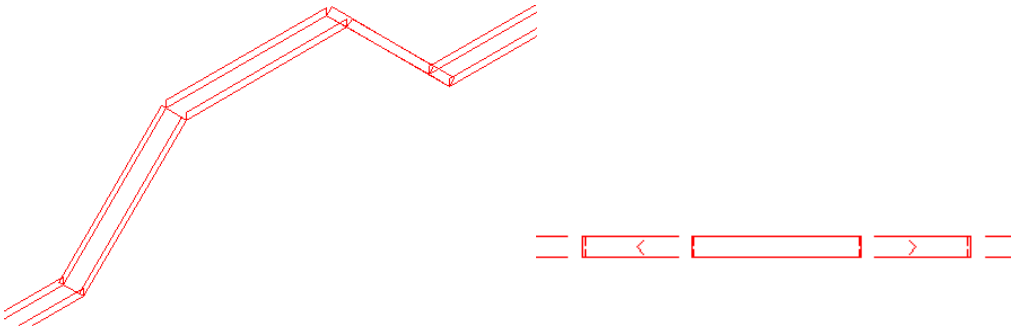

7.7 桥架打断

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[桥架打断]

功能：对一段多层或单层桥架进行打断

命令行提示：

请选择需要打断的桥架

点选（选择单层）或框选（选择多层）桥架，指定打断的起点和终点，打断自动完成。

7.8 桥架合并

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[桥架合并]

功能：对标高相同、水平方向平行的两段桥架合并，多层桥架同样适用

在菜单中选取此命令后，命令行提示：

请选取需要合并的桥架<退出>:



框选图面桥架后弹出上图所示对话框：对话框中显示相同标高的两段桥架合并是否成功，点击“确定”后，图中两段桥架自动进行合并。

7.9 绘制弯通


菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[绘制弯通]


功能：单独或在桥架上绘制弯通，也可以修改已有弯通


在菜单中选取此命令后，命令行提示：

请选取用于生成弯通的桥架<绘制>：

选取两段桥架，确定后，软件会判断两段桥架是否可以生成弯通，并弹出下图所示对话框，点击确定后，自动生成弯通。

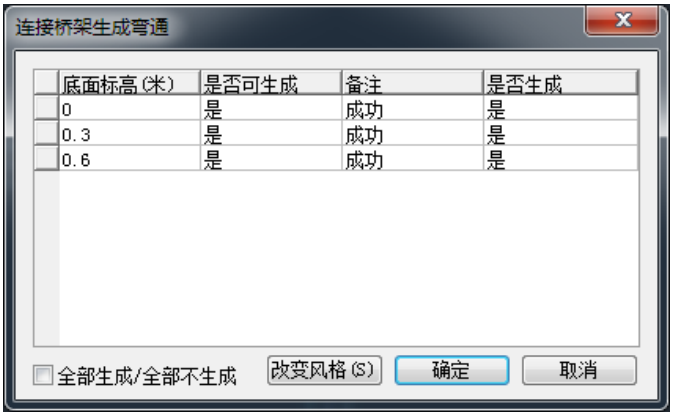

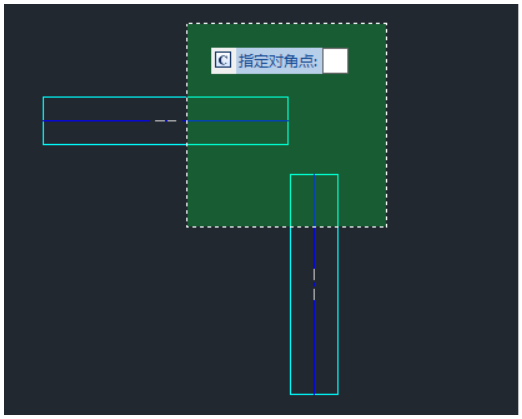

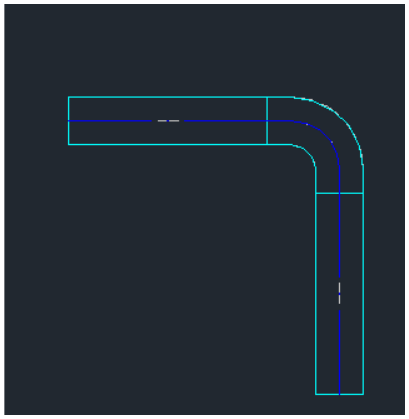

【单独绘制】

执行命令，不选择任何桥架，点击鼠标右键，弹出下图所示对话框：可以选择弯通类型、系列材质等，软件提供了多种弯通形式，也可以手动输入宽高等参数，得到自己所需的弯通样式。此时光标上可以看到预览图形，点击即可布置到图纸或桥架上。



[按钮说明]

【查询】点击进入数据库。

【入库】输入自定义参数，点击保存到数据库中。

7.10 绘制三通


菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[绘制三通]


功能：单独或在桥架上绘制三通，也可以修改已有三通

在菜单中选取此命令后，命令行提示：

请选取用于生成三通的桥架<绘制>：

选取桥架，确定后，软件会判断桥架是否可以生成三通，并弹出下图所示对话框，确定后，自动生成三通。

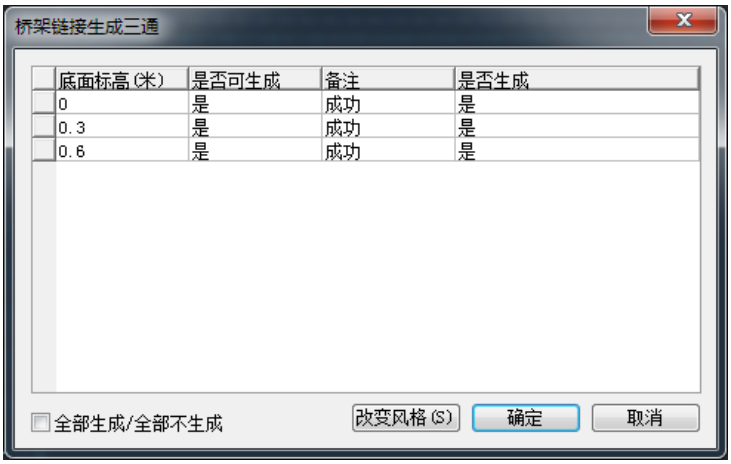

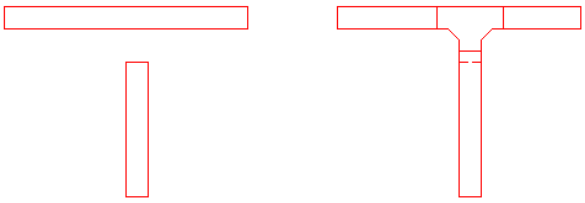

【单独绘制】

执行命令，不选择任何桥架，点击鼠标右键，弹出下图所示对话框：可以选择三通类型、系列材质等，软件提供了多种三通形式，也可以手动输入宽高等参数，得到自己所需的三通样式。



[按钮说明]

【】点击进入数据库。

【】输入自定义参数，点击保存到数据库中。

7.11 绘制四通


菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[绘制四通]


功能：单独或在桥架上绘制四通，也可以修改已有四通

在菜单中选取此命令后，命令行提示：

请选取用于生成四通的桥架<绘制>：


选取桥架，确定后，软件会判断桥架是否可以生成四通，并弹出下图所示对话框，确定后，自动生成四通。

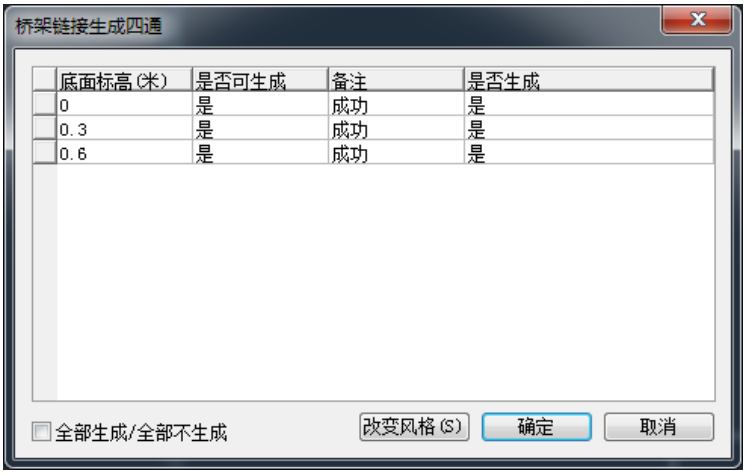

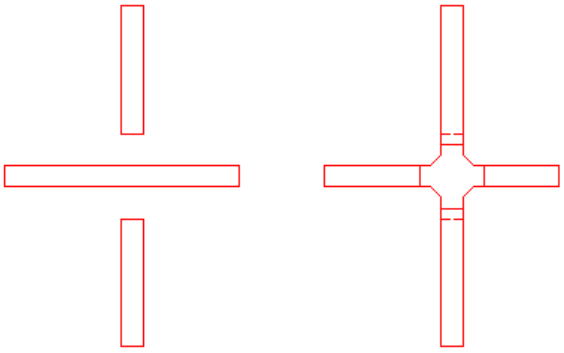

【单独绘制】

执行命令，不选择任何桥架，点击鼠标右键，弹出下图所示对话框：可以选择四通类型、系列材质等，软件提供了多种四通形式，也可以手动输入宽高等参数，得到自己所需的四通样式。

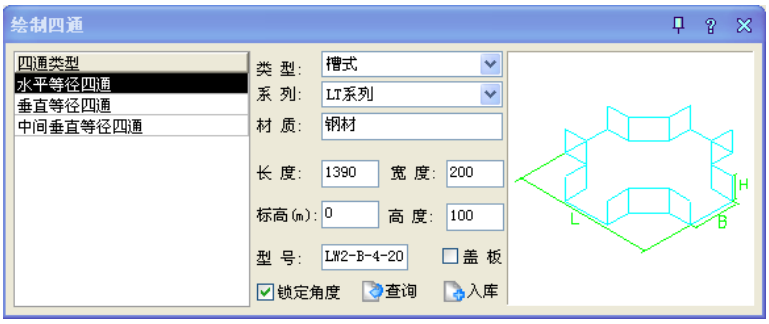

[按钮说明]

【查询】点击进入数据库

【入库】输入自定义参数，点击保存到数据库中

7.12 绘制变径

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[绘制变径]


功能：单独或在不同宽度的桥架上绘制变径，也可以修改已有变径

在菜单中选取此命令后，命令行提示：

请选取用于生成变径的桥架<绘制>：

选取桥架，确定后，软件会判断桥架是否可以生成变径，并弹出下图所示对话框，确定后，自动生成变径。



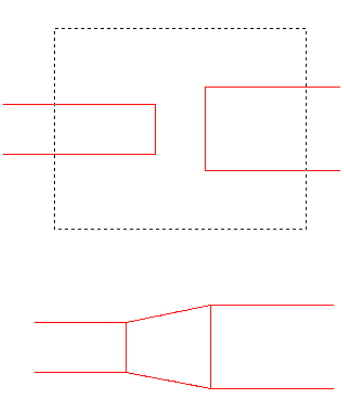

【单独绘制】

执行命令，不选择任何桥架，点击鼠标右键，弹出下图所示对话框：可以选择变径类型、系列材质等，软件提供了多种变径形式，也可以手动输入宽高等参数，得到自己所需的变径样式。



[按钮说明]

【查询】点击进入数据库。

【入库】输入自定义参数，点击保存到数据库中。

7.13 乙型连接


菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[乙型连接]

功能：不同水平方向的桥架上绘制平面乙字弯

在菜单中选取此命令后，命令行提示：

请选取用于生成乙字弯的桥架<退出>：

选取桥架，软件自动判断所选桥架是否可以生成乙型连接，并弹出下图所示对话框，确定后，自动生成乙型连接。

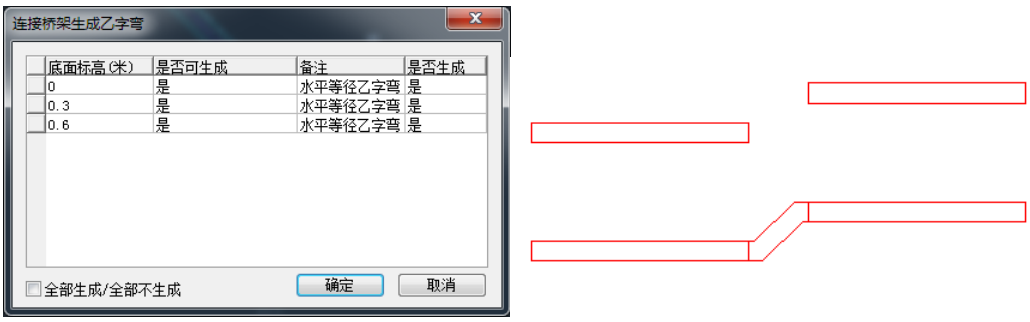

7.14 构件编辑

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[构件编辑]

功能：编辑修改图面上绘制的构件

点击菜单命令，命令行提示：

请选择需要编辑的构件（弯通/三通/四通/变径/乙字弯）

选择图面上的构件，软件会弹出如图所示对话框：根据构件不同，显示的构件编辑框不同，软件自动识别；输入想要修改的参数，点击确定，软件自动修改。



7.15 构件转换

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[构件转换]

功能：把构件转换为普通实体，使用 CAD 分解命令构件保持原样式

点击菜单命令，命令行提示：

请选择需要转换的构件（弯通/三通/四通/变径/乙字弯）<整张图>

图中选择构件，右键确定构件转换为普通实体。

7.16 桥架搭接

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[桥架搭接]

功能：删除直通桥架之间的连接构件

点击菜单命令，命令行提示：

请选择需要搭接桥架的连接构件

选择桥架及其连接构件，确定后连接构件删除，直通桥架搭接。

7.17 构件恢复

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[构件恢复]

功能：恢复已删除的构件

点击菜单命令，命令行提示：

请选择需要恢复的构件的桥架搭接点

选择桥架及其连接构件，确定后，构件恢复为自定义实体。

7.18 绘支吊架

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[绘支吊架]

功能：绘制支吊架

点击菜单命令，弹出下图所示对话框：




1、 选择类型，托臂型号，立柱材质，输入起距、间距；

2、 立柱：包括支架、吊架、支吊架；


3、 立柱位置：立柱上/左、立柱下/右、墙下（左）安装无立柱、墙上(右)安装无立柱；

4、 绘制底座：可勾选是否绘制，点击预览可进入底座图库。


【】立柱放置在桥架的上/左侧。

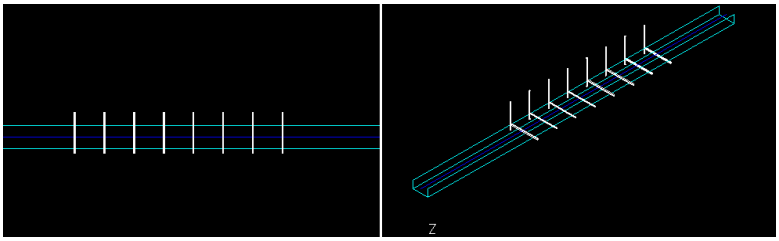


【】立柱放置在桥架的下/右侧。

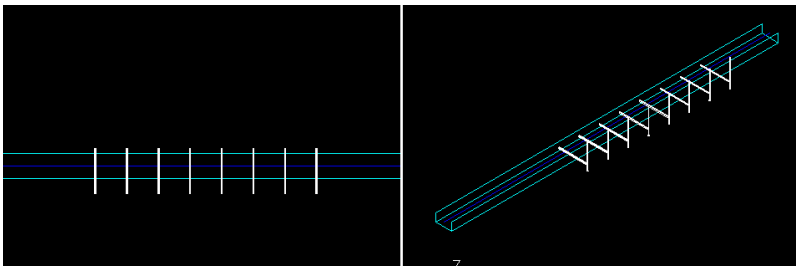

【】支架从墙下（左）引出，无立柱

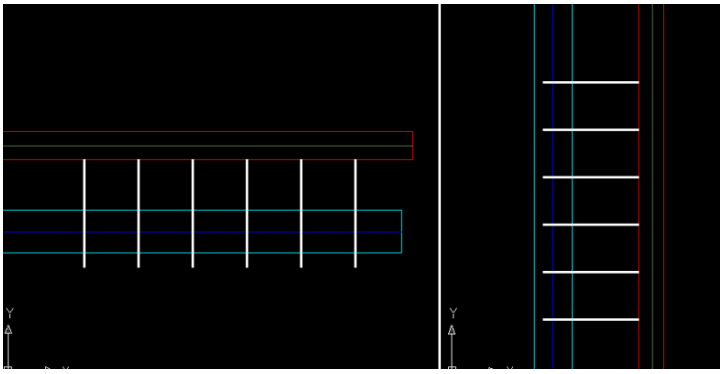

【】支架从墙上（右）引出，无立柱

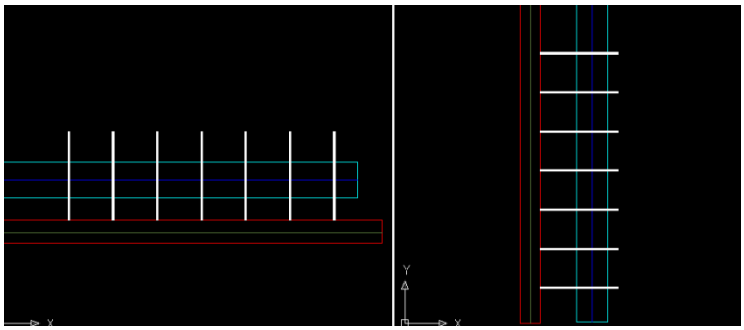


【】点击桥架起点及终点，路径为直线

【】点击桥架起点及终点，路径为弧线

【】框选桥架，自动生成支吊架

示意图如下：

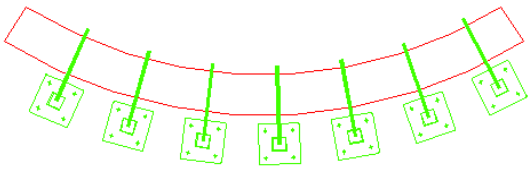

7.19 改支吊架

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[改支吊架]

功能：编辑修改支吊架

点击菜单命令，弹出如图所示对话框：



【选择】选择图面上参考的支吊架，读取到该支吊架参数。

【修改其他】根据输入的参数修改图面支吊架，可点选亦可框选。

7.20 设置隔板


菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[设置隔板]

功能：桥架设置隔板


点击命令，提示：

请选择一段桥架

图中选择桥架后，弹出如图所示界面：

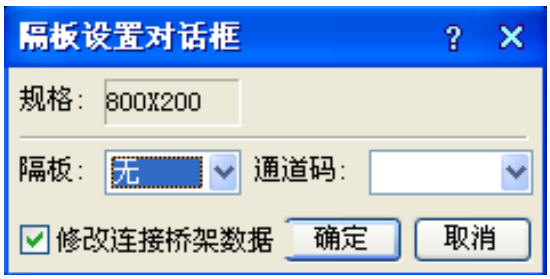


【规格】：图中选择到的桥架规格

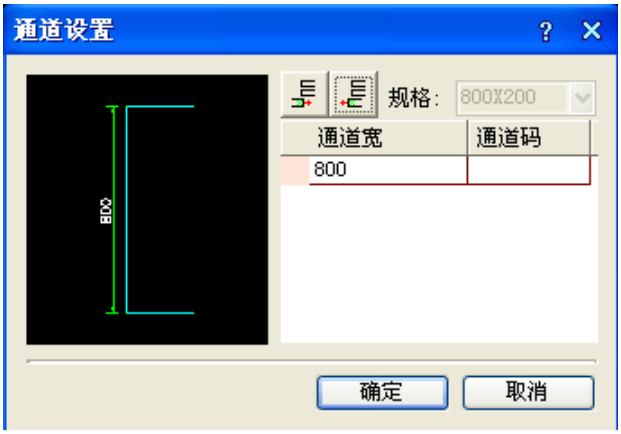

【隔板】：如果设置隔板，选择“有”，会弹出通道设置界面，如下图所示：


【】添加隔板按钮

【】删除隔板按钮

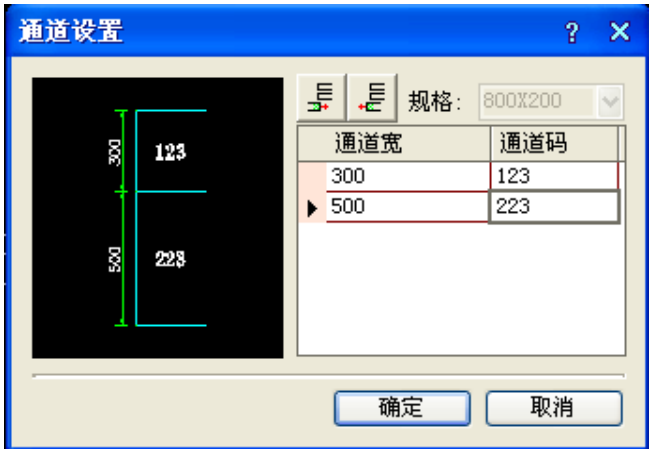

如果一段宽为 800 的桥架设置一个隔板，把桥架分为两个通道，一个通道宽 300，一个通道宽 500，那么只需要点击添加隔板按钮，把新增通道的宽度改为 500 就可以。见下图所示：（通道码可以自由输入）

点击确定后，图中桥架会按照设定的隔板显示在图中，见下图（隔板显示为虚线）：

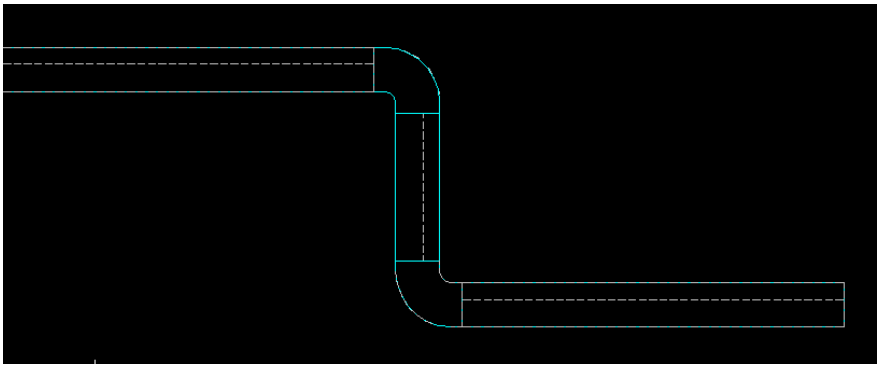

7.21 桥架填充

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[桥架填充]

功能：填充桥架

点击菜单命令，弹出该对话框，在此设置填充图案及颜色，选择需要填充的桥架。




7.22 桥架标注


菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[桥架标注]

功能：标注桥架信息

点击菜单命令，弹出如图所示对话框：

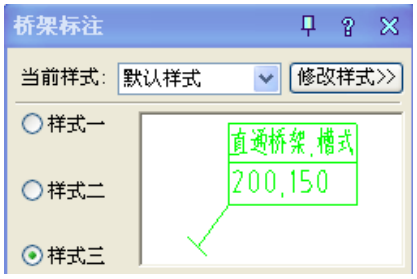

软件提供三种基本样式，标注内容可以点击“修改样式”进行设定，如下图所示：选中项目，点击 >> 或者 << 进行操作。

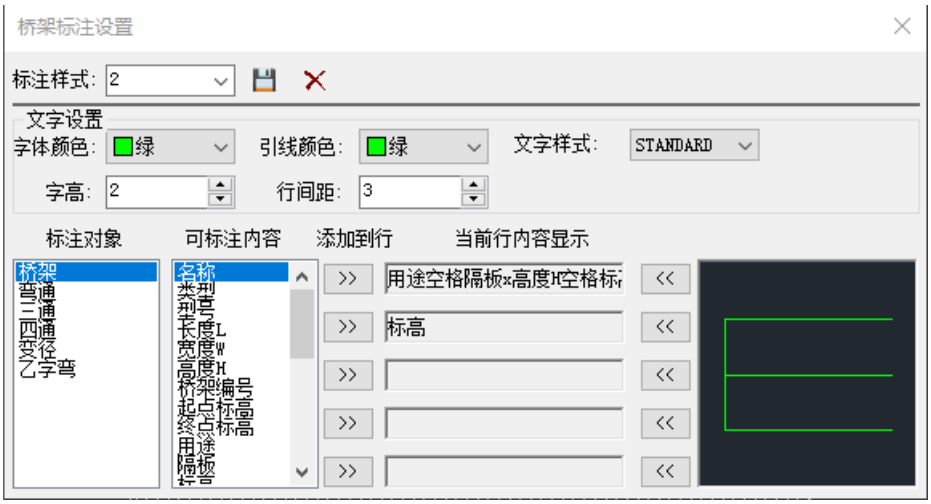

注：对于多层桥架，桥架标注时从上而下按照标高倒序排列。

注：对于倾斜桥架标注时，如上图，可自行设置标注内容“起点标高”、“终点标高”来满足标注桥架起

点终点效果。

7.23 桥架统计

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[桥架统计]

功能：统计桥架材料及连接构件

点击菜单命令，命令行提示：

请选择需要统计的范围 或[按闭合 PLINE(PL)/统计设置(S)/全图(Q)]<退出>:

输入 P,命令行提示：请选择闭合的 PLINE<退出>:指定对角点:

请点取表格放置位置<退出>:请选择闭合的 PLINE


该功能是指用 PL 线围起来的三维桥架，统计时只需选中 PL 线就可以统计其内部所有桥架，PL 线要求闭合才能执行。

输入 M，命令行提示：请选择需要统计的桥架<整张图>:

请选择需要统计的桥架<整张图>:

请点取表格放置位置<退出>:

输入 S,弹出下图所示对话框：在此可以勾选附加统计内容，点击 尺寸设置 可以设置各类桥架各个型号每段的长度。

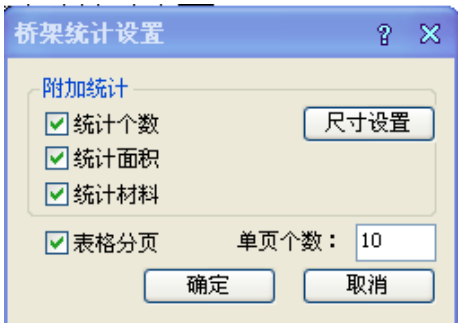


7.24 桥架编号

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[桥架编号]

功能：对选择的桥架进行编号，在桥架标注时可以标注桥架编号内容。

点击命令，提示选择桥架，可以点选单层桥架或者框选多层桥架弹出如图所示对话框：

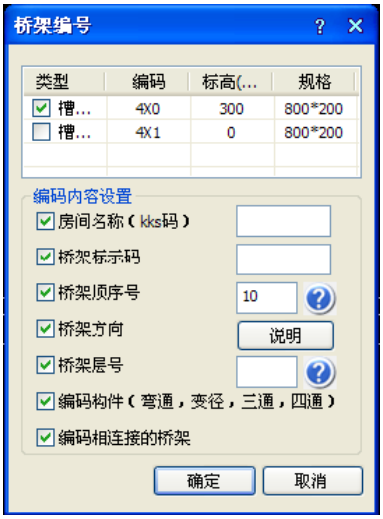

编码内容设置中可以勾选项目，其中【桥架顺序号】和【桥架层号】后的点开还可以设置选项。

【说明】桥架方向：X、Y、Z、T，分别表示横向、纵向、竖向、其他方向。多层桥架时上下层桥架顺序号可以选择相同与不同两种，桥架层号选择从上到下或者从下到上方式。

7.25 自动剖面

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[自动剖面]

功能：根据桥架实际尺寸实现自动剖切断面

点击菜单命令，命令行提示：

请输入大样比例<10>: 输入大样比例，或回车按默认值

请输入剖切号<1>: 输入剖切号，或回车按默认值

请输入文字字高<5>: 输入文字字高，或回车按默认值

请输入第一个剖切点<退出>: 图中点击一点


请输入第二个剖切点<退出>: 图中点击一点

请输入剖切方向<当前>: 指定剖切方向

获得 3 个桥架

请点取放置位置<退出>: 点击生成自动剖面

软件会自动默认上次输入的大样比例，生成的剖面见下图，尺寸标注同时生成。在桥架剖切位置上生成剖切符号。

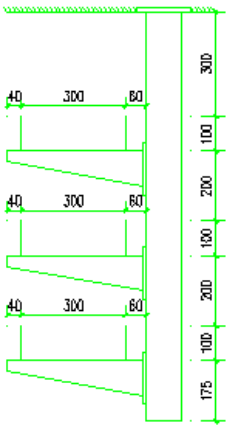


7.26 参数剖面

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[参数剖面]


功能：设置参数绘制的剖面（与平面图中桥架无因果联系）

点击菜单命令，弹出下图所示对话框：

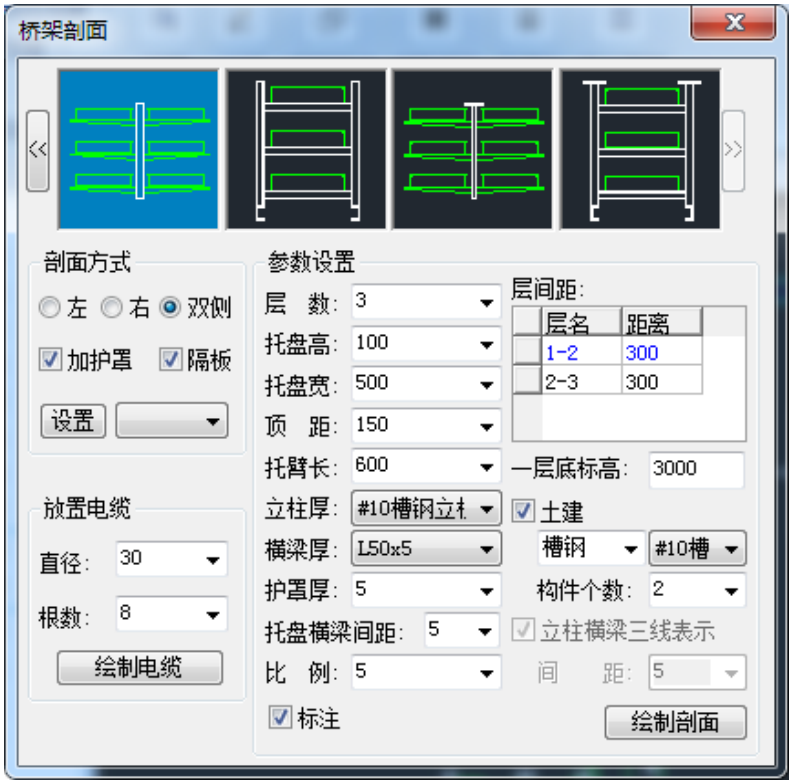


7.26.1 预览界面

点击预览界面，选择剖面的样式，软件提供 8 种剖面模型。点击 向后翻页，点击 向前翻页。选中的模型预览界面底色为蓝色。

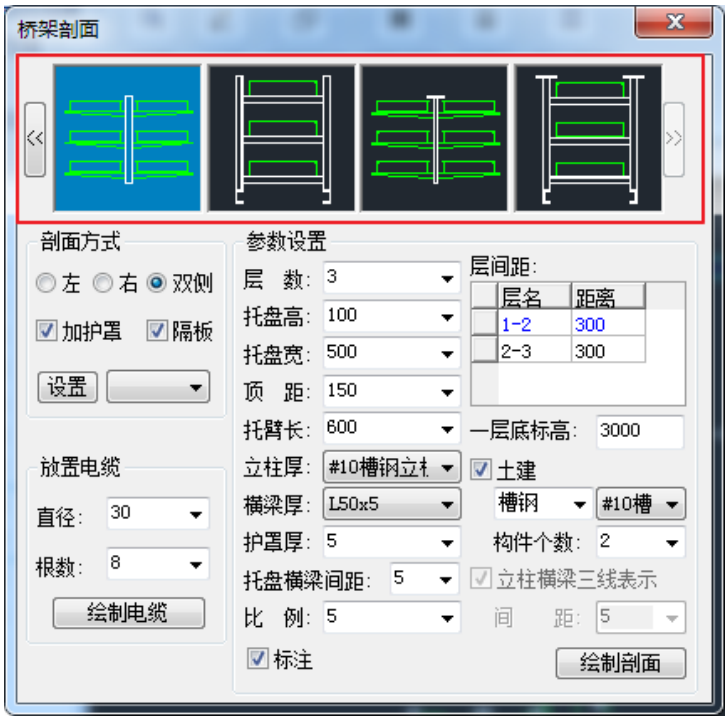

7.26.2 剖面方式


确定好剖面模型后，可以设置所选模型的剖面方式，是否加护罩（也叫盖板），是否分隔板。

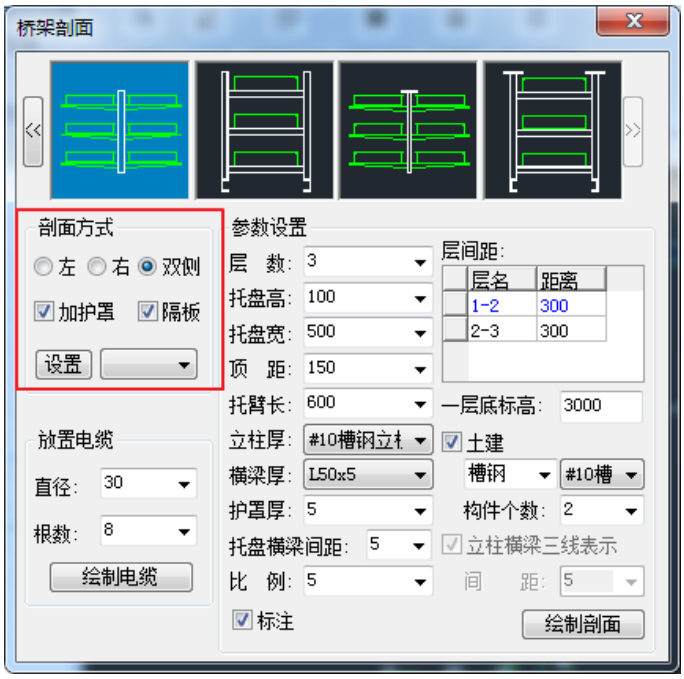



1、 单选按钮：左、右、双侧。可以设置所选模型的布置方式，单侧（左、右）布置还是双侧布置，单选按钮切换的同时，预览界面的模型也会展示相应的布置方式。

2、 加护罩：勾选此项后，剖切模型带护罩（也叫盖板）。

3、 隔板：勾选此项后，在【设置】中设置隔板宽度，确定后，绘制剖面时带隔板。

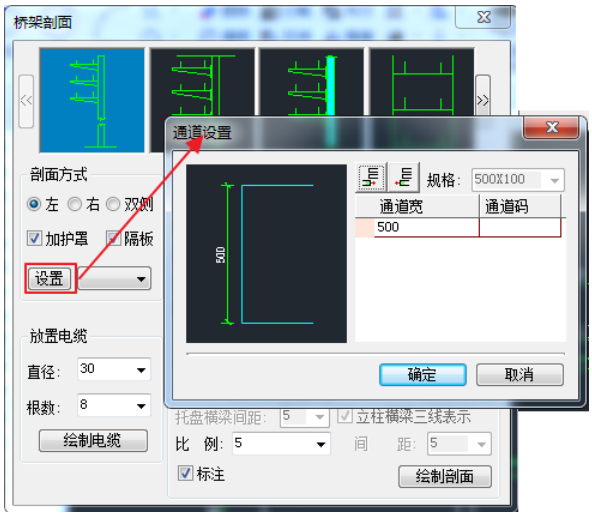

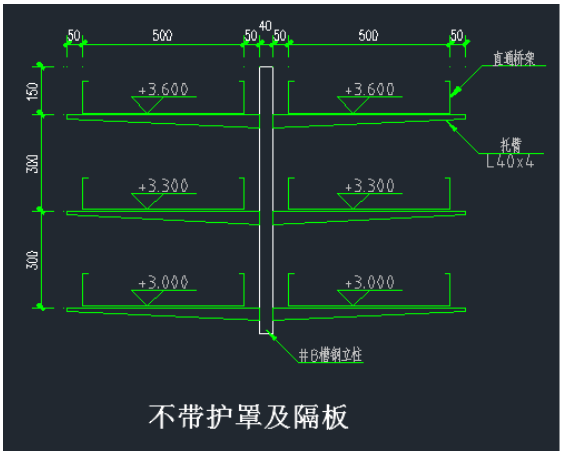

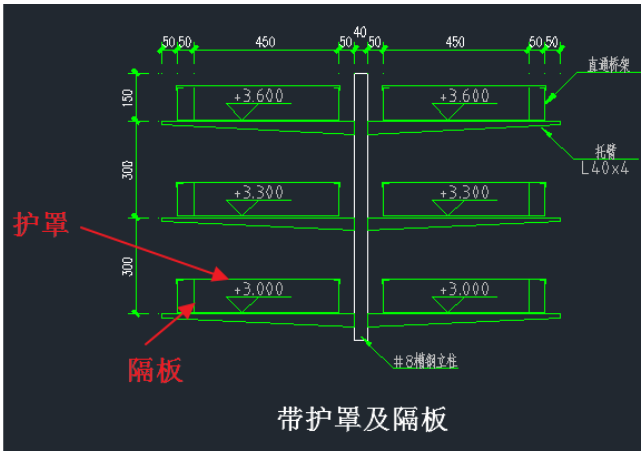


7.26.3 参数设置


在参数设置中可以设置各种剖面模型的图形参数，绘制完成后可以绘制剖面。




1、 层数：设置桥架剖面模型的层数；下图所示为三层桥架的剖面。

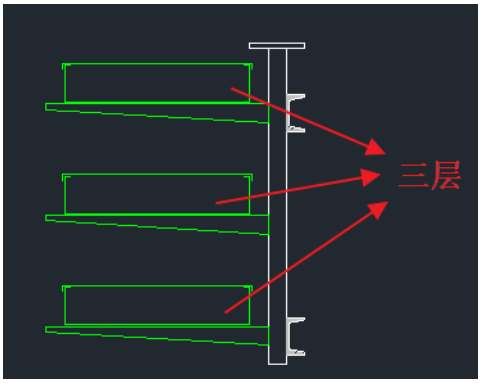


2、 托盘高：设置桥架托盘的高度，见下图，托盘高不包含护罩（盖板）厚度。

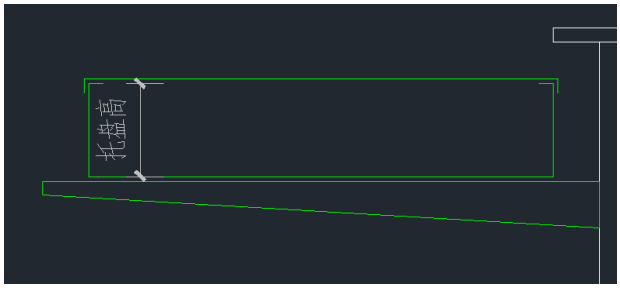


3、 托盘宽：设置桥架托盘的宽度，见下图。

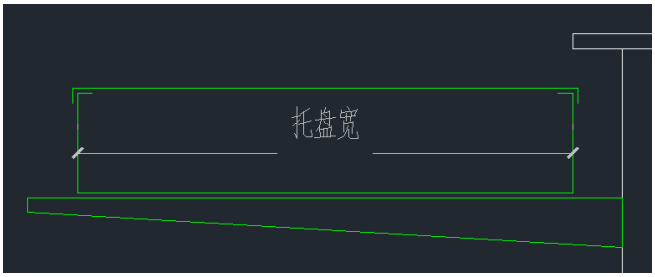


4、 顶距：可以设置最上层桥架底到吊架的距离，见下图。

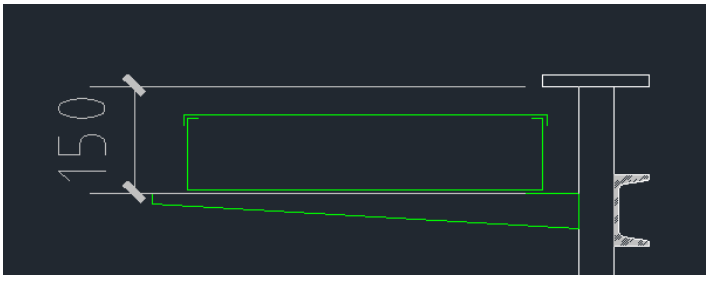


5、 托臂长：可以设置托臂长，见下图。

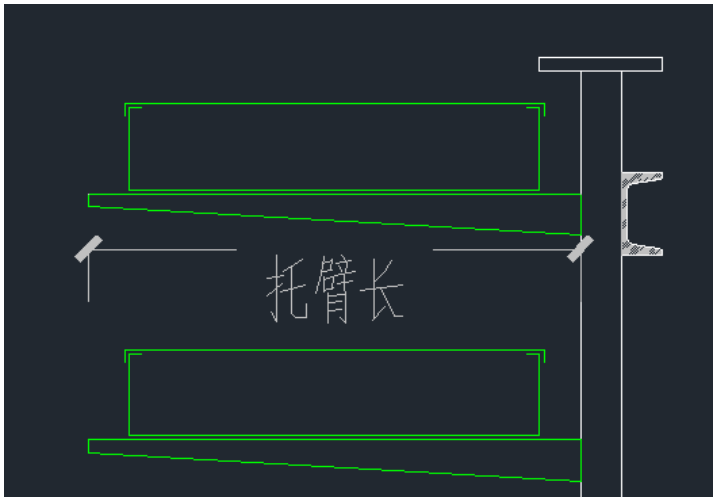


6、 立柱厚：部分模型中可以设置立柱的厚度，立柱厚度用槽钢型号表示，见下图。

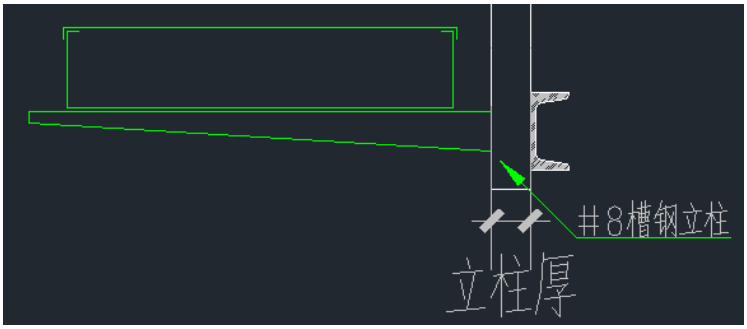

7、 横梁厚：部分模型中可以设置横梁的厚度，目前提供两种厚度 40mm，50mm，分别用 L40x4、L50x5 表示，见下图。

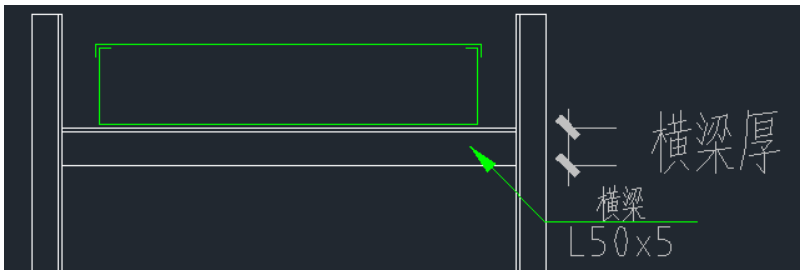


8、 护罩厚：部分模型中可以设置护罩（盖板）的图形厚度，只是图形上尺寸表示，与实际厚度无关。见下图。

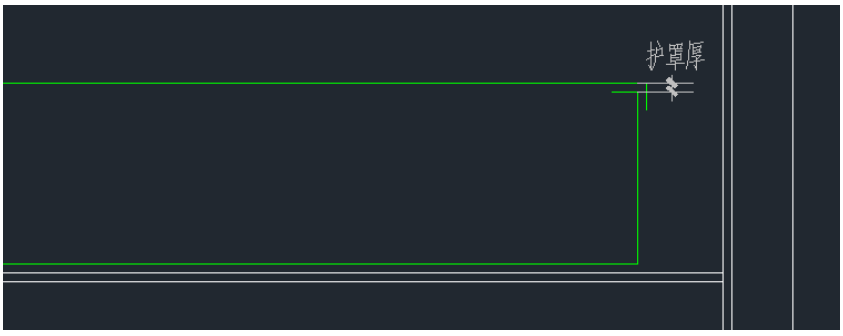

9、 托盘横梁间距：部分模型中可以设置托盘与横梁的间距，此间距只是图形表示的方式，与实际施工

无关。见下图。

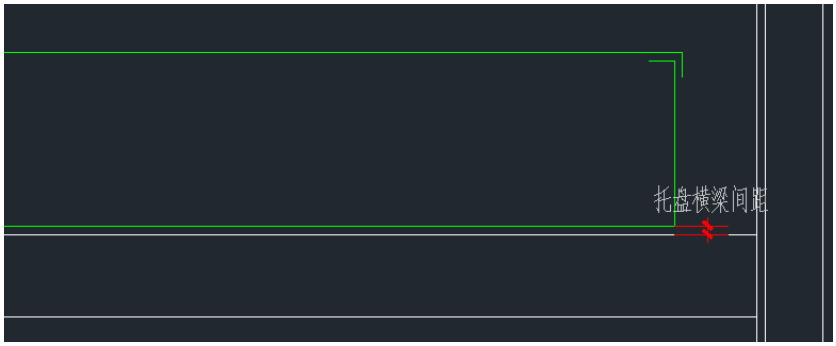


10、比例：可以设置绘制剖面图的大样比例。

11、层间距：可以设置桥架各层的间距。

12、一层底标高：可以设置桥架第一层的底标高，根据此标高，可以实现桥架剖面的标高标注。

13、土建：勾选此项，在剖面绘制时自动添加工字钢或者槽钢。

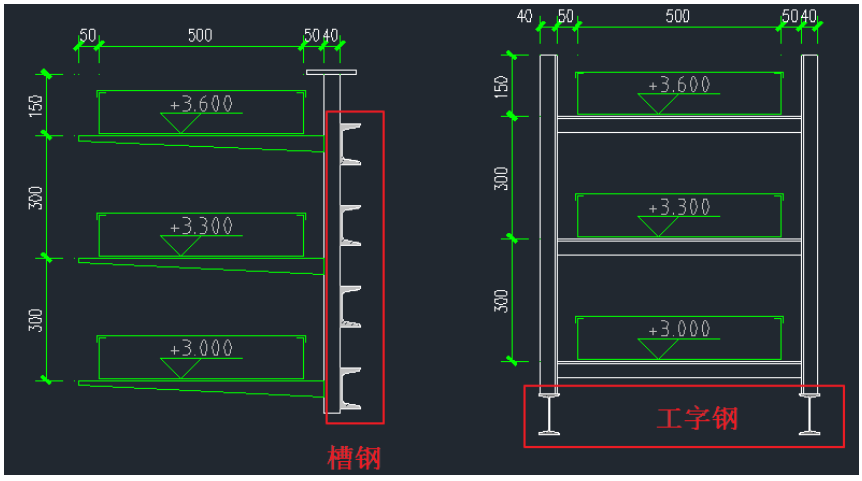

14、立柱横梁三线表示：勾选此项，部分模型中可以设置立柱和横梁都用三条线表示，只是一种图形表达方式，与实际施工无关。见下图。




15、标注：勾选标注，生成的剖面图自动添加标注。

16、绘制剖面：点击按钮，点取图中布置位置，剖面布置完成。

7.26.4 放置电缆

绘制完成剖面，可以在剖面中绘制电缆，可以设置电缆直径和根数，点击【绘制电缆】按钮，将电缆布置到剖面桥架上，点击起点位置，拖动鼠标可以调整电缆间距，间距确定后点击终点位置，布置完成。

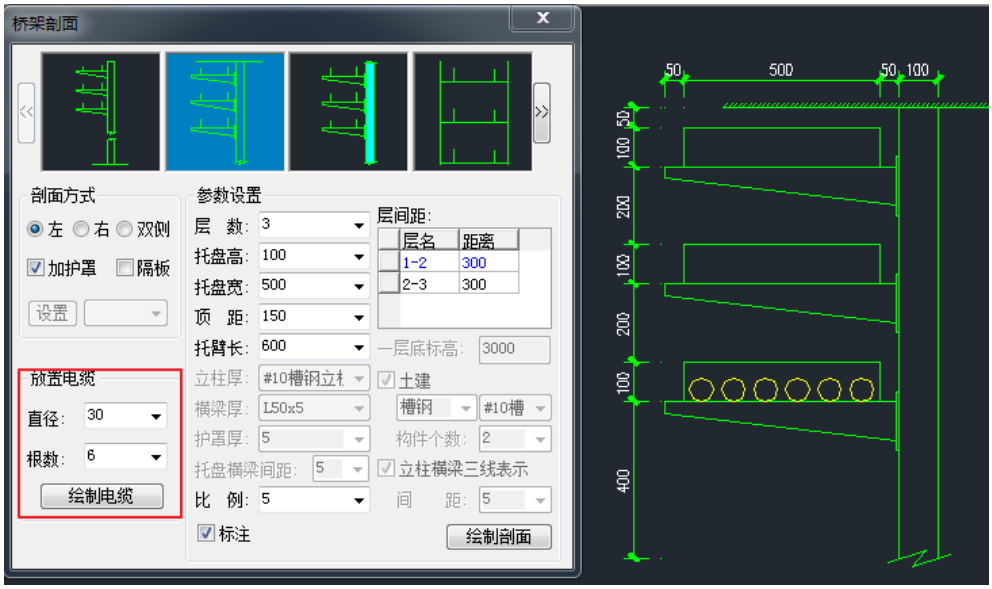

7.27 分解对象

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[分解对象]

功能：只分解浩辰软件的实体不分解 cad 或其他软件的图块。

7.28 基线关/开

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[基线关/开]

功能：桥架是否显示基线

点击命令切换关/开，下图为基线关与开的桥架差异。

桥架基线：桥架中心线，该线颜色、线宽可以自由定义。



7.29 填充关/开

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[填充关/开]

功能：桥架填充是否显示

点击命令切换关/开，下图为填充关与开的桥架差异：



7.30 加粗关/开

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[加粗关/开]

功能：桥架边线是否加粗

点击命令切换关/开，下图为边线加粗关与开的桥架差异：




注：边线加粗的宽度可以在图层中进行自定义

7.31 联动关/开

菜单：[平面设计] →[三维桥架] →[联动关/开]

功能：移动一段桥架或构件，与其连接的部分是否联动

点击命令切换关/开，下图为联动关与开的桥架差异：

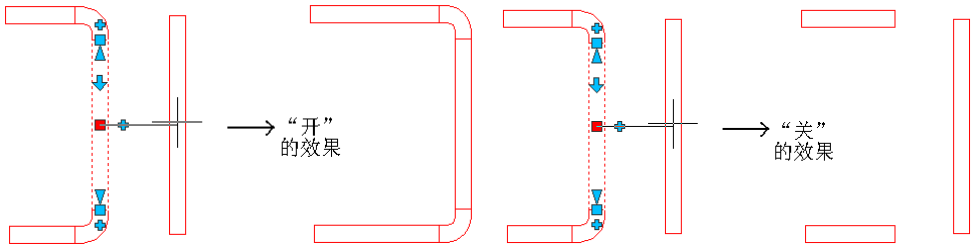

第八章 变配电室

8.1 绘制桥架

菜单：[平面设计] →[变配电室] →[绘制桥架]

功能：绘制桥架

该功能已在第七章详细论述，请参考。


8.2 电缆沟

电缆沟绘制功能在之前的基础上做了较大调整，不仅增加了设置选项，同时增加了填充、剖面以及三维功能。

8.2.1 改电缆沟

菜单：[平面设计] →[变配电室] →[电缆沟] →[改电缆沟]

功能：修改电缆沟相关参数

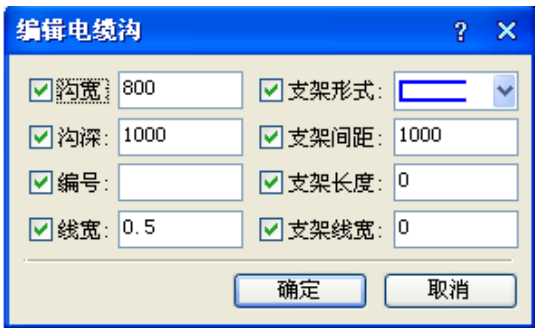

点击菜单命令，命令行提示：

选取需要编辑的电缆沟<退出>，


选中图中电缆沟，弹出如图所示对话框：勾选需要修改的选项，输入参数，点击“确定”电缆沟自动根据参数设置的内容修改图面显示。

8.2.2 沟体填充

菜单：[平面设计] →[变配电室] →[电缆沟] →[沟体填充]

功能：电缆沟沟体填充

点击菜单命令，弹出下图对话框，可选择填充图案及颜色。

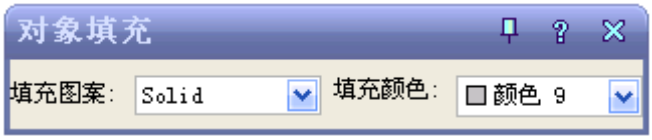

命令行提示：请选择需要填充的电缆沟对象<整张图>:

此时有两种操作方法：

1．全图电缆沟填充：

1) 点击鼠标右键或者回车，图中所有电缆沟进行填充。

2) 框选部分电缆沟，点击右键后该部分电缆沟填充，此时再点击右键，图中全部电缆沟填充。如下图所示：



2．部分电缆沟填充：框选部分电缆沟，点击鼠标右键，此时选中的电缆沟填充，点击键盘 ESC 键，该命令结束，其他电缆沟不填充。如下图所示：



8.2.3 分解对象

菜单：[平面设计] →[变配电室] →[电缆沟] →[分解对象]

功能：分解沟体

该命令类似于 CAD 分解功能，但是只针对浩辰实体，对于 CAD 普通图块不进行分解。由于 CAD 分解功能分解新实体时，会导致实体外部形态变化，而浩辰的分解对象功能不会影响新实体的平面图效果。

8.3 电气柜

8.3.1 逐点标注

菜单：[平面设计] →[变配电室] →[电气柜] →[逐点标注]

功能：逐点进行尺寸标注，只需定位第一个标注引出位置，后面的标注引出位置与第一个保持一致，无需再定位。

命令行提示：

起点或 [参考点(R)]<退出>:

第二点<退出>:

请点取尺寸线位置<退出>:

请输入其他标注点或 [撤消上一标注点(U)]<结束>:

以此点击定位点即可进行标注

8.4 剖面加粗

菜单：[平面设计] →[变配电室] →[剖面加粗]

功能：将剖面图中建筑物剖面线加粗

根据命令行提示：

请选择需要加粗的曲线(直线/圆弧/圆/多段线)

8.5 基线关/开

菜单：[平面设计] →[变配电室] →[基线关/开]

功能：电缆沟是否显示基线

点击命令切换关/开，下图为基线关与开的电缆沟差异：



8.6 填充关/开

菜单：[平面设计] →[变配电室] →[填充关/开]

功能：已填充的电缆沟是否显示填充

点击命令切换关/开，下图为填充关与开的桥架差异：



8.7 加粗关/开

菜单：[平面设计] →[变配电室] →[加粗关/开]

功能：电缆沟边线是否加粗

点击命令切换关/开，下图为边线加粗关与开的桥架差异：




注：边线加粗的宽度可以在图层中进行自定义

8.8 联动关/开

菜单：[平面设计] →[变配电室] →[联动关/开]

功能：移动一段电缆沟或构件，与其连接的部分是否联动

点击命令切换关/开，下图为联动关与开的桥架差异：

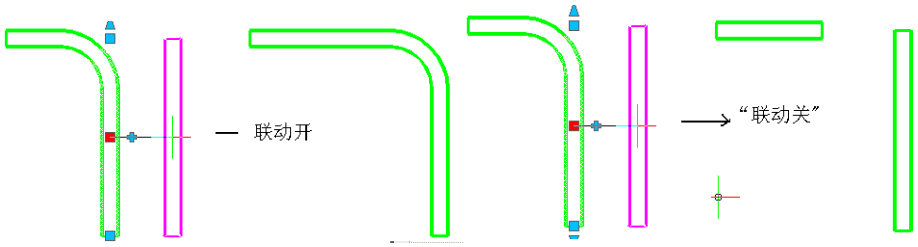
联动开
“联动关”

第九章 弱电系统

9.1 设备移动

菜单：[系统设计]→[弱电系统]→[设备移动]

功能：逐个移动设备，且连接在设备上的导线能自动追踪调整。

9.2 整体移动

菜单：[系统设计]→[弱电系统]→[整体移动]

功能：可以整体移动设备和连线，可以过滤其他图素。

9.3 设备删除

菜单：[系统设计]→[弱电系统]→[设备删除]

功能：删除选中的设备及其连线

9.4 设备替换

菜单：[系统设计]→[弱电系统]→[设备替换]

功能：用图库中的设备替换所选的设备

不同的设备可以一次性替换成同一种设备；要替换成不同的设备，要分别进行。执行设备替换时，程序会根据替换设备的大小及接线点重新自动处理连接的导线。

9.5 设备缩放

菜单：[系统设计]→[弱电系统]→[设备缩放]

功能：放大或缩小设备

设备以插入点为基点进行缩放。缩放后，连接设备的导线会按缩放后的设备大小重新自动打断或链接，同样可以选择修改同类设备。

9.6 设备旋转

菜单：[系统设计]→[弱电系统]→[设备旋转]

功能：旋转设备

可以自己输入旋转角度，也可以自由的在图上画线，用这条线的角度来表示旋转角度，非常方便。可以选择修改同类设备。

9.7 整体复制

菜单：[系统设计]→[弱电系统]→[整体复制]

功能：在框选的范围内整体复制设备和连线

可以把连线和设备一起多次复制，也可以单独复制。

第十章 新照度计算

菜单：[计算]→[新照度计算]


功能：从图中读取房间信息，根据照度要求及其它已知条件来进行多个房间平均照度计算

工具条：

计算步骤：

1) 识别浩辰或天正 5（及以上）建筑图（识别内外）
2) 布置房间编号（手动编号或自动编号）
3) 照度计算：工具—读取建筑图，软件自动读取每个房间信息；或者手动输入建筑及房间信息（进入计算界面，可以调整房间、灯具、光源参数，进行计算）
4) 输出结果（计算结果赋值回图中，自动布置房间灯具，生成计算书）

计算流程图

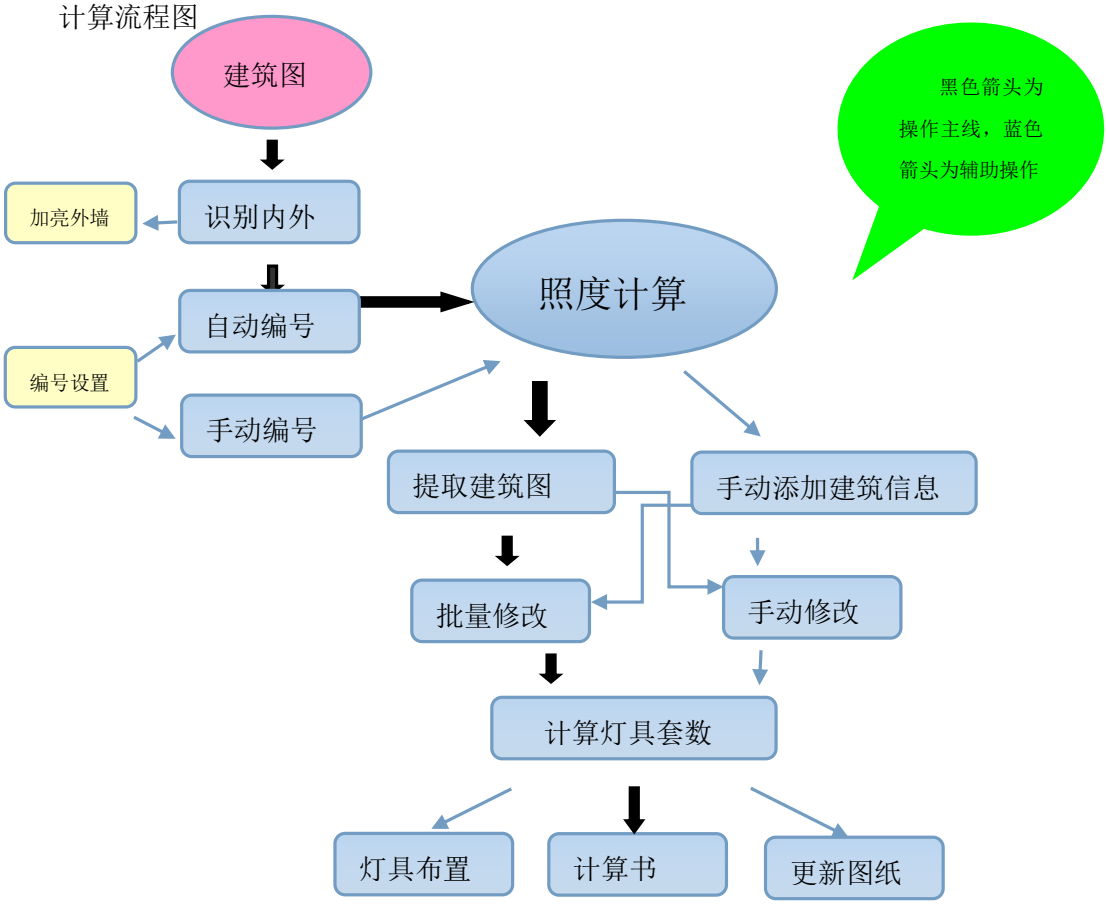

操作说明（命令—>界面—>菜单—>快捷按钮—>右键菜单）

10.1 识别内外


菜单：[计算] →[新照度计算]→[识别内外]

功能：识别浩辰建筑或天正 5 以上建筑图，可以多层识别。通过识别内外，软件可以自动读取房间

面积、高度等信息。

执行命令，命令行提示：请选择构成一完整建筑物的所有外墙（或门窗）<全部>:

框选图中需要识别的建筑物后，识别出的外墙用红色虚线加亮显示。如下图所示：

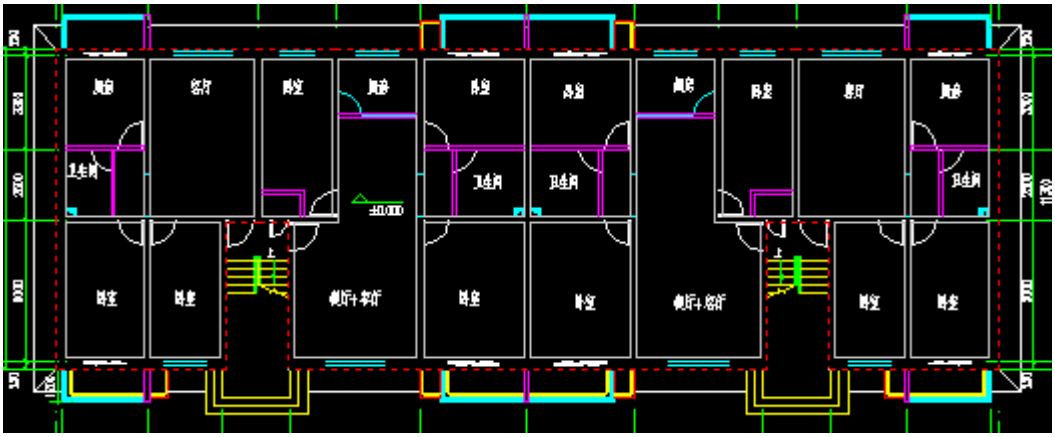

10.2 加亮墙体

菜单：[计算] →[新照度计算]→[加亮墙体]

功能：识别成功的建筑图外墙在结束“识别内外”命令后，红色虚线自动关闭。

使用【加亮外墙】后，红色虚线再次亮起，以便查看。

第十一章 工程管理


11.1 图纸集

菜　　单：[工程管理]→[图纸集]

功　　能：本命令启动工程管理界面，可以新建工程或者打开已有工程，然后添加图纸或者打开已有图纸。

操作步骤：点取菜单命令可启动工程管理界面

单击界面上方的“工程管理”空白处，可以打开工程管理菜单，见下图：

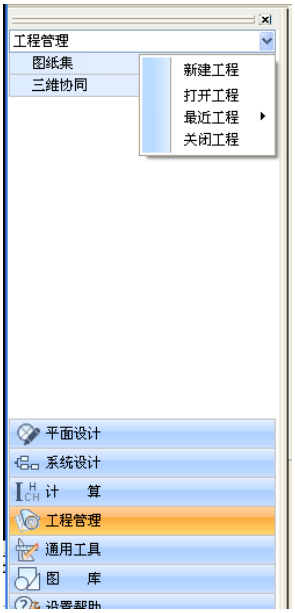


* 新建工程

本命令为当前图形建立一个新的工程，并要求用户为工程命名。

点取菜单命令后，显示对话框：

键入新的工程文件名

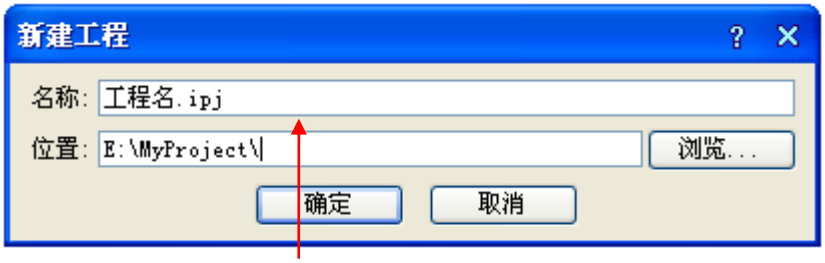


选择工程文件保存位置

在其中选取保存该工程 DWG 文件的文件夹作为路径，键入新工程名称，自动新建以输入的工程名称命名的文件夹；

单击“确定”按钮把新建工程保存为“工程名称.ipj”文件，按当前数据更新工程文件。

* 打开工程

点取菜单命令后，显示“打开”对话框：

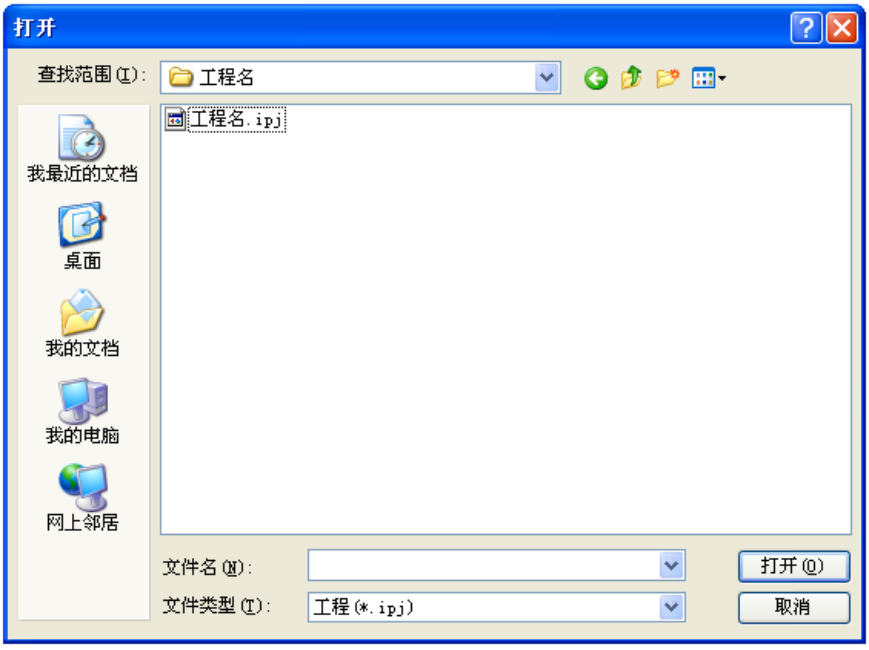


在对话框中浏览要打开的工程文件(*.ipj)，单击“打开”按钮，打开该工程文件。

打开最近工程：单击工程名称下拉列表→最近工程，可以看到最近打开过的工程列表，单击其中一个工程即可打开。

* 图纸集

图纸集是用于管理属于工程的各个图形文件的，以树状列表添加图纸文件创建图纸集，该界面上方有快捷键按钮也可右键菜单操作：

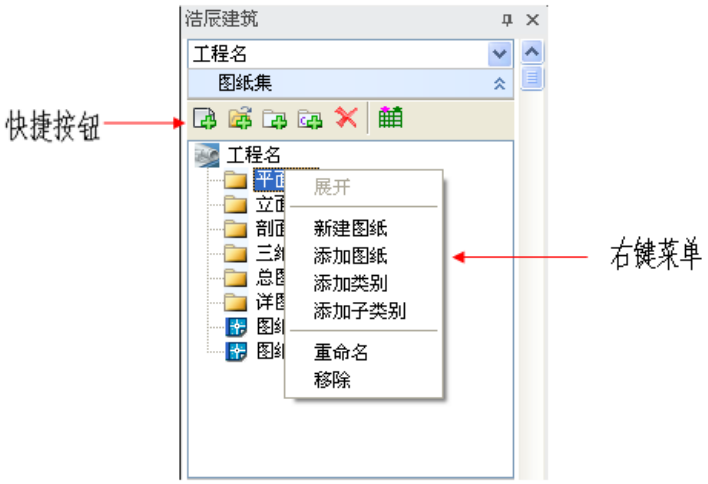

图纸集右键菜单（快捷按钮）命令的说明：


命令	功能

展开	把当前光标选取位置下的下层目录树结构展开，单击+号重新收拢。
新建图纸	可以为当前的类别或工程下新建图纸文件。
添加图纸	可以为当前的类别或工程下添加图纸文件，从硬盘中选取已有 DWG 文件。
添加类别	可以为当前的工程下添加新类别，如添加“门窗详图”类别。
添加子类别	在当前类别下一层添加子类别，如在“平面图”类别下添加“平面 1-1”类别。
重命名	把当前光标选取位置的类别或文件重新命名
移除	把当前光标选取位置的类别或文件从树状目录中移除，但不会删除文件本身。

打开已有图纸：双击图纸集树状列表中的图纸文件名称，即可打开该图纸文件的 DWG 图形；

调整图纸位置：拖放树状列表中的类别或文件图标可以改变其在列表中的位置。

标题上的图标为【图纸目录】命令，创建基于本工程图纸集的图纸目录。图标显示见下图：

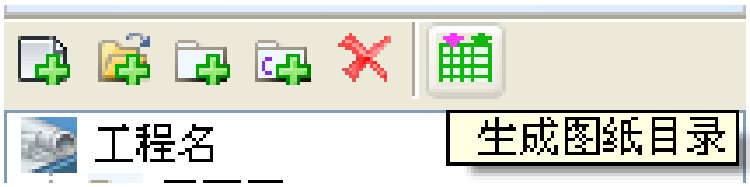


11.2 三维协同

菜　　单：[工程管理]→[三维协同]

功　　能：可以对浩辰各专业软件所绘图纸中的管道、设备、建筑物等进行三维碰撞检测

操作步骤：单击三维协同，显示**【碰撞检测】**功能，单击**【碰撞检测】**，弹出左下图所示界面，点击界面中“设置”，弹出右下图碰撞检测设置界面：

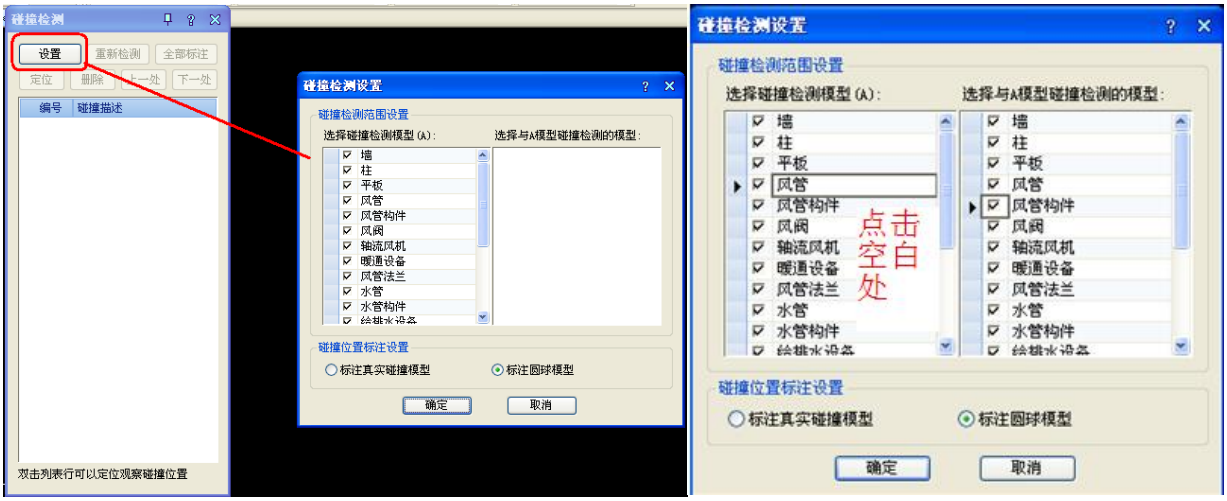


在碰撞检测设置界面，可以勾选或取消碰撞检测模型，确定后点击下图中空白处，界面右侧显示与 A 模型碰撞检测的模型，同样可以勾选或取消。


【碰撞检测范围设置】设置检测相互碰撞的模型。

【碰撞位置标注设置】：可以选择在碰撞发生的位置标注真实碰撞模型或标注圆球模型。

确定后可以到图纸中框选需要检测的范围，如下图所示：

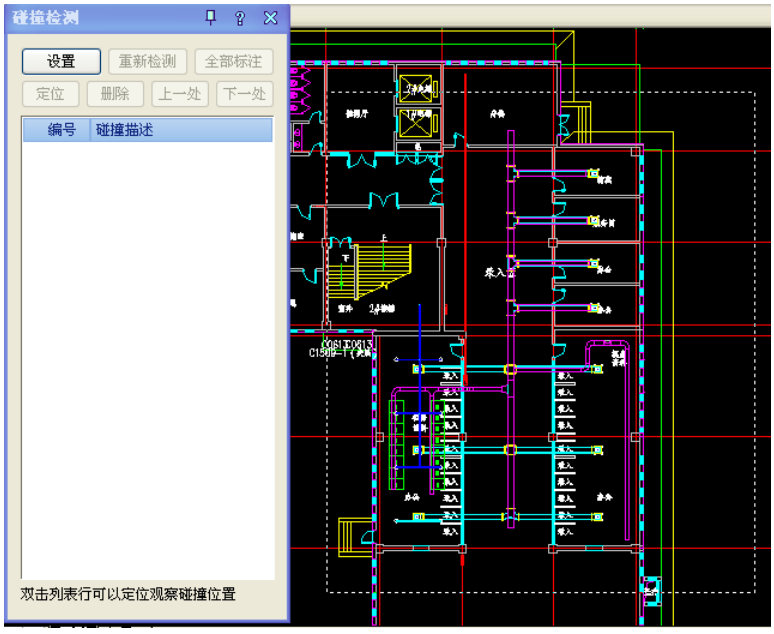

框选确认后，会在碰撞检测界面显示碰撞位置描述。如下图所示：

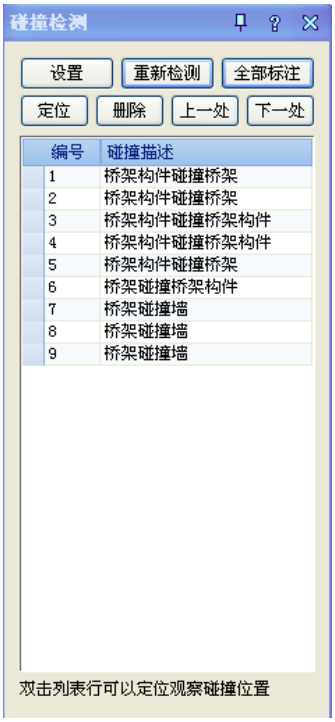

【设置】：进入碰撞检测设置界面

【重新检测】：相互碰撞检测的模型重新选择后，点击重新检测，图中碰撞位置重新检测显示碰撞描述。


【全部标注】：将碰撞位置标注在图中。

【定位】：可以在图纸中定位到选中的碰撞描述。

【删除】：删除碰撞描述。

【上一处】【下一处】：上下移动碰撞描述，并在图中定位。

图纸中的标注样式可以从平面图中显示，也可以从三维中显示：如下图所示：

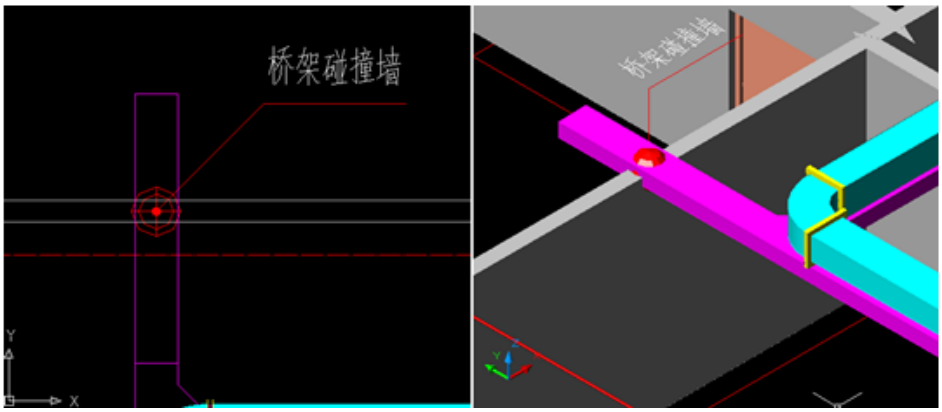

第十二章 通用工具

12.1 辅助工具

12.1.1 图纸比较

菜单位置：[通用工具]->[辅助工具] -> [图纸比较]

功能描述：该功能方便用户在复杂的图纸上定位修改内容。只要选择两张需要进行比较的图纸，程序会自动分析两张图纸的不同，自动打开这两张图，并将不同之处在新旧两张图中用颜色进行标识。用户还可以点取“选项”按钮对标识颜色进行设置。

12.1.2 标注

12.1.2.1 尺寸标注

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[标注] →[尺寸标注]

功　能：进行尺寸标注

12.1.2.2 尺寸统计

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[标注] →[尺寸统计]

功　能：框选标注，并对所框选的标注中的数字进行累加，给出一个总的标注值

12.1.2.3 注释标注

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[标注] →[注释标注]

功　能：进行注释标注

注意：无论注释文字有多长，文字下面的横线会自动和文字相一致。

12.1.3 工具

12.1.3.1 比例调整

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[工具] →[比例调整]

功　能：可对所选择的线进行线型比例的调整

注意：本程序和 AutoCAD 的 Ltscale 命令区别在于本程序只修改选中实体的线型比例，而 Ltscale 修改当前图的所有实体的线型比例。

12.1.3.2 PLINE 变细

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[工具] →[PLINE 变细]

功　能：把 PLINE 线变成 LINE 线

注意：

1. 本程序只修改 PLINE 为 LINE 线，其他如图层、颜色均保持不变。

2. 本程序有点类似于 AutoCAD 的“EXPLODE”命令将 PLINE 线炸碎。

12.1.3.3 PLINE 改宽

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[工具] →[PLINE 改宽]

功　能：修改 PLINE、CIRCLE、ARC、BLOCK 的宽度

注意：

1. 可修改 LINE、PLINE、CIRCLE、ARC、BLOCK 的宽度。

2. 若输入的宽度为 0，改变宽度后的实体仍为 PLINE，这和上面的功能是不同的。

12.1.3.4 PLINE 导角

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[工具] →[PLINE 导角（FILLET）]

功　能：对 AutoCAD 命令（FILLET）的扩充，对两条 PLINE 线也适用

在菜单中选取此命令后，屏幕提示：

>*PLINE 导角*=Plfil

>Trim 方式导角半径=50

>Polyline/Radius/Trim/请选择第一个实体:

Polyline/Radius/Trim 的用法与 AutoCAD 命令 FILLET 的一样，选一个实体。

>请选择第二个实体:

选第二个实体，如果半径合适，则导角即可完成；如果导角半径太大，而所选的是两条 PLINE 线的话，系统会出现如下提示：

>导角半径太大，请重新设置导角半径。

>请输入导角半径<50>:

再输入合适的半径，系统就按用户输入的导角半径对两条 PLINE 线进行导角。

如果是对圆弧和圆弧之间或直线和圆弧之间导角，所给导角半径太小，系统会出现如下提示：


>导角半径太小，请重新设置导角半径。

>请输入导角半径<50>:

再输入合适的半径，系统就按用户输入的导角半径对选中的两实体进行导角。

12.1.4 选择集

浩辰提供了批量处理图素的选择集工具，可以灵活地选择一组实体，比平台通过层等设置选择实体具有更大的灵活性。

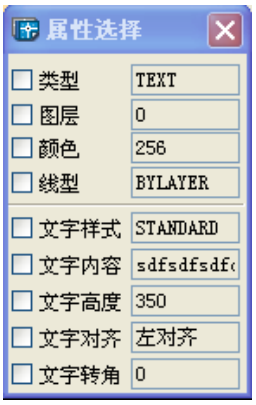


12.1.4.1 对象选择

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[选择集] →[对象选择]


功　能：批量选择对象

使用命令后，在图面选择实体，选择实体后弹出对话框：

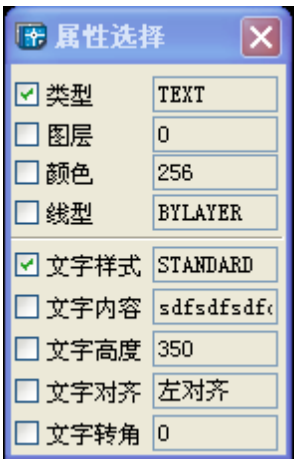

1) 根据选中的实体类型不同，弹出对话框中属性也不同。上半部分为类型、图层、颜色、线型，是所有实体的共有属性；下半部分根据实体类型而有所不同。例如：文字为文字样式、内容等。

2) 将对话框中相应属性勾上，即可对图面实体进行过滤选择。例如下左图中勾选了类型（insert）和颜色（142），即选择图中所有颜色为 142（即蓝色）的块，下图中勾选了图层（TEXT）和文字样式（Standard），即选择图中所有 TEXT 层的样式为 Standard 的文字。

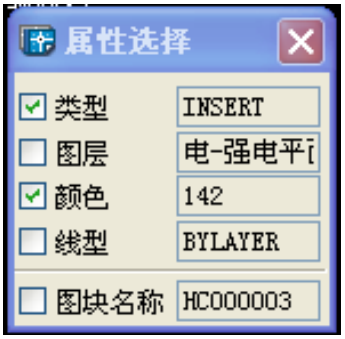

3) 选择集可以累加。例如选择了如上的图块后，可再继续选择如上的文字。

12.1.4.2 按块名

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[选择集] →[按块名]

功　能：按图块名批量选择图块

12.1.4.3 按实体

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[选择集] →[按实体]

功　能：按实体选择同类对象

12.1.4.4 按图层

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[选择集] →[按图层]

功　能：按图层批量选择对象

12.1.4.5 按颜色

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[选择集] →[按颜色]

功　能：按颜色批量选择对象

12.1.4.6 实体图层

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[选择集] →[实体图层]

功　能：按实体图层选择同图层对象

12.1.4.7 实体颜色

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[选择集] →[实体颜色]

功　能：按实体颜色选择同颜色对象

12.1.4.8 图层颜色

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[选择集] →[图层颜色]

功　能：按图层颜色选择对象

12.1.4.9 复制

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[选择集] →[复制]

功　能：对按照各种属性筛选出的内容进行复制操作

12.1.4.10 移动

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[选择集] →[移动]

功　能：对按照各种属性筛选出的内容进行移动操作

12.1.4.11 删除

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[选择集] →[删除]

功　能：对按照各种属性筛选出的内容进行删除操作

12.1.4.12 缩放

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[选择集] →[缩放]

功　能：对按照各种属性筛选出的内容进行缩放操作

12.1.4.13 旋转

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[选择集] →[旋转]

功　能：对按照各种属性筛选出的内容进行旋转操作

12.1.5 文字

12.1.5.1 设置字型

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[文字] →[设置字型]

功　能：此命令与 AutoCAD 的 Ddstyle 功能完全相同。

12.1.5.2 修改字型

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[文字] →[修改字型]

功　能：可修改汉字和西文字型

选中所需要修改的字后，弹出的对话框和上个命令的对话框是一样的。

需要说明的是，改字型有两种情况：

1) 如果在对话框中选择了修改文字的样式名后，只修改界面中[字体]一栏里的三项值，则此操作实际上是修改了该样式名的定义，此结果会影响当前图中所有该样式名的文字，而并非只是选中的文字。

2) 如果用户只需修改选中的文字的字型，一种方法是从样式名的列表中选择其他合适的样式名；另外一种方法是新建一个样式名，在字体栏中输入期望的文字字体即可。

12.1.5.3 样式转换

菜 单：[通用工具] →[辅助工具]→[文字] →[样式转换]

功 能：执行此命令可将图中无法正常显示的文字自动找到匹配文字样式正常显示。

一键即完成图面所有文字的正常显示，省去了不必要的操作。

12.1.5.4 转块属性

菜 单：[通用工具] →[辅助工具]→[文字] →[转块属性]


功 能：提取属性块中的文字

12.1.5.5 词汇库

菜 单：[通用工具] →[辅助工具]→[文字] →[词汇库]

功 能：系统提供了有关常用电气词汇的词库

执行此命令，弹出下图对话框。在图中的程序界面中，用户可以在界面上进行增加或删除目录、词汇等操作。

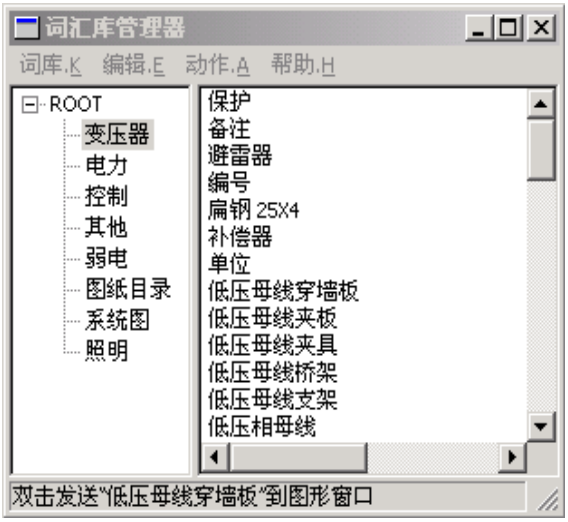

建立词汇库最终的目的是为了把词汇库中用户选中的词汇发送或者复制粘贴到用户指定的地方。可以使用 Windows 的复制粘贴的方法，也可以调用“发送”命令。有三种方式调用：

第一种：直接双击要用的词汇，此方法最简单。

第二种：选中要发送的词汇后，再用鼠标右键点击它，得到一个菜单，选发送即可。

第三种：选中要发送的词汇后，再选下拉菜单动作→发送即可。

发送的方法在以下几种情况下使用：

第一处：辅助工具→文字→字符修改（DDEDIT），当修改字符出现如上对话框时，双击词汇库的词汇，将其发送到对话框的编辑框中。



第二处：通用及辅助功能→文字→单行文字 DTEXT、（多行文字 MTEXT）、TEXT

注意：如果用户在一台机器上建立的词汇库需要到其他机器上共享，只需拷贝 XXX\Datuse(XXX 为当前工作目录)的 Chkcksys.dat 文件，在其他机器的工作目录下建立同样的 Datuse 目录，粘贴此文件即可。

12.1.5.6 单行文字、多行文字

菜 单：[通用工具] →[辅助工具]→[文字] →[单行文字]

功 能：ACAD 单行文字命令

菜 单：[通用工具] →[辅助工具]→[文字] →[多行文字]


功 能：ACAD 多行文字命令

12.1.5.7 增强文字

菜 单：[通用工具] →[辅助工具]→[文字] →[增强文字]

功 能：输入和排版包括特殊符号在内的文字

执行此命令，出现如下图所示对话框：

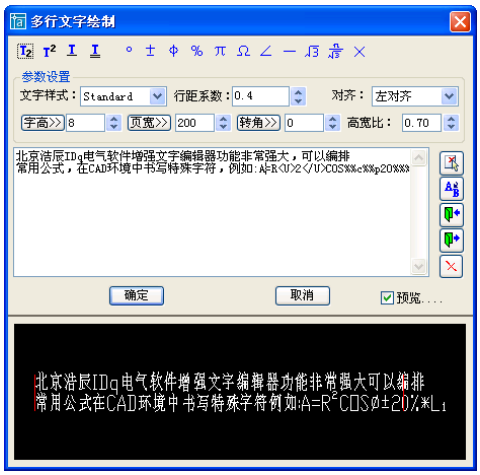

[T2] 下标，点击此按钮，下标开始的符号是“<L>”，结束符号是“</L>”，开始符与结束符之间的文字为下标。例如 T2 可输入为“T<L>2</L>”。

[T2] 上标，上标开始的符号是“<U>”，结束符号是“</U>”。

[T]下划线，下划线开始的符号是“<S>”，结束符号是“</S>”，开始符与结束符之间的文字下方有下划线。

[T]双下划线，双下划线开始的符号是“<D>”，结束符号是“</D>”，开始符与结束符之间的文字下方有双下划线。

[°0]度数，例如 38°，击此按钮，插入一个“度数”标记“%%d”。

[±]“±”符号，击此按钮，插入一个“±”标记“%%p”。

[Φ]“Φ”符号，击此按钮，插入一个“Φ”标记“%%c”。

[%]百分号，击此按钮，插入一个“%”标记“%%%”。

[n]“n”符号，击此按钮，插入一个“n”标记“n”。

[Ω]“Ω”符号，击此按钮，插入一个“Ω”标记“Ω”。

[—]“—”符号，击此按钮，插入一个横杠。

[√]“√”符号，击此按钮，插入一个“√”标记“√”。

[行距系数]调整行间距，行距＝行距系数*字高。

[字高]在输入框输入字高，也可以点字高>>按钮，到绘图区域选择已有文字的字高，此处的字高已经考虑了出图比例，是打印到图纸上的实际字高。

[页宽]在输入框输入页宽，页宽控制了文字书写的横向范围，也可以点页宽>>按钮从绘图空间测量已有的文字宽度范围修改，此处的页宽已经考虑了出图比例，是打印到图纸上的实际宽度。

[转角]文字的角度，可以直接输入，也可以点转角>>按钮从绘图空间测量已有的文字或图形的角度修改。

[高宽比]文字的字高与字宽的比值。

[]从图形中拾取已有的文本，编辑修改。

[]查找 / 替换编辑框中的文字。

[]从外部文本文件导入文字，增强编辑器可以编辑已有的 txt 文本。

[]将已经编辑好的文字存为 txt 文件，可以利用文本文件导入功能导入后编辑。

12.1.5.8 查找替换

菜 单：[通用工具] →[辅助工具]→[文字] →[查找替换]

功 能：此功能用于查找并替换图中的字符串

用户可选择全图或框选图中一部分文字内容，输入被替换的部分，再输入替换的字符，可进行文本替换，并且可替换属性块中的属性文字。

[搜索选项]：可选择是否“匹配整个词”及“匹配大小写”。

1. 当选中“匹配整个词”时，只有当图中某行文字的整行内容与所查找文本相同时才会进行替换。

2. 当选中“匹配大小写”时，只有当图中文字的 字符与所查找文本中的字符大小写完全一致时才进行替换。

[搜索类型]：可选择是否“文本”及“块属性”。当选中块属性时，会对图中属性块中的属性字进行替换。

[搜索范围]：可选择“全图”或“框选”。选中“全图”时对整个图面的文字进行替换，选中“框选”时，只对框选部分内容进行替换。

12.1.5.9 前缀后缀

菜 单：[通用工具] →[辅助工具]→[文字] →[前缀后缀]

功 能：此功能用于所有选中文字行的前面或后面添加字符串

用户可选择前缀或后缀，然后输入所添加字符串，在图面选择文字后，即可在每行文字的前面或后面添加上该字符串。（只能修改 TEXT，多行文字 MTEXT 无法使用该命令）




12.1.5.10 文字递增、单个递增

菜 单：[通用工具] →[辅助工具]→[文字] →[文字递增]

功 能：此功能用于将图中文字进行递增处理

执行命令后，点取所需递增的字符（注意：点取需要递增的字符就可以，例如有字符串“A 座二层 1 号”。点中 A 时，则按 B 座，C 座递增；点中二时，按三层，四层递增；点中 1 时，按 2，3 递增）。

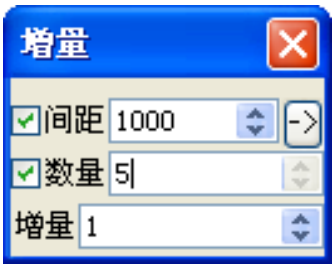

[间距]和[数量]:递增时可按间距或数量进行。例如对于一个表格，需要在序号列递增。

1) 若知道表格行数，只选中数量，直接在数量栏中输入行数，然后拖动鼠标至最后一行即可。

2) 若表格行数很多，此时可只选中间距，然后点按钮从图中提取行距，拖动鼠标至最后一行即可。

菜　单：[通用工具] →[辅助工具]→[文字] →[单个递增]

功　能：单个字符每次增量为 1

注：文字递增和单个递增命令只能修改 TEXT，多行文字 MTEXT 无法使用该命令

12.1.5.11 文字对齐

文字对齐分为左对齐、右对齐、居中对齐、水平对齐

根据命令行提示，选择需要对齐的文本及基准文本就可以了。

以上命令只能修改 TEXT，多行文字 MTEXT 无法使用该命令

12.1.5.12 文字修改

文字修改分为字符修改、单个修改、高度修改、宽度修改、角度修改、位置修改

注意：1.【单个修改】被替换的部分可以是多个字符串，替换的字符数量可以不同。

【位置修改】当用户选取两个以上的字符串移动时，系统会根据用户所选的字符串一个一个的移动，且对每一个字符串均提示输入一个新位置。

以上命令只能修改 TEXT，多行文字 MTEXT 无法使用该命令

12.1.6 中英术语

12.1.6.1 EXE 词典

菜 单：[通用工具] →[辅助工具] →[中英术语] →[EXE 词典]

功 能：查询专业词汇

此功能为一个可执行文件，在\浩辰 CAD 电气\system\CadDic.exe，用户可以在 Windows 下调用运行，运行界面如下图所示：



在**[输入]**窗口，可输入待查的中文或者英文，在[结果]中自动对应到匹配的译文。

[复制字符串到剪贴板]：将当前选中的查询结果复制到剪贴板中。

专业词汇库由多个词典组成，可以由客户编辑管理。

[词典管理]：点击该按钮弹出“CAD 专业词典管理”对话框，此对话框中：



[合并词典]：按下 Ctrl 或 Shift 键，用鼠标选中多个词典，该按钮激活，可以将所选中的词典合并为一新词典。

[编辑词汇]：选中要编辑的词典，点该按钮可以对词典进行[词汇加入]、[词汇删除][从文件导入]和[保存]等功能。

12.1.6.2 单个替换

菜 单：[通用工具] →[辅助工具] →[中英术语] →[单个替换]

功 能：用词典中的词汇译文单个替换当前图中的词汇

执行该命令，屏幕提示：



>选择替换的文本实体<回车结束>:

鼠标拾取图纸上的要查询或替换的词，弹出“词汇单个替换”对话框：

替换备选项中为对应的翻译词汇，若为空，则说明词汇库中无该词。

选择替换备选项中词汇至替换编辑框中，或直接在替换编辑框中输入替换词汇。

[至屏幕中]：将图纸中当前词移至屏幕中间。

[跳过]：跳过该词，选中下一词，准备替换。

[替换]：替换当前所选中词。

[替换所有]：替换当前图中所有该词。

12.1.6.3 统一替换

菜 单：[通用工具] →[辅助工具] →[中英术语] →[统一替换]

功 能：批量替换多个 DWG 文件图纸中词汇列表

执行该命令，弹出“词汇统一替换”对话框：



[从实体提取]：从当前图纸中提取要进行查询替换的词汇，替换结果中自动显示其翻译结果，若无，则为空，用户可自输入替换结果。

[加入]：加入一新的词汇列表行。

[修改]：修改选中词汇列表行的内容。

[保存到文件]：将当前词汇列表保存为文件格式，文件名后缀为：.dzb。

[从文件读取]：打开.dzb 文件，读出原来存储的对照列表。

[添加文件]：添加要进行替换的图纸至[批量替换 DWG 文件列表]。

[移去文件]：从[批量替换 DWG 文件列表]中移去不进行替换的文件。

[执行替换]：从[批量替换 DWG 文件列表]的所有图纸中，按词汇列表内容执行替换，若[替换当前图]为选中状态，则也替换当前图中词汇。

12.1.7 块处理

对 AutoCAD 用户来说，如果需要修改块的某些特性，必须先将此块炸碎，然后修改其特性，再以同

名块重新定义和保存。本功能无需这些操作，和 AutoCAD 的 Change 命令类似，直接可对块体进行修改。

12.1.7.1 块颜色修改

菜　单：[通用工具] →[辅助工具] →[块处理] →[块颜色修改]

功　能：对块的颜色进行修改

选取要修改颜色的块，用户可点选也可开窗口选。

注意:由于 AutoCAD 的特点,只要用本功能修改当前图中一个块的颜色,当前图其他同名块的颜色实际也都被修改了。

12.1.7.2 块线宽修改

菜　单：[通用工具] →[辅助工具] →[块处理] →[块线宽修改]

功　能：对块中的线宽进行修改

选取要修改线宽的块，用户可点选也可开窗口选。

注意:由于 AutoCAD 的特点,只要用本功能修改当前图中一个块的线宽,当前图其他同名块的线宽实际也都被修改了,且下次再插入此块时，插入的也是改过线宽后的块。

12.1.7.3 字角度修改

菜　单：[通用工具] →[辅助工具] →[块处理] →[字角度修改]

功　能：对块内文字的角度进行修改

命令行：直接输入角度，是指当前图块中文字角度调整的。

@+角度，是指相对于坐标系的角度。

12.1.7.4 字高度修改

菜　单：[通用工具] →[辅助工具] →[块处理] →[字高度修改]

功　能：对块体内文字的高度进行修改

选取要修改文字高度的块，用户可点选也可开窗口选。

注意：由于 AutoCAD 的特点，只要用本功能修改当前图中一个块的文字高度。

12.1.7.5 块图层修改

菜　单：[通用工具] →[辅助工具] →[块处理] →[块图层修改]

功　能：对图块的图层进行修改

12.1.7.6 块比例修改

菜　单：[通用工具] →[辅助工具] →[块处理] →[块比例修改]


功　能：修改图块 X、Y、Z 向比例

12.1.7.7 统计块数量

菜　单：[通用工具] →[辅助工具] →[块处理] →[统计块数量]

功　能：对块的数量进行统计

软件即可以统计当前图，也可以统计多张图，选择多张图的时候界面变为如下图所示：

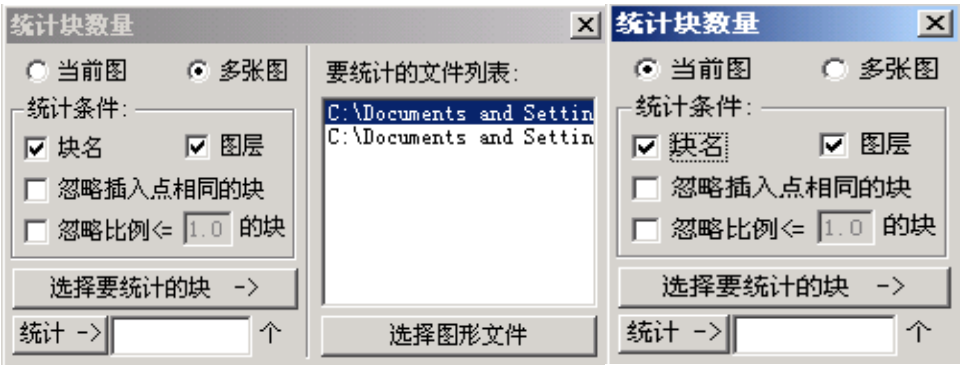

[块名]按块名统计数量。

[图层]按块所在的图层统计数量。

[忽略插入点相同的块]即两个块重合到一起了，用户又不知道，这时程序会自动处理这一情况，把两个插入点相同的块只统计成一个。

[忽略比例《=（1.0）的块]即图块比例小于或者等于设定值时，程序自动处理这些图块不计入统计范围之内。

[选择要统计的块]当确定好上面的统计条件后，用此按钮来选择要统计的块。

12.1.8 CAD 计算器

菜单位置：[通用工具]->[辅助工具]→ [CAD 计算器]


功能描述：本命令可以实现计算简单数学公式的功能。

12.1.9 图层工具

菜单位置：[通用工具]->[辅助工具]→ [图层工具]

功能描述：图层管理及操作工具。

执行此命令后，弹出对话框如下图所示，可使用其方便的对图层进行管理。

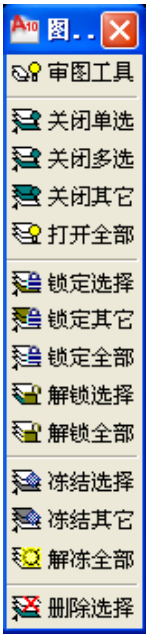

[审图工具]： 对浩辰图层进行管理，浩辰各类图层以列表形式显示，当前图纸中存在的浩辰图层会呈现可编辑状态，例如关闭，锁定，打开等。

[关闭单选]： 执行此命令后，在图中点击一实体，则该实体所在层被关闭。命令还支持外部参照中对象的操作。

[关闭多选]： 执行此命令后，在图中点选或框选多个实体，则该实体所在层被关闭。

[关闭其它]： 执行此命令后，在图中点击一个或多个实体，则除了该实体所在层外所有其它图层都会被关闭。

[打开全部]： 执行此命令后， 所有图层都会被打开。

[锁定选择]： 执行此命令后，在图中点击一个或多个实体，则该实体所在层被锁定。

[锁定其它]： 执行此命令后，在图中点击一个或多个实体，则除了该实体所在层外所有其它图层都会被锁定。

[锁定全部]： 执行此命令后，图中所有图层都被锁定。

[解锁选择]： 执行此命令后，在图中点击一个或多个实体，则实体所在层被解锁。

[解锁全部]： 执行此命令后， 所有图层都会被解除锁定。

[冻结图层]： 执行此命令后，在图中点击一实体，则该实体所在层被冻结，此命令支持外部参照中的图层。

[冻结选择]： 执行此命令后，在图中点击一个或多个实体，则该实体所在层被冻结。

[冻结其它]： 执行此命令后，在图中点击一个或多个实体，则除了该实体所在层外所有其它图层都会被冻结。

[解冻全部]： 执行此命令后， 所有图层都会被解冻。

[删除选择]： 执行此命令后，在图中点击一个或多个实体，则该实体所在图层被删除，同时图层上所有实体被删除。

注意：

1. 当前层不能关闭，关闭的层不能设为当前层。

2. 如果用户为了编辑图形的方便，需要频繁开关图层，用此功能非常方便。

12.1.10 信息查询

菜　　单：[辅助工具]→[信息查询]

功　能：查询设备和线缆的赋值信息。

12.1.11 标准化层


菜　　单：[辅助工具]→[标准化层]

功　能：读取老版浩辰电气软件绘制的图纸，转化为当前版本可识别的图层。

（1）打开一张需要标准化层的图纸，点击命令，调出图层标准化转换工具。新建一个工程，并命名。确定后，界面中显示出，现有版本电气软件提供的图层（目标图层）。如下图所示：



（2）界面下方可以选择“转换颜色”“转换线型”“转换线宽”以及“清除转换后的空图层”。设置好以后，点击“自动识别”，软件会把当前图纸中的图层信息读取到界面中，显示在“原图层”一栏。见下图所示。

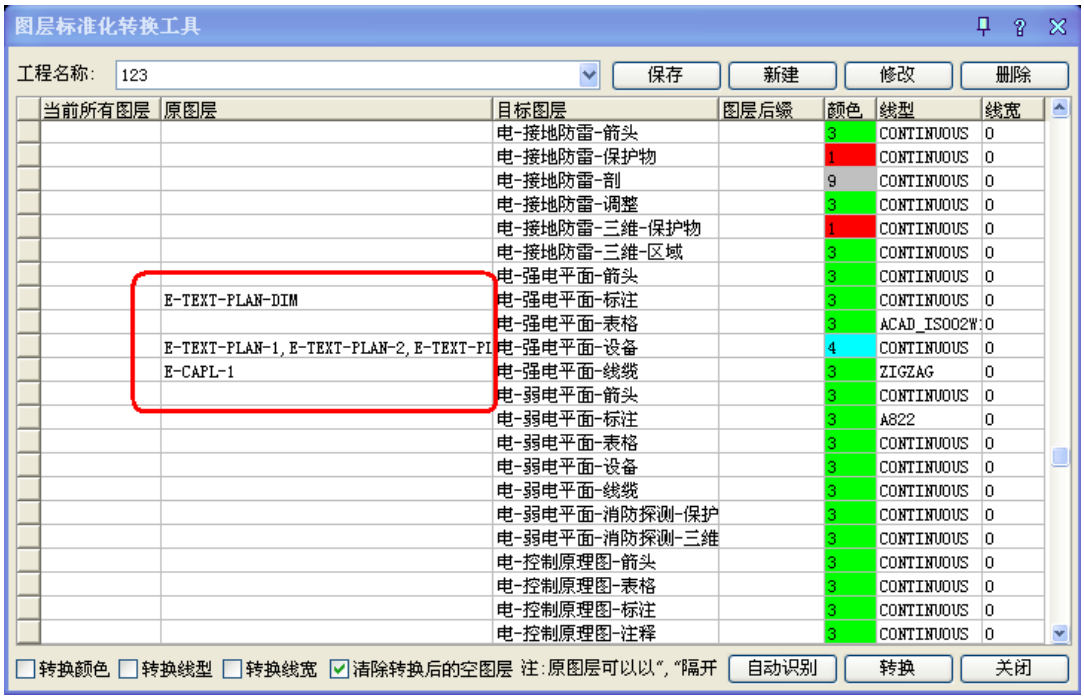

（3）点击转换，转换完成后关闭确认窗口，保存当前图纸就可以了。

12.2 常用工具

对象的编辑选择工具与复制移动工具、隐藏显示工具。

12.2.1 对象查询(DXCX)

菜单位置：[通用工具]->[常用工具]→ [对象查询]

功能描述：本命令功能比 List 更加方便，它不必选取，只要光标经过对象，即可出现文字窗口动态查看该对象的有关数据，如点取对象，则自动进入对象编辑进行修改，修改完毕继续本命令。例如查询墙体，屏幕出现详细信息，点取墙体则弹出“墙体编辑”对话框。


操作步骤：

1) 点取菜单命令后，图上显示光标，经过对象时出现如图文字窗口，对于浩辰定义的专业对象，将有反映该对象的详细的数据，对于 AutoCAD 的标准对象，只列出对象类型和通用的图层、颜色、线型等信息，点取标准对象也不能进行对象编辑。

2) 点取命令菜单，命令行提示：

3) 请移动光标到需要查询的对象：

绘图实例说明如下：

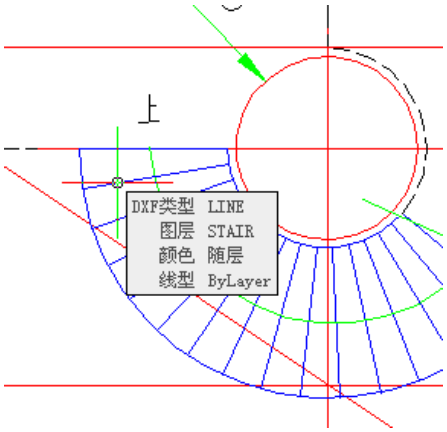

12.2.2 对象编辑（DXBJ）

菜单位置：[通用工具]→ [常用工具]→ [对象编辑]

功能说明：本命令提供了浩辰对象的专业编辑功能，系统自动识别对象类型，调用相应的编辑界面对浩辰对象进行编辑，默认双击对象启动本命令，在对多个同类对象进行编辑时，对象编辑不如特性编辑(Ctrl+1)功能强大。

操作步骤：

点取菜单命令或双击对象，命令行提示：

选择需要编辑的对象: 选取需编辑的对象，随即进入各自的对

话框或命令行，根据所选择的对象而定。

12.2.3 对象选择（DXXZ）


菜单位置：[通用工具]→ [常用工具]→ [对象选择]

功能说明：本命令提供过滤选择对象功能。首先选择作为过滤条件的对象，再选择其它符合过滤条件的对象，在复杂的图形中筛选同类对象，建立需要批量操作的选择集，新提供构件材料的过滤，柱子

和墙体可按材料过滤进行选择。本命令结束后选中的对象位于选择集中，紧接着执行提示“选择对象：”的命令时(如删除 Erase)，可在命令行中键入 P 回车(上一个)，给出此选择集作为响应。

操作步骤：

点取菜单命令后，显示对话框：

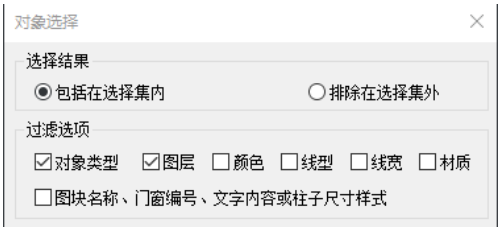

对话框控件功能的说明：

控件	功能
对象类型	过滤选择条件为图元对象的类型，比如选择所有的 PLINE。
图层	过滤选择条件为图层名，比如过滤参考图元的图层为 A，则选取对象时只有 A 层的对象才能被选中。
颜色	过滤选择条件为图元对象的颜色，目的是选择颜色相同的对象。
线型	过滤选择条件为图元对象的线型，比如删去虚线。
线宽	过滤选择条件为图元对象的线宽，比如筛选线宽不同的线缆对象。
图块名称等	过滤选择条件为图块名称、门窗编号、文字属性和柱子类型与尺寸，快速选择同名图块，或编号相同的门窗、相同的柱子。
材质	过滤选择条件为柱子或者墙体的材料类型。
包括在选择集内	结果包含在选择集内。
排除在选择集外	结果从选择集中扣除，用户选取范围中可能包括某些不需要的匹配项，本命令可以用于过滤掉这些内容。
快捷键 2	恢复上次的选择对象并将其选择使夹点显示出来。

- 选中包括在选择集内，对话框中的复选框定义过滤选择项后，进入命令行交互：
- 请选择一个参考图元或 [恢复上次选择(2)]<退出>: 选择要过滤的对象(如墙体)
- 提示：空选即为全选，中断用 ESC!
- 选择对象: 框选范围或者直接回车表示全选(所有墙体)，所需范围的墙体被选中，并显示夹点。
-
- 选中排除在选择集外，对话框中的复选框定义过滤选择项后，进入命令行交互：
- 请选择一个参考图元或 [恢复上次选择(2)]<退出>: 选择要过滤的对象(如墙体)
- 提示：空选即为全选，中断用 ESC!

- 选择对象: 框选范围或者直接回车表示全选，所需范围除墙体以外的对象被选中，并显示夹点。
- 其中可以采用多重过滤条件选择。也可连续使用【对象选择】命令，多次选择的结果为叠加关系。
- 对柱子的过滤是按照柱高、材料和面积(间接表示了尺寸)进行的，无法区别大小相同的镜像柱子。
- 【自定义】中默认已经设置 2 为本命令的快捷键。其中可以采用多重过滤条件选择。也可连续使用【对象选择】命令，多次选择的结果为叠加关系。
- 对柱子的过滤是按照柱高、材料和面积(间接表示了尺寸)进行的，无法区别大小相同的镜像柱子。

12.2.4 在位编辑（ZWBJ）


菜单位置：[通用工具]→ [常用工具]→ [在位编辑]

功能说明：本命令适用于几乎所有浩辰注释对象(多行文字除外)的文字编辑，此功能不需要进入对话框即可直接在图形上以简洁的界面修改文字。

操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

请选择需要修改文字的对象: 选择符号标注或尺寸标注等注释对象

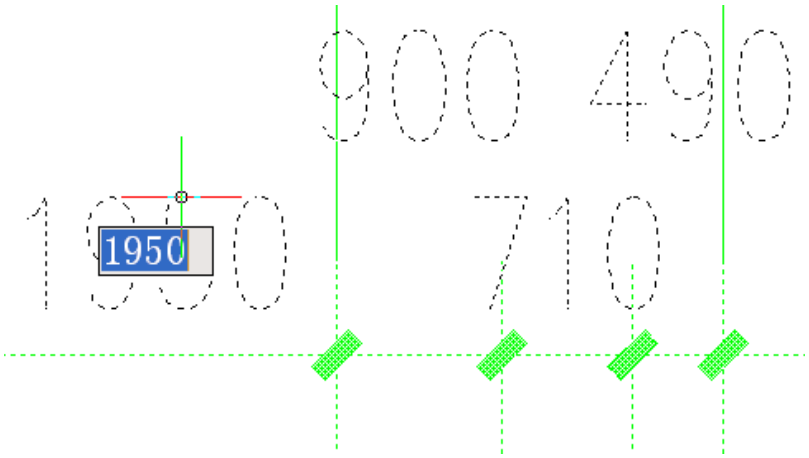

- 此时注释对象中最左边的注释文字出现编辑框供编辑，可按方向键或者<Tab>键切换到该对象的其他注释文字。
- 本命令特别适合用于填写类似空门窗编号的对象，有文字时不必使用本命令，双击该文字即可进入本命令。

12.2.5 文字复位(WZFW)

菜单位置：[通用工具]→ [常用工具]→ [文字复位]

功能说明：使专业对象中的文字恢复至默认位置。

操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

请选择文字需要复位的对象: 选择文字需要复位的对象

12.2.6 自由复制(ZYFZ)

菜单位置：[通用工具]→ [常用工具]→ [自由复制]

功能说明：本命令对 ACAD 对象与浩辰对象均起作用，能在复制对象之前对其进行旋转、镜像、改插入点等灵活处理，而且默认为多重复制，十分方便。

操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

请选择要拷贝的对象:用任意选择方法选取对象；

点取位置或 [转 90 度(A)/左右翻(S)/上下翻(D)/对齐(F)/改转角(R)/改基点(T)]<退出>:拖动到目标位置给点或者键入选项热键；

12.2.7 自由移动(ZYYD)

菜单位置：[通用工具]→ [常用工具]→ [自由移动]

功能说明：本命令对 ACAD 对象与浩辰对象均起作用，能在移动对象就位前使用键盘先行对其进行旋转、镜像、改插入点等灵活处理。

操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

请选择要移动的对象: 用任意选择方法选取对象；

点取位置或 [转 90 度(A)/左右翻(S)/上下翻(D)/对齐(F)/改转角(R)/改基点

(T)]<退出>:拖动到目标位置给点或者键入选项热键；

与自由复制类似，但不生成新的对象。

12.2.8 移位（YW）

菜单位置：[通用工具]→ [常用工具]→ [移位]

功能说明：本命令按照指定方向精确移动图形对象的位置，可减少键入次数，提高效率。

操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

请选择要移动的对象:选择要移动的对象；

请输入位移(x,y,z)或 [横移(X)/纵移(Y)/竖移(Z)]<退出>:键入完整的位移矢量 x,y,z 或者选项关键字

常常用户仅需改变对象某个坐标方向的位置，此时直接键入 X 或 Y、Z 指出移位的方向，竖向移动时键入 Z，提示：

竖移<0>:在此输入移动长度或在屏幕中给两点指定距离，正值表示上移，负值下移。

12.2.9 自由粘贴（ZYZT）

菜单位置：[通用工具]->[常用工具]->[自由粘贴]

功能说明：本命令能在粘贴对象之前对其进行旋转、镜像、改插入点等灵活处理，对 AutoCAD 对象与浩辰对象均起作用。

操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

点取位置或 [转 90 度(A)/左右翻(S)/上下翻(D)/对齐(F)/改转角(R)/改基点(T)]<退出>: 取点定位或者键入选项关键字

这时可以键入 A、S、D、F、R、T 多个选项进行各种粘贴前的处理，点取一点将对象粘贴到图形中的指定点。

本命令在“复制”或“带基点复制”命令后执行，基于粘贴板的复制和粘贴，主要是为了在多个文档或者在 AutoCAD 与其他应用程序之间交换数据而设立的。

12.2.10 局部隐藏（JBYC）

菜单位置：[通用工具]→ [常用工具]→ [局部隐藏]

功能说明：本命令把妨碍观察和操作的对象临时隐藏起来；在三维操作中，经常会遇到前方的物体遮挡了想操作或观察的物体，这时可以把前方的物体临时隐藏起来，以方便观察或其他操作。例如在某个墙面上开不规则洞口，需要把 UCS 设置到该墙面上，然后在该墙面上绘制洞口轮廓，但常常其他对象在立面视图上的重叠会造成墙面定位困难，这时可以把无关的对象临时隐藏起来，以方便定位操作。

操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

选择对象:选择待隐藏的对象

可以连续多次执行本命令进行隐藏操作，请用后面介绍的【恢复可见】命令恢复隐藏对象的显示。

12.2.11 局部可见（JBKJ）

菜单位置：[通用工具]→ [常用工具]→ [局部可见]

功能说明：本命令选取要关注的对象进行显示，而把其余对象临时隐藏起来。


操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

选择对象:选择非隐藏的对象 ，其余对象隐藏

选择对象:回车结束选择

可以连续多次执行本命令进行隐藏操作，但目前不能先执行局部隐藏再执行局部可见，结果是后面的命令无效，反过来是可以的，即允许先执行局部可见，如果看到的内容还嫌多，接着可以执行局部隐藏再临时隐去一部分。隐去的部分是以整个对象为单元，例如无法隐去半边墙、半个窗、切去部分楼梯等。

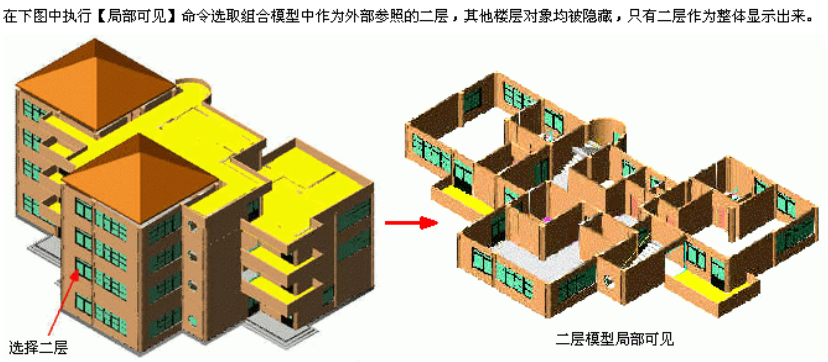

12.2.12 恢复可见（HFKJ）

菜单位置：[通用工具]→ [常用工具]→ [恢复可见]

功能说明：本命令对被局部隐藏的图形对象重新恢复可见。

操作步骤：

点取菜单命令后，之前被隐藏的物体立即恢复可见，没有命令提示。

注意：被临时隐藏的物体，放置在名为_TCH_HIDE_GROUP 的编组(GROUP)中，用户不可以对该编组擅自进行任何操作。

12.3 图层工具

12.3.1 审图工具

菜单位置：[通用工具]→ [图层工具]→ [审图工具]

功能说明：对浩辰图层进行管理，浩辰各类图层以列表形式显示，当前图纸中存在的浩辰图层会呈现可编辑状态，例如关闭，锁定，打开等。

12.3.2 电层管理

菜单位置：[通用工具]→ [图层工具]→ [电层管理]

功能说明：可以把当前图纸中的图层指定为电气图层，也可以增加或者删除图层。

12.3.3 关闭电层

菜单位置：[通用工具]→ [图层工具]→ [关闭电层]

功能说明：一键关闭图中所有浩辰电气图层。

12.3.4 打开电层

菜单位置：[通用工具]→ [图层工具]→ [打开电层]

功能说明：一键打开图中所有浩辰电气图层。

12.3.5 锁定电层

菜单位置：[通用工具]→ [图层工具]→ [锁定电层]

功能说明：一键锁定所有浩辰电气图层。

12.3.6 解锁电层

菜单位置：[通用工具]→ [图层工具]→ [解锁电层]

功能说明：一键解锁所有浩辰电气图层。

12.3.7 关闭电外

菜单位置：[通用工具]→ [图层工具]→ [关闭电外]

功能说明：一键关闭浩辰电气以外的去全部图层。

12.3.8 打开电外

菜单位置：[通用工具]→ [图层工具]→ [打开电外]

功能说明：一键打开浩辰电气以外的全部图层。

12.3.9 锁定电外

菜单位置：[通用工具]→ [图层工具]→ [锁定电外]

功能说明：一键锁定浩辰电气以外的全部图层。

12.3.10 解锁电外

菜单位置：[通用工具]→ [图层工具]→ [解锁电外]

功能说明：一键解锁浩辰电气以外的全部图层。

12.3.11 其他操作

[关闭单选]： 执行此命令后，在图中点击一实体，则该实体所在层被关闭，命令还支持外部参照中对象的操作。

[关闭多选]： 执行此命令后，在图中点选或框选多个实体，则该实体所在层被关闭。

[关闭其它]： 执行此命令后，在图中点击一个或多个实体，则除了该实体所在层外所有其它图层都会被关闭。

[打开全部]： 执行此命令后， 所有图层都会被打开。

[锁定选择]： 执行此命令后，在图中点击一个或多个实体，则该实体所在层被锁定。

[锁定其它]： 执行此命令后，在图中点击一个或多个实体，则除了该实体所在层外所有其它图层都会被锁定。

[锁定全部]： 执行此命令后，图中所有图层都被锁定。

[解锁选择]： 执行此命令后，在图中点击一个或多个实体，则实体所在层被解锁。

[解锁全部]： 执行此命令后， 所有图层都会被解除锁定。

[冻结图层]： 执行此命令后，在图中点击一实体，则该实体所在层被冻结，此命令支持外部参照中的图层。

[冻结选择]： 执行此命令后，在图中点击一个或多个实体，则该实体所在层被冻结。

[冻结其它]： 执行此命令后，在图中点击一个或多个实体，则除了该实体所在层外所有其它图层都

会被冻结。

[解冻全部]： 执行此命令后， 所有图层都会被解冻。

[删除选择]： 执行此命令后，在图中点击一个或多个实体，则该实体所在图层被删

12.4 曲线工具


12.4.1 线变复线（XBFX）

菜单位置：[通用工具]→ [曲线工具]→ [线变复线]


功能说明：本命令将若干段彼此衔接的线(Line)、弧(Arc)、多段线(Pline)连接成整段的多段线(Pline)即复线。

操作步骤：

点取菜单命令后，显示对话框如下：

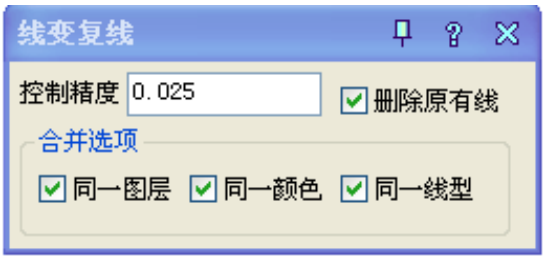

控制精度用于控制在两线线端距离比较接近，希望通过倒角合并为一根时的可合并距离，即倒角顶点到其中一个端点的距离，如下图所示，用户通过精度控制倒角合并与否，单位为当前绘图单位。

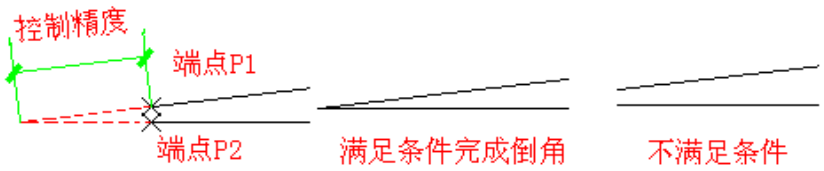

默认合并选项去除勾选，即执行条件默认不要求同一图层、同一颜色和同一线型，合并条件比以前版本适当宽松，用户可按需要勾选适当的合并选项，例如勾选“同一颜色”复选框，可仅把同颜色首尾衔接的线变为多段线，但注意线型、颜色的分类包括“ByLayer、ByBlock”等在内。

请选择要连接的线：选择需要连接的对象包括线、多段线和弧；

选择对象:回车结束选择，系统把可能连接的线与弧连接为多段线。

12.4.2 连接线段（LJXD）

菜单位置：[通用工具]→ [曲线工具]→ [连接线段]

功能说明：本命令将共线的两条线段或两段弧、相切的直线段与弧相连接,如两线(LINE)位于同一直线上、或两根弧线同圆心和半径、或直线与圆弧有交点，便将它们连接起来。


操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

请拾取第一根线(LINE)或弧(ARC) <退出>:点取第一根直线或弧

再拾取第二根线(LINE)或弧(ARC)进行连接 <退出>:点取第二根直线或弧

图为连接线段的实例，注意拾取弧时应取要连接的近端。

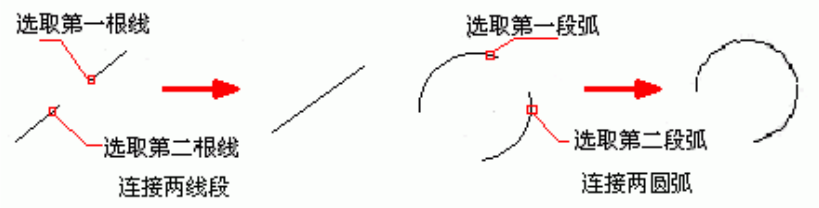

12.4.2 交点打断（JDDD）

菜单位置：[通用工具]→ [曲线工具]→ [交点打断]

功能说明：本命令将通过交点并在同一平面上的线(包括线、多段线和圆、圆弧)打断，一次打断经过框选范围内的交点的所有线段。


操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

请框选需要打断交点的范围：在需要打断线或弧的交点范围框选两点，至少包括一个交点；

请框选需要打断交点的范围：回车退出选择

通过交点的线段被打断，通过该点的线或弧变成为两段，有效被打断的相交线段是直线(line)、圆弧(arc)和多段线(Pline)，可以一次打断多根线段，包括多段线节点在内；椭圆和圆自身仅作为边界，本身不会被其他对象打断，实例如下图所示。

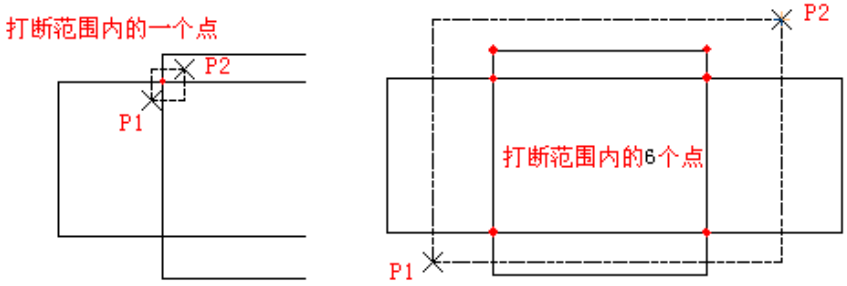

12.4.3 加粗曲线（JCQX）

菜单位置：[通用工具]→ [曲线工具]→ [加粗曲线]

功能说明：本命令将 Line、Arc、Circle 转换为多段线，与原有多段线一起按指定宽度加粗，本命令支持直线、圆、弧、多段线和以多段线创建的椭圆。

操作步骤：

菜单命令后，命令行提示：

指定加粗的线段<退出>:选择各要加粗的线和圆弧

请指定加粗的线段<退出>:以右击或回车结束选择

线段宽<50>: 60 给出加粗宽度

12.4.4 消除重线（XCCX）

菜单位置：[通用工具]→ [曲线工具]→ [消除重线]

功能说明：本命令用于消除多余的重叠对象，参与处理的重线包括搭接、部分重合和全部重合的 LINE、ARC、CIRCLE 对象，对于多段线(Pline)，用户必须先将其 Explode（分解），才能参与处理。

操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

选择对象：在图上框选要清除重线的区域

选择对象：回车执行消除，提示消除结果

对图层 ABC 消除重线: 由 XX1 变为 YY1

12.4.5 反向（FX）

菜单位置：[通用工具]→ [曲线工具]→ [反向]

功能说明：本命令用于改变多段线、墙体、线图案和路径曲面的方向，在遇到方向不正确时本命令可进行纠正而不必重新绘制，对于墙体解决镜像后两侧左右墙体相反的问题。


操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：


选择要反转的 PLINE、墙体、线图案或路径曲面:选择要处理的对象，在遇到封闭对象时会提示：

XXXX 现在变为逆时针（顺时针）!

1. 散水反向的实例：

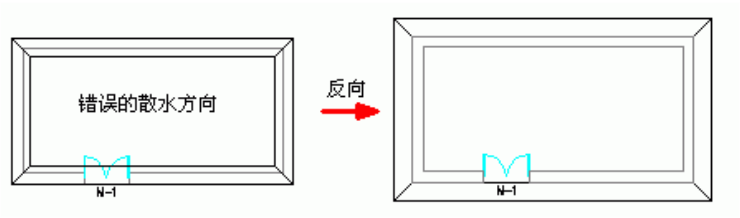

2. 墙体反向的实例：

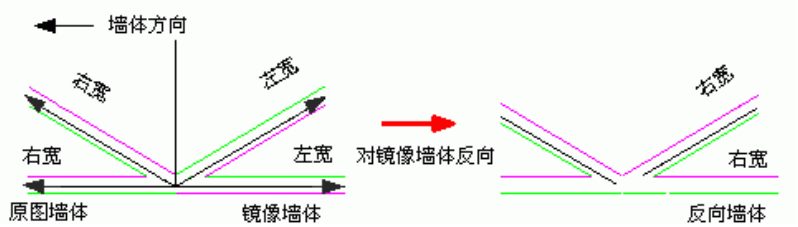


12.4.6 布尔运算（BEYS）

菜单位置：[通用工具]→ [曲线工具]→ [布尔运算]

功能说明：本命令除了 AutoCAD 的多段线外，已经全面支持浩辰对象包括墙体造型、柱子、平板、房间、屋顶、路径曲面等，不但多个对象可以同时运算，而且各类型对象之间可以交叉运算； 布尔运算和在位编辑一样，是新增的对象通用编辑方式，通过对象的右键快捷菜单可以方便启动，可以把布尔运算作为灵活方便的造型和图形裁剪功能使用。

操作步骤：

点取菜单命令后，显示对话框：

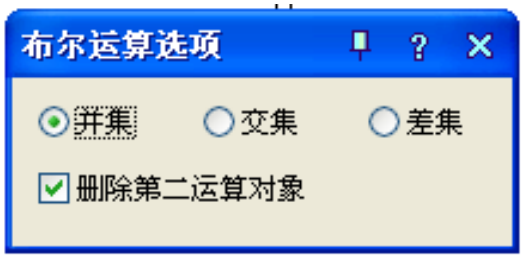


在其中“并集”、“交集”、“差集”三种运算方式中选择一种，命令提示：

选择第一个闭合轮廓对象(pline、圆、平板、柱子、墙体造型、房间、屋顶、散水等):选择第一个运算对象

选择其他闭合轮廓对象(pline、圆、平板、柱子、墙体造型、房间、屋顶、散水等):选择其他多个运算对象

系统对选择的多个对象的区域进行指定的布尔运算，以下就是把房间和落地凸窗的边界线做并的布尔运算，获得房间面积的实例：

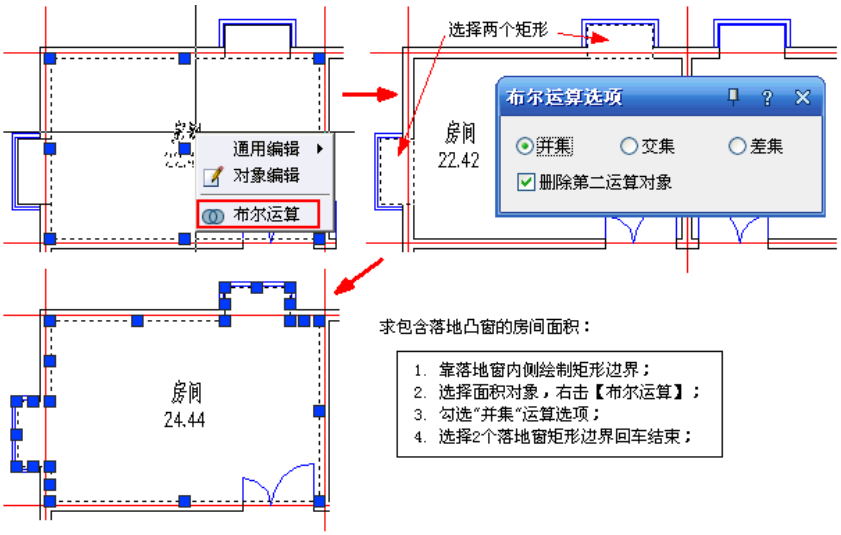

12.5 图案工具


12.5.1 图案管理（TAGL）

菜单位置：[通用工具]→ [图案工具]→ [图案管理]

功能说明：本命令包括以前版本的直排图案、横排图案、删除图案多项图案制作功能，用户可以利用 AutoCAD 绘图命令制作图案，本命令将其作为图案单元装入浩辰建筑软件提供的 AutoCAD 图案库，大大简化了填充图案的用户定制难度，图案库保存在安装文件夹下的 sys 文件夹，文件名是 acad.pat 以及 acadiso.pat。

操作步骤：

单击菜单命令后，显示图案管理对话框如下，下面从左到右列出控件的参数。

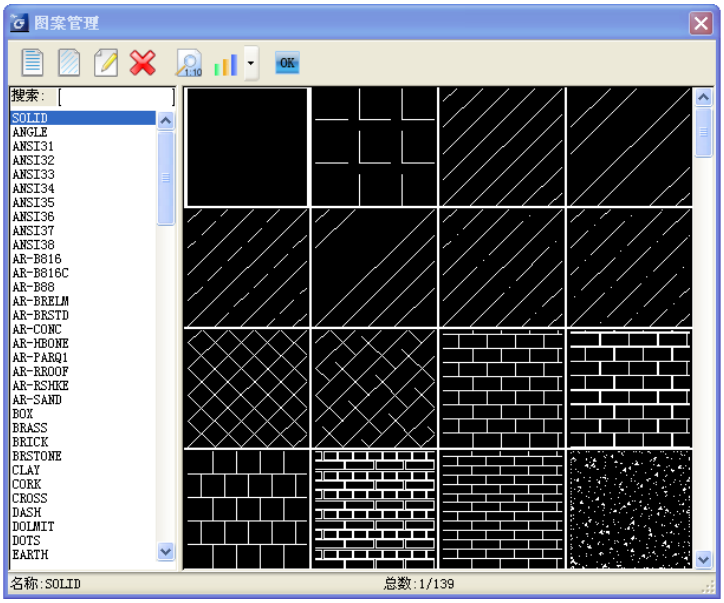

12.5.2 木纹填充（MWTC）

菜单位置：[通用工具]→ [图案工具]→ [木纹填充]

功能说明：对给定的区域进行木纹图案填充，可设置木纹的大小和填充方向，适用于装修设计绘制木制品的立面和剖面。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

输入矩形边界的第一个角点<选择边界>：如果填充区域是闭合的多段线，可以回车选择边界，否则直接给出矩形边界的第一对角点；


输入矩形边界的第二个角点<退出>：给出矩形边界的第二个对角点；

选择木纹[横纹(H)/竖纹(S)/断纹(D)/自定义(A)]<退出>：S

键入 S 选择竖向木纹或键入其他木纹选项，这时可以看到预览的木纹大小，如果尺寸或角度不合适键入选项修改；

点取位置或[改变基点(B)/旋转(R)/缩放(S)]<退出>：S 键入 S 进行放大；


输入缩放比例<退出>：2 键入缩放倍数放大木纹 2 倍，点取位置或[改变基点(B)/旋转(R)/缩放(S)]<退出>：拖动木纹图案使图案在填充区域内取点定位，回车退出。

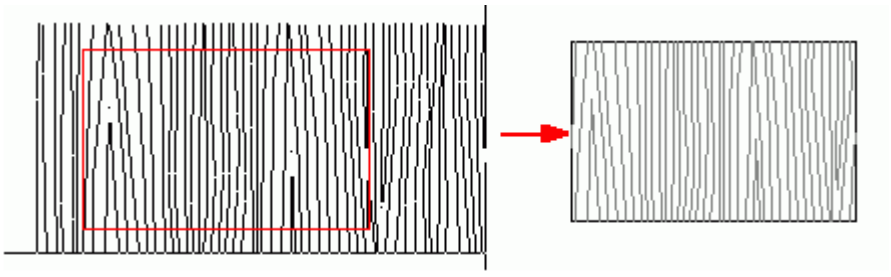

12.5.3 线图案（XTA）

菜单位置：[通用工具]→ [图案工具]→ [线图案]

功能说明：线图案是用于生成连续的图案填充的新增对象，它支持夹点拉伸与宽度参数修改，与 AutoCAD 的 Hatch(图案)填充不同，浩辰线图案允许用户先定义一条开口的线图案填充轨迹线，图案以该线为基准沿线生成，可调整图案宽度、设置对齐方式、方向与填充比例，也可以被 AutoCAD 命令裁剪、延伸、打断，闭合的线图案还可以参与布尔运算。

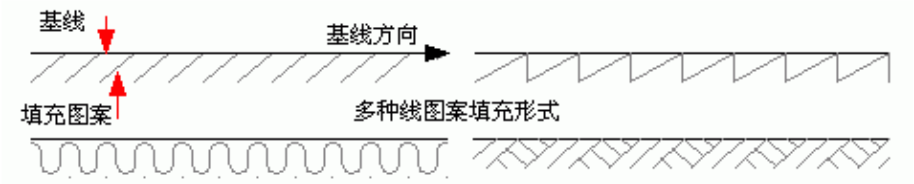


注意：选取基线不在中间的线图案，单击右键菜单中的“反向”命令可方便改变图案的左右方向。

线图案对象提供了图案翻转、宽度属性，特别适用于施工图的详图绘制。

操作步骤：

单击菜单命令后，显示无模式对话框如下：

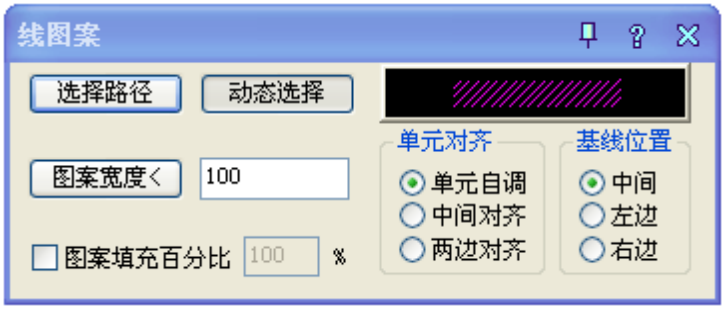

对话框控件的功能说明：

控件	功能
动态选择	在图上连续取点，以类似 pline 的绘制方法创建线图案路径，同时显示图案效果；
选择路径	选择已有的多段线、圆弧、直线，作为线图案路径；
单元对齐	有单元自调、两边对齐和中间对齐共三种对齐方式，用于调整图案单元之间的连接关系；单元自调是自动调整单元长度使若干个单元能拼接成总长度，两边对齐和中间对齐均不改变单元长度，单元之间的缝隙在两边对齐中为均布，而中间对齐则把缝隙留在线段的两边；
图案宽度<	定义线图案填充的真实宽度，可从图上以两点距离量度获得(不含比例)；
填充图案百分比	勾选此项后可设置填充图案与基点之间的宽度，用于调整保温层等内填充图案与基线的关系，不勾选则为 100%；

基线位置	有中间、左边和右边三种选择，用于调整图案与基线之间的横向关系，动态绘制确认；
图案选择	单击图像框进入图库管理系统选择预定义的线图案；

- 在对话框定义好路径和图案样式、图案参数后，单击“动态绘制”按钮，光标移到绘图区即可绘制线图案，命令提示：

起点<退出>:给出线图案路径的起点；

直段下一点或 [弧段(A)/回退(U)/翻转(F)]<结束>: 取点或键入选项绘制线图案路径，同时动态观察图案尺寸、基线等是否合理； ……


直段下一点或 [弧段(A)/回退(U)/翻转(F)]<结束>: 回车结束绘制

- 在对话框定义好路径和图案样式、图案参数后，单击“选择路径”按钮，光标移到绘图区选择已有路径，命令提示：

请选择作为路径的曲线(线/圆/弧/多段线)<退出>:选择作为线图案路径的曲线，随即显示图案作为预览；

是否确定?[是(Y)/否(N)]<Y>: 观察预览回车确认，或者键入 N 返回上一个提示，重新选择路径或修改参数；

键入选项热键可进行参数的修改，切换对齐方式、图案方向与基线位置。线图案镜像后的默认规则是严格镜像，在用于规范要求方向一致的图例时，请使用对象编辑的“图案翻转”属性纠正，如下图所示，如果要求沿线图案的生成方向翻转整个线图案，请使用右键菜单中的“反向”命令。

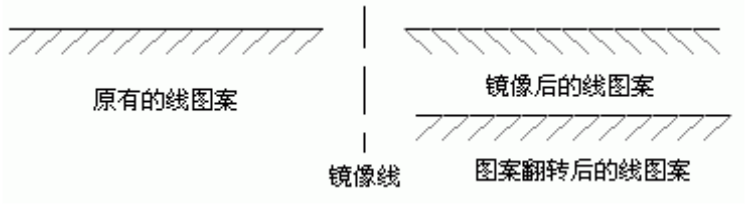


12.6 其它工具

12.6.1 图块转化（TKZH）

菜单位置：[通用工具]→ [其它工具]→ [图块转化]

功能说明：浩辰图块和 AutoCAD 块参照之间可以互相转化；本命令可将 AutoCAD 块参照转化为浩辰图块，而 Explode(分解)命令可以将浩辰图块转化为 AutoCAD 块参照。它们在外观上完全相同，浩辰图块的突出特征是具有五个夹点，用户选中图块即可看到夹点数目，判断其是否是浩辰图块，如下图所示。

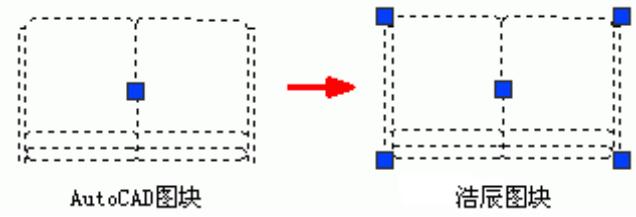

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

选择图块：选择要转换到浩辰图块的 AutoCAD 图块

12.6.2 测量边界（CLBJ）

菜单位置：[通用工具]→ [其它工具]→ [测量边界]

功能说明：本命令测量选定对象的外边界,点击菜单选择目标后，显示所选择目标(包括图上的注释对象和标注对象在内)的最大边界的 X 值，Y 值和 Z 值，并以虚框表示对象最大边界。


操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

选择对象:框选所要测量的对象范围；

选择对象:以右击或回车结束选择退出命令；

返回边界参数：X=8682.11; Y=9210.18; Z=3000

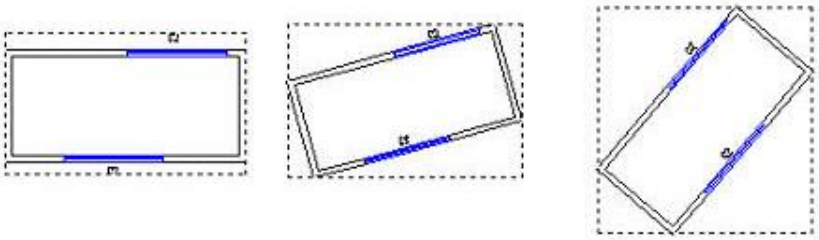

12.6.3 统一标高（TYBG）

菜单位置：[通用工具]→ [其它工具]→ [统一标高]

功能说明：本命令用于整理二维图形，包括浩辰平面、立面、剖面图形，使绘图中避免出现因错误的取点捕捉，造成各图形对象 Z 坐标不一致的问题，扩展了本命令，能处理 AutoCAD 各种图形对象，包括点、线、弧与多段线，在对非 WCS 下的图形对象本命令也能加以处理，将这些对象按世界坐标系 WCS 的 XOY 平面进行投影，Z 坐标统一为 0，三维多段线 3DPOLY 暂时不加以处理。

操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

选择需要恢复零标高的对象或[不处理立面视图对象(F),当前:处理/不重置块内对象(Q),当前:重置] <退出>:默认处理立面视图对象并可重置图块内的对象的标高为 0

选择需要恢复零标高的对象或[不处理立面视图对象(F),当前:处理/不重置块内对象(Q),当前:重置] <退出>: F 键入 F 改为不处理立面视图对象；

选择需要恢复零标高的对象或[处理立面视图对象(F),当前:不处理/不重置块内对象(Q),当前:重置] <退出>: Q 键入 Q 改为不重置块内对象；

选择需要恢复零标高的对象或[处理立面视图对象(F),当前:不处理/重置块内对象(Q),当前:不重置] <退出>:

可用两点框选要处理的图形范围即可对这些对象统一标高，包括 AutoCAD 图形对象以及浩辰建筑对象在内，墙、玻璃幕墙、柱子、墙体造型、任意坡顶、攒尖屋顶、矩形屋顶、各种楼梯对象，统一标高后将其底标高\基点标高\起始高度设置为 0，阳台统一标高后将其地面标高设为-100；普通门窗、转角窗

和带形窗的门槛高和窗台高始终保持不变，即门窗与墙底部间距不变，统一标高修改的是门窗在 WCS 下的绝对标高；轴号、尺寸、浩辰单行/多行文字、表格、符号等标注性对象移到 WCS 的 XOY 平面内。

为了适应用户利用立面视图创建立面或者三维模型的需要，此时可设为不对立面视图中的对象进行统一标高处理。

12.6.4 搜索轮廓（SSLK）

菜单位置：[通用工具]→ [其它工具]→ [搜索轮廓]

功能说明：本命令在建筑二维图中自动搜索出内外轮廓，在上面加一圈闭合的粗实线，如果在二维图内部取点，搜索出点所在闭合区内轮廓，如果在二维图外部取点，搜索出整个二维图外轮廓，用于自动绘制立面加粗线。

操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：


选择二维对象：选择 ACAD 的基本图形对象如浩辰生成的立面图；

此时用户移动十字光标在二维图中搜索闭合区域，同时反白预览所搜索到的范围。

点取要生成的轮廓(提示:点取外部生成外轮廓; 'PLINEWID 设置 pline 宽度)<退出>:点取建筑物边界外生成立面轮廓线；

成功生成轮廓，接着点取生成其他轮廓!

点取要生成的轮廓(提示:点取外部生成外轮廓; 'PLINEWID 设置 pline 宽度)<退出>:以回车退出命令，生成结果如下图：

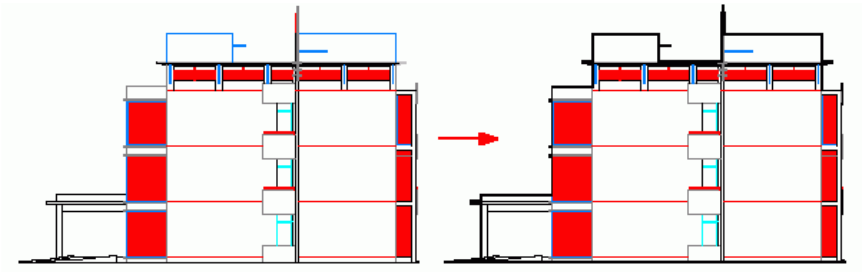

12.6.5 图形裁剪（TXCJ）

菜单位置：[通用工具]→ [其它工具]→ [图形裁剪]


功能说明：本命令以选定的矩形窗口、封闭曲线或图块边界作参考，对平面图内的浩辰图块和 ACAD 二维图元进行剪裁删除。主要用于立面图中的构件的遮挡关系处理。

操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

矩形的第一个角点或 [多边形裁剪(P)/多段线定边界(L)/图块定边界(B)]<退出>:在图上点取第一角点；

第二点：图上点取第二角点，定义裁剪范围完成裁剪。

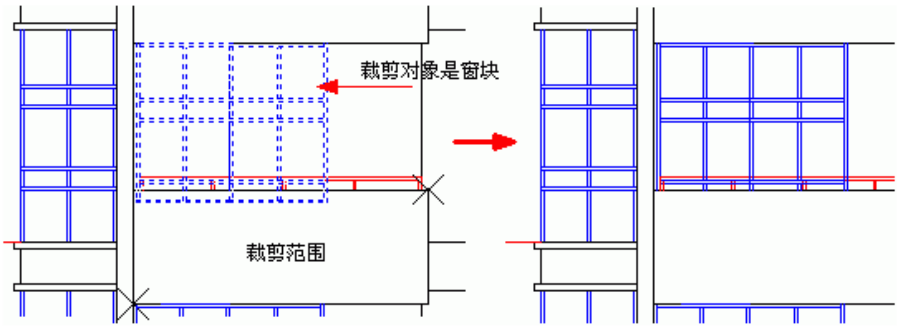

用户还可以使用其他选项设置裁剪边界，注意本命令不能裁剪 AutoCAD 的图案填充。

12.6.6 图形切割（TXQG）

菜单位置：[通用工具]→ [其它工具]→ [图形切割]

功能说明：本命令以选定的矩形窗口、封闭曲线或图块边界在平面图内切割并提取带有轴号和填充的局部区域用于详图；命令使用了新定义的切割线对象，能在浩辰对象中间切割，遮挡范围随意调整，可把切割线设置为折断线或隐藏。

操作步骤：


点取菜单命令后，命令行提示：

矩形的第一个角点或 [多边形裁剪(P)/多段线定边界(L)/图块定边界(B)]<退出>:图上点取一角点；

另一个角点<退出>:输入第二角点定义裁剪矩形框；

此时程序已经把刚才定义的裁剪矩形内的图形完成切割，并提取出来，在光标位置拖动，同时提示：

请点取插入位置：在图中给出该局部图形的插入位置，如下图所示：

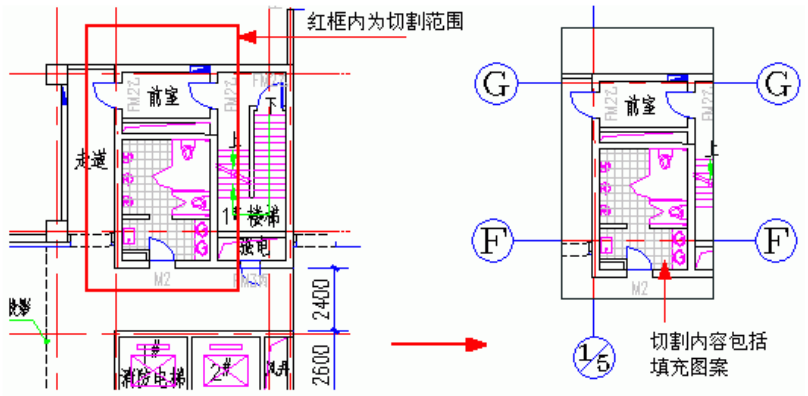

第十三章 文字表格与标注布图

包括文字样式定义以及单行文字、多行文字等注写命令，以及文字替换命令等工具。表格的创建工具，浩辰表格与电子表格 Excel 软件之间的转换命令与行列编辑工具。表格的单元编辑工具，表格单元的修改可通过双击对象编辑和在位编辑实现。

13.1 文字

13.1.1 文字样式(WZYS)

菜单位置：[平面设计]→ [文字]→ [文字样式]

功能说明：本命令为浩辰自定义文字样式的组成，设定中西文字体各自的参数。

操作步骤：

单击菜单命令后，显示对话框如下：



对话框控件的说明：

控件	功能
样式名	显示当前文字样式名，可在下拉列表中切换其他已经定义的样式。
新建	新建文字样式，首先给新文字样式命名，然后选定中西文字体文件和高宽参数。

重命名	给文件样式赋予新名称。
删 除	删除图中没有使用的文字样式，已经使用的样式不能被删除。
宽高比	表示中文字宽与中文字高之比。
中文字体	设置组成文字样式的中文字体。
字宽方向	表示西文字宽与中文字宽的比。
字高方向	表示西文字高与中文字高的比。
西文字体	设置组成文字样式的西文字体。
Windows 字体	使用 Windows 的系统字体 TTF,，这些系统字体(如“宋体”等)包含有中文和英文，只须设置中文参数即可。
预览	使新字体参数生效，浏览编辑框内文字以当前字体写出的效果
确定	退出样式定义，把“样式名”内的文字样式作为当前文字样式。

文字样式由分别设定参数的中西文字体或者 Windows 字体组成，由于浩辰扩展了 AutoCAD 的文字样式，可以分别控制中英文字体的宽度和高度，达到文字的名义高度与实际可量度高度统一的目的，字高由使用文字样式的命令确定。

13.1.2 单行文字（DHWZ）

菜单位置：[平面设计]→ [文字]→ [单行文字]

功能描述：本命令使用已经建立的浩辰文字样式，输入单行文字，可以方便为文字设置上下标、加圆圈、添加特殊符号，导入专业词库内容。

操作步骤：

单击菜单命令后，显示对话框如下：




对话框控件的说明：

控件	功能
文字输入列表	可供键入文字符号；在列表中保存已有输入的文字，方便重复输入同类内容，在下拉选择其中一行文字后，该行文字复制到首行。
文字样式	在下拉列表中选用已由 AutoCAD 或浩辰文字样式命令定义的文字样式。

对齐方式	选择文字与基点的对齐方式。
转 角<	输入文字的转角。
字 高<	表示最终图纸打印的字高，而非在屏幕上测量出的字高数值，两者有一个绘图比例值的倍数关系。
背景屏蔽	勾选后文字可以遮盖背景，屏蔽作用随文字移动存在。
上下标	鼠标选定需变为上下标的部分文字，然后点击上下标图标。
加圆圈	鼠标选定需加圆圈的部分文字，然后点击加圆圈的图标。
钢筋符号	在需要输入钢筋符号的位置，点击相应得钢筋符号。
其他特殊符号	点击进入特殊字符集，在弹出的对话框中选择需要插入的符号。

单行文字在位编辑实例：

单行文字的在位编辑：双击图上的单行文字即可进入在位编辑状态，直接在图上显示编辑框，方向总是按从左到右的水平方向方便修改，如下图所示：

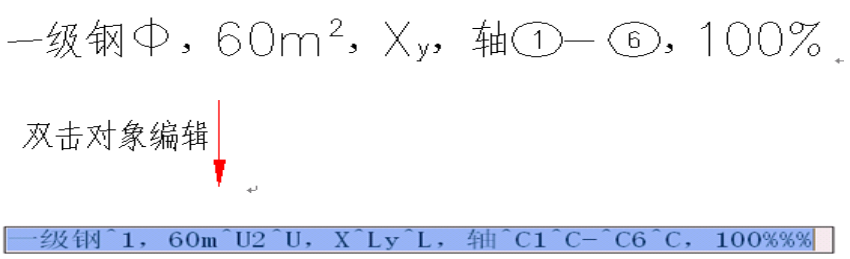


13.1.3 多行文字（DHWZ）

菜单位置：[平面设计]→ [文字]→ [多行文字]

功能描述：本命令使用已经建立的浩辰文字样式，按段落输入多行中文文字，可以方便设定页宽与硬回车位置，并随时拖动夹点改变页宽。

操作步骤：

单击菜单命令后，显示对话框如下：

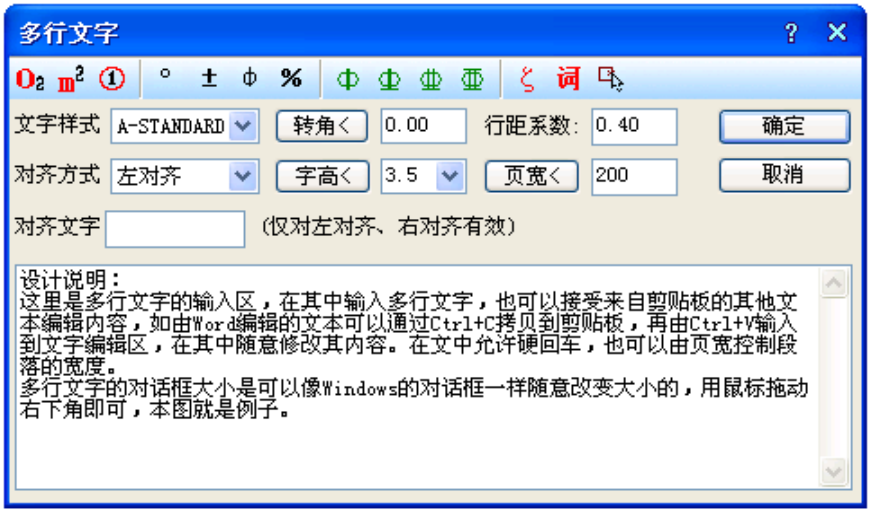

对话框控件的说明：

控件	功能
文字输入区	在其中输入多行文字，也可以接受来自剪裁板的其它文本编辑内容，如由 Word 编辑的文本可以通过<Ctrl+C>拷贝到剪裁板，再由<Ctrl+V>输入到文字编辑区，在其中随意修改其内容。允许硬回车，也可以由页宽控制段落的宽度。
行距系数	与 AutoCAD 的 MTEXT 中的行距有所不同，本系数表示的是行间的净距，单位是当前的文字高度，比如 1 为两行间相隔一空行，本参数决定整段文字的疏密程度。
字 高	以毫米单位表示的打印出图后实际文字高度，已经考虑当前比例。
对 齐	决定了文字段落的对齐方式，共有左对齐、右对齐、中心对齐、两端对齐和文字对齐五种对齐方式。
其他控件的含义与单行文字对话框相同。	

输入文字内容编辑完毕以后，单击“确定”按钮完成多行文字输入，本命令的自动换行功能特别适合输入以中文为主的设计说明文字。

多行文字对象设有两个夹点，左侧的夹点用于整体移动，而右侧的夹点用于拖动改变段落宽度，当宽度小于设定时，多行文字对象会自动换行，而最后一行的结束位置由该对象的对齐方式决定。


13.1.4 专业词库（ZYCK）

菜单位置：[平面设计]→ [文字]→ [专业词库]

功能描述：本命令组织一个可以由用户扩充的专业词库，提供一些常用的建筑专业词汇和多行文字段落随时插入图中，词库还可在各种符号标注命令中调用，其中做法标注命令可调用其中北方地区常用的 88J1-X12000 版工程做法的主要内容。词汇可以在文字编辑区进行内容修改(更改或添加多行文字)。

操作步骤：

单击菜单命令后，显示对话框，在其中可以输入和输出词汇、多行文字段落以至材料做法。

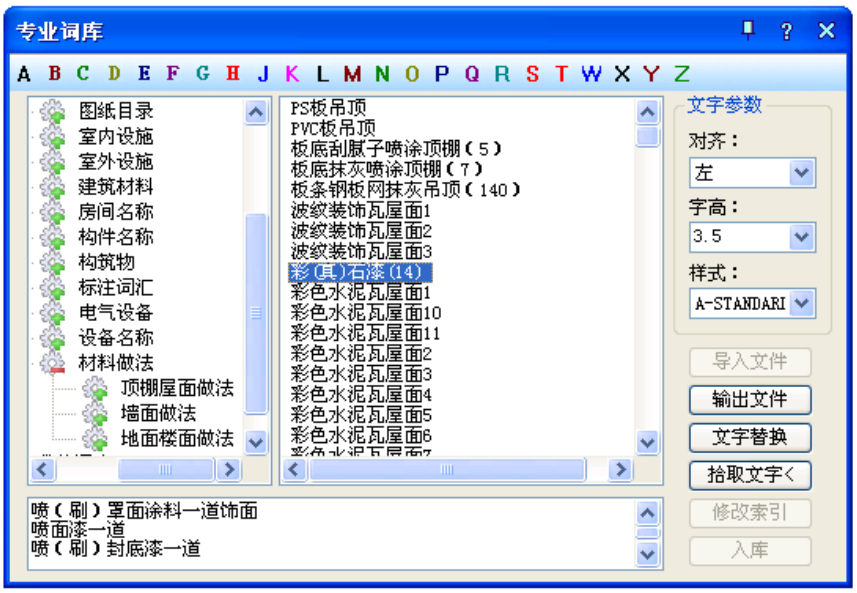

对话框控件的说明：

控件	功能
词汇分类	在词库中按不同专业提供分类机制，也称为分类或目录，一个目录下可以创建多个子目录，列表存放很多词汇。
词汇索引表	按分类组织起词汇索引表，对应一个词汇分类的列表存放多个词汇或者索引，材料做法中默认为索引，以右键“重命名”修改。
入库	把编辑框内的内容保存入库，索引区中单行文字全显示，多行文字默认显示第一行，可以通过右键“重命名”修改作为索引名。（暂不支持）
导入文件	把文本文件中按行作为词汇，导入当前类别(目录)中，有效扩大了词汇量。（暂不支持）
输出文件	在文件对话框中可选择把当前类别中所有的词汇输出为文本文档或 XML 文档，目前 txt 只支持词条。
文字替换	在对话框中选择好目标文字，然后单击此按钮，按照命令行提示：*请选择要替换的文字图元<文字插入>*：选取打算替换的文字对象。
拾取文字<	把图上的文字拾取到编辑框中进行修改或替换。
修改索引	在文字编辑区修改打算插入的文字(回车可增加行数)，单击此按钮后更新词汇列表中的词汇索引（暂不支持）
字母按钮	以汉语拼音的韵母排序检索，用于快速检索到词汇表中与之对应的第一个词汇

选定词汇后，命令行连续提示：

请指定文字的插入点<退出>: 编辑好的文字可一次或多次插入到适当位置，回车结束。

本词汇表提供了多组常用的施工做法词汇，与【做法标注】命令结合使用，可快速标注“墙面”、“楼面”、“屋面”的 88J1-X12000 版图集标准做法。

13.1.5 文字转化（WZZH）

菜单位置：[平面设计]→ [文字]→ [文字转化]

功能描述：把 CAD 单行文字转化为浩辰单行文字，保持原来每一个文字对象的独立性，不对其进行合并处理。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择 ICAD/ACAD 单行文字:可以一次选择图上的多个文字串，回车或右键结束命令。

[合并为单行文字(D)]<合并为多行文字>: 回车表示默认合并为一个多行文字，键入 D 表示合并为单行文字

移动到目标位置<替换原文字>:拖动合并后的文字段落，到目标位置取点定位。

如果要合并的文字是比较长的段落，希望你合并为多行文字，否则合并后的单行文字会非常长，在处理设计说明等比较复杂的说明文字的情况下，尽量把合并后的文字移动到空白处，然后使用对象编辑功能，检查文字和数字是否正确，还要把合并后遗留的多余硬回车换行符删除，然后再删除原来的段落，移动多行文字取代原来的文字段落。

13.1.6 转角自纠（ZJZJ）


菜单位置：[平面设计]→ [文字]→ [转角自纠]

功能描述：本命令用于翻转调整图中单行文字的方向，符合制图标准对文字方向的规定，可以一次选取多个文字一起纠正。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择单行文字:点取要翻转的文字后回车，其文字即按国家标准规定的方向作了相应的调整，如图所示：

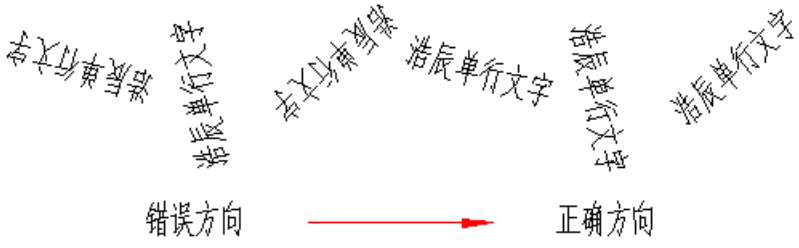

13.1.7 文字合并（WZHB）

菜单位置：[平面设计]→ [文字]→ [文字合并]

功能描述：本命令将 ACAD 格式单行文字转化为浩辰多行文字或者

单行文字，同时对其中多行排列的多个 text 文字对象进行合并处理，由用户决定生成一个浩辰多行文字对象或者一个单行文字对象。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择待合并的单行文字<退出>: 一次选择图上的多个文字串，回车结束

[合并为单行文字(D)]<合并为多行文字>: 回车表示默认合并为一个多行文字，键入 D 表示合并为单行文字

移动到目标位置<替换原文字>: 拖动合并后的文字段落，到目标位置取点定位。

如果要合并的文字是比较长的段落，希望你合并为多行文字，否则合并后的单行文字会非常长，在处理设计说明等比较复杂的说明文字的情况下，尽量把合并后的文字移动到空白处，然后使用对象编辑功能，检查文字和数字是否正确，还要把合并后遗留的多余硬回车换行符删除，然后再删除原来的段落，移动多行文字取代原来的文字段落。

13.1.8 统一字高（TYZG）

菜单位置：[平面设计]→ [文字]→ [统一字高]

功能描述：本命令将涉及 ICAD 和 ACAD 文字，浩辰文字的文字字高按给定尺寸进行统一。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择要统一字高的文字<退出>: 选择要统一高度的文字。

请选择要统一字高的文字<退出>: 退出命令。

请输入字高<3.5mm>: 键入新的统一字高，这里的字高也是指完成后的图纸尺寸。

13.1.9 文字递增（WZDZ）

菜单位置：[平面设计]→ [文字]→ [文字递增]

功能描述：本命令将涉及 ICAD 和 ACAD 文字，将字母或数字递增。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择要递增的数字或字母<右键取消>: 选择要递增的文字。

同时弹出增量对话框：



设置增量

请确定放置位置<右键取消>: 选择确定位置，根据增量设置递增

13.1.10 单个递增（DGDZ）

菜单位置：[平面设计]→ [文字]→ [单个递增]

功能描述：本命令将涉及 ICAD 和 ACAD 文字，将字母或数字递增一次

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择要递增的数字或字母<右键取消>:　选择要递增的文字。

同时弹出增量对话框：



设置增量

请选择要递增的数字或字母<右键取消>[S(选择)/U(回退)]:　可继续选择要递增的文字或数字

13.1.11 前缀后缀（QZHZ）

菜单位置：[平面设计]→ [文字]→ [前缀后缀]

功能描述：本命令将涉及 ICAD 和 ACAD 文字，可将文字同意添加前缀后缀。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择要添加前缀或后缀的文字<回车结束>:　选择要添加前缀后缀的文字。

同时弹出增量对话框：



设置前缀后缀

选择对象:　选择要添加前缀后缀的文字对象

13.1.12 文字对齐

菜单位置：[平面设计]→ [文字]→ [文字对齐]

功能描述：本功能主要完成单行文字的对齐。包含：左对齐、右对齐、居中对齐、水平对齐等功能

操作步骤： 以左对齐为例

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择需左对齐的文本<右键确认>:　框选要对齐的文字

请选择需左对齐的基准文本<右键取消>: 选择作为基准的文字

13.1.13 转块属性（ZKSX）

菜单位置：[平面设计]→ [文字]→ [转块属性]

功能描述：本命令将涉及 ICAD 和 ACAD 属性块，可将块属性文字作为单行文本导出。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择带属性文字的图块<退出>: 选择带属性文字的块

请选择带属性文字的图块<退出>: 找到 1 个

点取位置或 [转 90 度(A)/左右翻(S)/上下翻(D)/对齐(F)/改转角(R)/改基点(T)]<退出>: 点取导出为单行文字的属性文字的位置


13.1.14 查找替换（CZTH）

菜单位置：[平面设计]→ [文字]→ [查找替换]

功能描述：本命令查找替换当前图形中所有的文字，包括 AutoCAD 文字、浩辰文字和包含在其他对象中的文字，可以查找替换轴号文字和索引图号、索引符号中的圈内文字。

操作步骤：

单击菜单命令后，显示对话框：

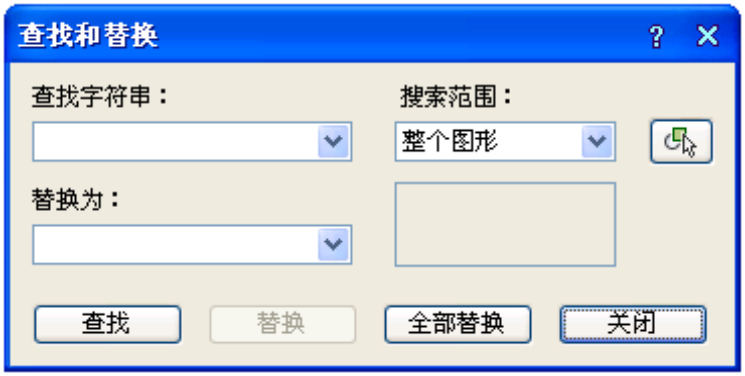

对图中或选定的范围的所有文字类信息进行查找，按要求进行逐一替换或者全体替换，在搜索过程中在图上找到该文字处显示红框，单击下一个时，红框转到下一个找到文字的位置，查找替换后在右边统计搜索结果，如果显示“共替换 0 个”或者“共找到 0 个”，表示没有找到需要替换的文字或者没有找到需要查找的文字。

13.1.15 递增文字（建筑）（DZWZ）

本命令用于附带有序数的单行文字、CAD 单行文字、图名标注、剖面剖切、断面剖切以及索引图名，支持的文字内容包括数字，如 1、2、3；字母，如 A\B\C,a\b\c；中文数字如一、二、三，同时对序数进行递增或者递减的复制操作。

单击菜单命令后，命令行提示：


请选择要递增拷贝的文字(注：同时按 CTRL 键进行递减拷贝,仅对单个选中字符进行操作)<退出>: 选

择文字中的序数中的变化位，如下图中的 1；

请指定基点:给出复制基点位置；

请点取插入位置<退出>:给出复制的目标位置；

请点取插入位置<退出>:给出其他目标位置；

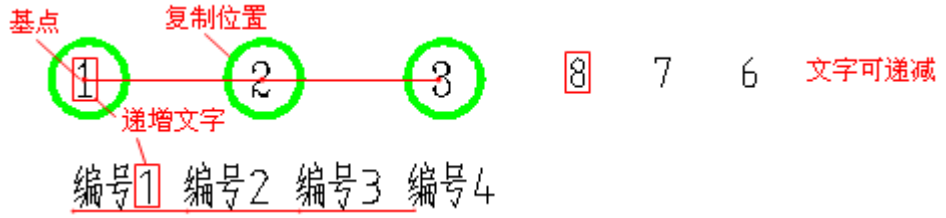

13.2 表格


13.2.1 新建表格（XJBG）

菜单位置：[平面设计]→ [表格]→ [新建表格]

功能描述：本命令从已知行列参数通过对话框新建一个表格，提供以最终图纸尺寸值(毫米)为单位的行高与列宽的初始值，考虑了当前比例后自动设置表格尺寸大小。

操作步骤：

单击菜单命令后，显示新建表格对话框：

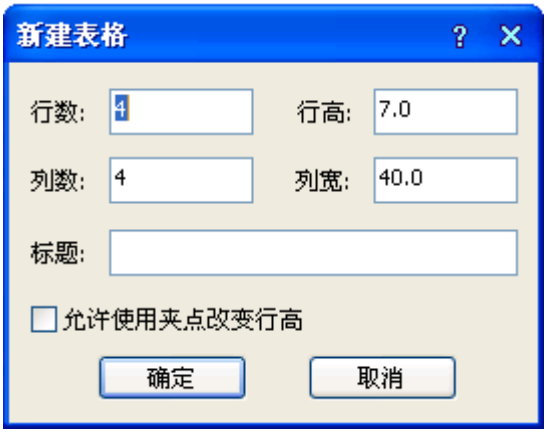

在其中输入表格的标题以及所需的行数和列数，单击“确定”后，命令行提示：

左上角点或 [参考点(R)]<退出>:给出表格在图上的位置。

单击选中表格，双击需要输入的单元格，即可启动“在位编辑”功能，

在编辑栏进行文字输入。

13.2.2 全屏编辑（QPBJ）

菜单位置：[平面设计]→ [表格]→ [全屏编辑]


功能描述：本命令用于从图形中取得所选表格，在对话框中进行行列编辑以及单元编辑，单元编辑

也可由在位编辑所取代。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择表格<退出>:点取要编辑的表格，显示对话框如下：

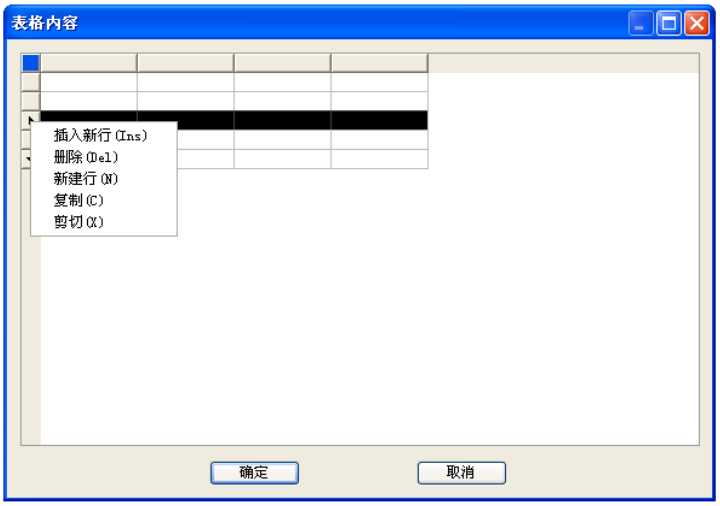

在对话框的电子表格中，可以输入各单元格的文字，以及表行、表列的编辑：选择一到多个表行(表列)后右击行(列)首，显示快捷菜单如图所示，还可以拖动多个表行(表列)实现移动、交换的功能，最后单击“确定”按钮完成全屏编辑操作，全屏编辑界面的最大化按钮适用于大型表格的编辑。

13.2.3 表列编辑（BLBJ）

菜单位置：[平面设计]→ [表格]→ [表列编辑]

功能描述：选择一整列编辑文字表格

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请点取一表列以编辑属性或 [多列属性(M)/插入列(A)/加末列(T)/删除列(E)/交换列(X)]<退出>:选择要编辑的表列，显示对话框如下：



对话框控件的说明：

控件	功能
继承表格竖线参数	勾选此项，本次操作的表列对象按全局表列的参数设置显示。
强制下属单元格继承	勾选此项，本次操作的表列各单元格按文字参数设置显示。
不设竖线	勾选此项，相邻两列间的竖线不显示，但相邻单元不进行合并。
自动换行	勾选此项，表列内的文字超过单元宽后自动换行，必须和前面提到的行高特性结合才可以完成。

修改参数，点击确定完成修改。

13.2.4 表行编辑（BHBJ）

菜单位置：[平面设计]→ [表格]→ [表行编辑]

功能描述：选择一整行编辑文字表格

操作步骤：


单击菜单命令后，命令行提示：

请点取一表行以编辑属性或 选择要编辑的表行，显示对话

[多行属性(M)/增加行(A)/　框如下：

末尾加行(T)/删除行(E)/复

制行(C)/交换行(X)]<退出>:

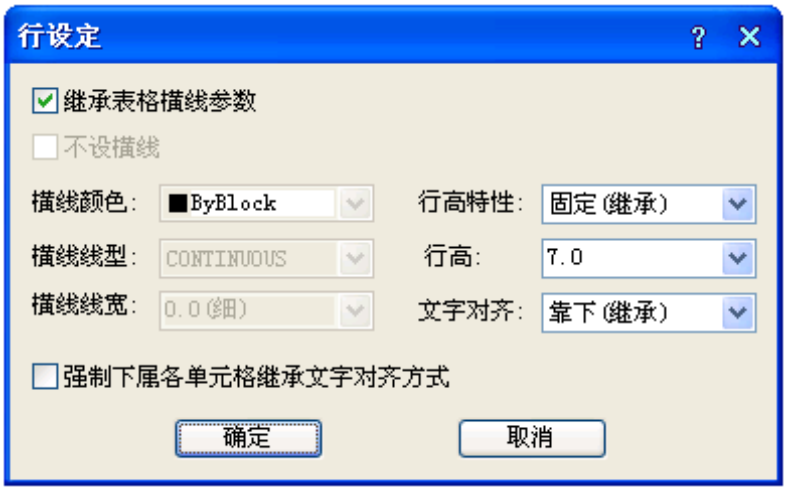

修改参数，点击确定完成修改。

13.2.5 增加表行（ZJBH）


菜单位置：[平面设计]→ [表格]→ [增加表行]

功能描述：本命令对表格进行编辑，在选择行上方一次增加一行或者复制当前行到新行，也可以通过[表行编辑]实现。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择插入新行位置(在本行之前插入)或 [在本行之后插入(A)/复制当前行(S)]<退出>:点取表格时显示方框交叉光标，单击要增加表行的位置，如图所示。

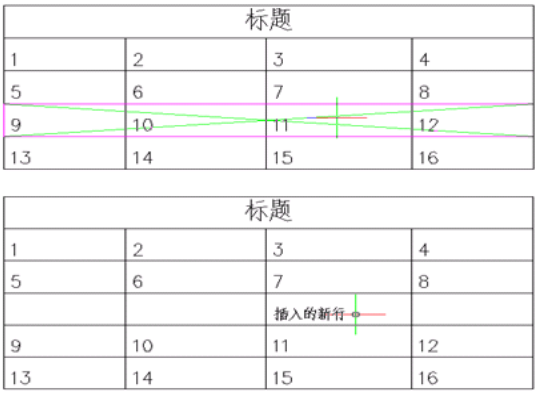

或者在提示下响应如下：

请选择插入新行位置(在本行之前插入)或 [在本行之后插入(A)/复制当前行(S)]<退出>:S 键入 S 表示增加表行时，顺带复制当前行内容如下图所示：

标题			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
9	10	11	12
13	14	15	16

复制了当前行的内容

13.2.6 删除表行（SCBH）

菜单位置：[平面设计]→ [表格]→ [删除表行]

功能描述：本命令对表格进行编辑，以“行”作为单位一次删除当前指定的行。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请点取要删除的表行<退出>:点取表格时显示方块交叉光标，单击要删除的某一行

请点取要删除的表行<退出>: 重复以上提示，每次删除一行，以回车退出命令。

13.2.7 单元编辑（DYBJ）

菜单位置：[平面设计]→ [表格]→ [单元编辑]

功能描述：本命令启动单元编辑对话框，可方便地编辑该单元内容或改变单元文字的显示属性，实际上可以使用在位编辑取代，双击要编辑的单元即可进入在位编辑状态，可直接对单元内容进行修改。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

点取一单元格进行编辑或单击指定要修改的单元格，

[多格属性(M)/单元分解(X)]<退出>:显示“单元格编辑”对话框：



如果要求一次修改多个单元格的内容，可以键入 M 选定多个单元格，命令行继续提示：

请点取确定多格的第一点以编辑属性或[单格编辑(S)/单元分解(X)]<退出>:单击选取多个单元格

请点取确定多格的第二点以编辑属性<退出>:

回车退出选取状态

这时出现单元格属性编辑对话框，其中仅可以改单元文字格的属性，不能更改其中的文字内容。

对已经被合并的单元格，可以通过键入 X 单元分解选项，把这个单元格分解还原为独立的标准单元格，恢复了单元格间的分隔线。

命令行提示：

请点要分解的单元格或

[单格编辑(S)/多格

属性(M)]<退出>:单击指定要修改的单元格

分解后的各个单元格文字内容均拷贝了分解前的该单元文字内容。


13.2.8 单元插图（DYCT）

菜单位置：[平面设计]→ [表格]→ [单元插图]

功能描述：本命令将 AutoCAD 图块或者浩辰图块插入到浩辰表格中的指定一个或者多个单元格，配合【单元编辑】和【在位编辑】可对已经插入图块的表格单元进行修改。

操作步骤：

单击菜单命令后，显示单元插图对话框：

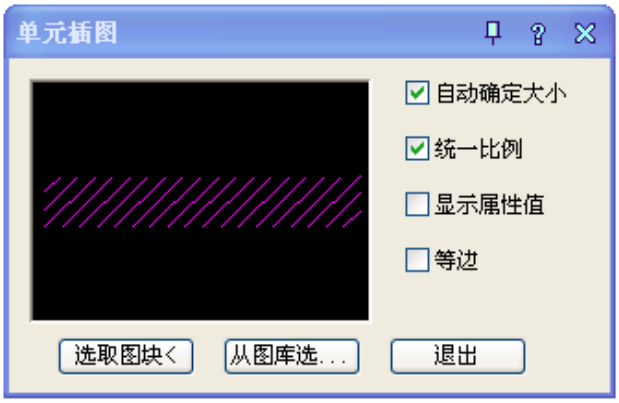

对话框控件的说明：

控件	功能
自动确定大小	使图块在插入时充满单元格
统一比例	插入单元时保持 X 和 Y 方向的比例统一，改变表格大小时图块比例不变
显示属性值	插入包含属性的图块，插入后显示属性值
等边	插入时自动缩放图块，使得图块 XY 方向尺寸相等
选取图块<	从图面已经插入的图块中选择要插入单元格的图块，包括 AutoCAD 图块或浩辰图块

从图库选...	进入浩辰图库，从其中选择要插入单元格的图块

13.2.9 单元递增（DYDZ）

菜单位置：[平面设计]→ [表格]→ [单元递增]

功能描述：本命令将含数字或字母的单元文字内容在同一行或一列复制，并同时将文字内的某一项递增或递减，同时按 Shift 为直接拷贝，按 Ctrl 为递减。

操作步骤：


单击菜单命令后，命令行提示：

点取第一个单元格<退出>:　单击已有编号的首单元格

点取最后一个单元格<退出>:　单击递增编号的末单元格

完成单元递增命令，图形进行更新，在点取最后单元格时可选项执行：按 Shift 键可改为复制，编号不进行递增，同时按 Ctrl 键，编号改为递减。

单元递增实例：

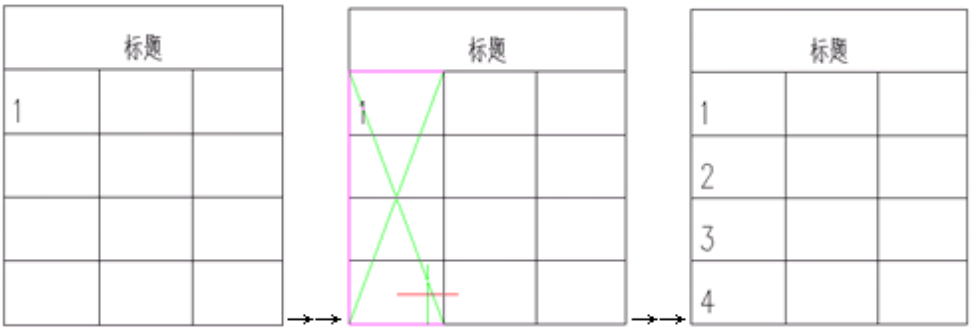

13.2.10 单元复制（DYFZ）

菜单位置：[平面设计]→ [表格]→ [单元复制]

功能描述：本命令复制表格中某一单元格内容或者图内的文字至目标单元格，插入图块到单元格请使用【单元插图】命令。

操作步骤：

1. 复制单元格

单击菜单命令后，命令行提示：

点取拷贝源单元格或[选取文字(A)]<退出>:　点取表格上已有内容的单元格，复制其中内容

点取粘贴至单元格(按 CTRL 键重新选择复制源)或[选取文字(A)]<退出>:点取表格上目标单元格，粘贴源单元格内容到这里

点取粘贴至单元格(按 CTRL 键重新选择复制源)或[选取文字(A)]<退出>:继续点取表格上目标单元格，粘贴源单元格内容到这里或以回车结束命令。

完成单元递增命令，图形进行更新，在点取最后单元格时可选项执行：按 Shift 键可改为复制，编号不进行递增，同时按 Ctrl 键，编号改为递减。

2. 复制图内的文字到单元格

单击菜单命令后，命令行提示：

点取拷贝源单元格或[选取文字(A)]<退出>:A　　键入 A 选取文字，命令行提示：

请选择拷贝源文字<退出>:点在当前图形上点取需要复制的文字

点取粘贴至单元格(按 CTRL

键重新选择复制源)或[选取文字(A)]<退出>:点取表格的目标单元格，粘贴源文字到这里或按 Ctrl 键重选复制来源点取粘贴至单元格(按 CTRL 键重新选择复制源)或[选取文字(A)]<退出>:回车结束命令。

13.2.11 单元累加（DYLJ）

菜单位置：[平面设计]→ [表格]→ [单元累加]

功能描述：本命令累加行或列中的数值，结果填写在指定的空白单元格中。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：


点取第一个单元格<退出>:点取一行或一列的首个数值单元格

点取最后一个需累加的单元格<退出>:点取一行或一列的末个数值单元格

单元累加结果是：XXXXX

点取存放累加结果的单元格<退出>:点取一行或一列的空白单元格

单元累加实例：

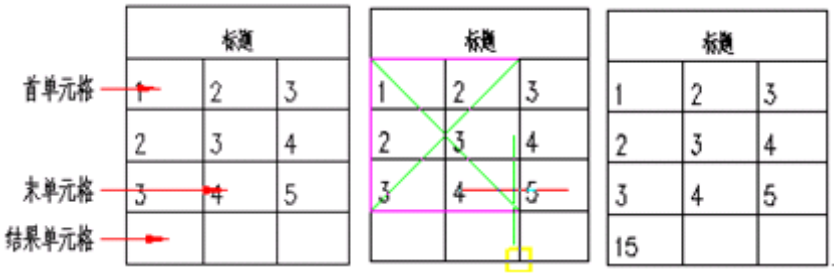

13.2.12 单元合并（DYHB）

菜单位置：[平面设计]→ [表格]→ [单元合并]

功能描述：本命令将几个单元格合并为一个大的表格单元。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

点取第一个角点<退出>:以两点定范围框选表格中要合并的单元格

点取另一个角点<退出>:即可完成合并。

合并后的单元文字居中，使用的是第一个单元格中的文字内容。需要注意的是，点取这两个角点时，不要点取在横、竖线上，而应点取单元格内

13.2.13 撤销合并（CXHB）

菜单位置：[平面设计]→ [表格]→ [撤销合并]

功能描述：本命令将已经合并的单元格重新恢复为几个小的表格单元。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

点取已经合并的单元格<退出>:　点取后命令即恢复该单元格的原有单元的组成结构


13.2.14 拆分表格（CFBG）

菜单位置：[平面设计]→ [表格]→ [拆分表格]

功能描述：本命令把表格按行或者按列拆分为多个表格，也可以按用户设定的行列数自动拆分，有丰富的选项由用户选择，如保留标题、规定表头行数等。

操作步骤：

单击菜单命令后，显示拆分表格对话框：

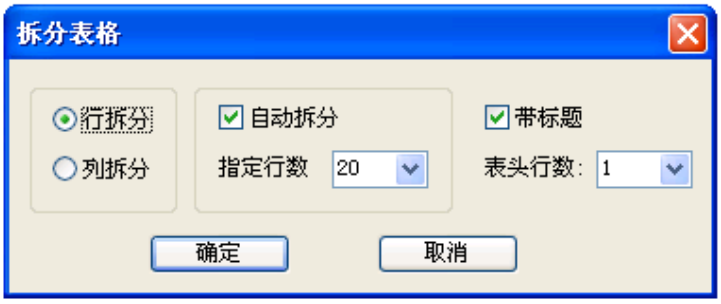


对话框控件的说明：

控件	功能
行(列)拆分	选择表格的拆分是按行或者按列进行。
带标题	拆分后的表格是否带有原来表格的标题(包括在表外的标题)，注意标题不是表头。
表头行数	定义拆分后的表头行数，如果值大于 0，表示按行拆分后的每一个表格以该行数的表头为首，按照指定行数在原表格首行开始复制。
自动拆分	按指定行数自动拆分表格。
指定行数	配合自动拆分输入拆分后，每个新表格不算表头的行数。

拆分表格实例：

拆分表格例子：

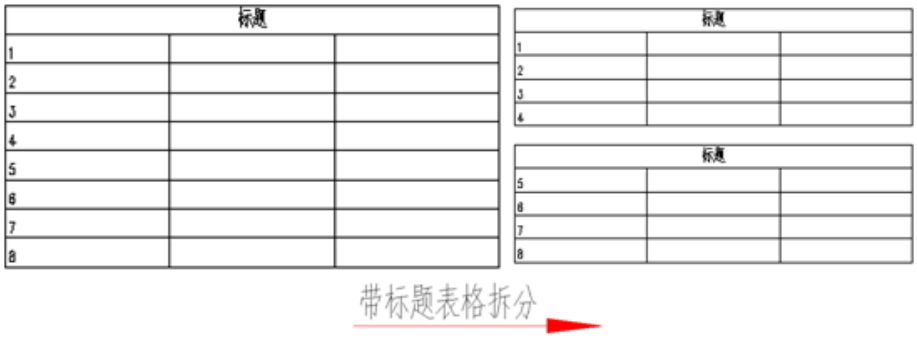

13.2.15 合并表格（HBBG）

菜单位置：[平面设计]→ [表格]→ [合并表格]

功能描述：本命令可把多个表格逐次合并为一个表格，这些待合并的表格行列数可以与原来表格不等，默认按行合并，也可以改为按列合并。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

选择第一个表格或 [列合并(C)]<退出>:　选择位于首行的表格

选择下一个表格<退出>:　选择紧接其下的表格

选择下一个表格<退出>:　回车退出命令


完成后表格行数合并，最终表格行数等于所选择各个表格行数之和，

标题保留第一个表格的标题。

注意:如果被合并的表格有不同列数,最终表格的列数为最多的列数,各个表格的合并后多余的表头由用户自行删除。

合并表格实例：

1.按行合并：

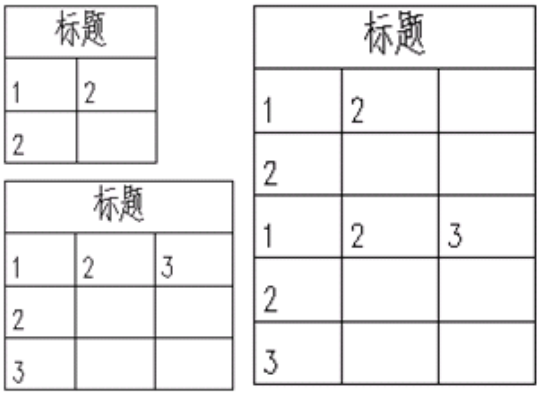

2.按列合并：

标题	
1	2
2	

标题		
1	2	3
2		
3		

标题				
1	2	1	2	3
2		2		
		3		

13.3 尺寸标注

尺寸标注是设计图纸中的重要组成部分，图纸中的尺寸标注在国家颁布的建筑制图标准中有严格的规定，直接沿用 ICAD／ACAD 本身提供的尺寸标注命令不适合建筑制图的要求，特别是编辑尺寸尤其显得不便，为此软件提供了自定义的尺寸标注系统，完全取代了 ICAD／ACAD 的尺寸标注功能，分解后退化为 ICAD／ACAD 的尺寸标注。

13.3.1 快速标注(KSBZ)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [快速标注]

功能描述：本命令类似 ICAD/ACAD 的同名命令，适用于浩辰对象，特别适用于选取平面图后快速标注外包尺寸线。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：


选择要标注的几何图形:选取浩辰对象或平面图

选择要标注的几何图形:选取其他对象或回车结束进入下一步

请指定尺寸线位置(当前标注方式:整体)或 [整体(T)/连续(C)/整体加连续(A)]<退出>:

选项中【整体】是从整体图形创建外包尺寸线，【连续】是提取对象节点创建连续直线标注尺寸，【连续加整体】是两者同时创建。

快速标注实例：

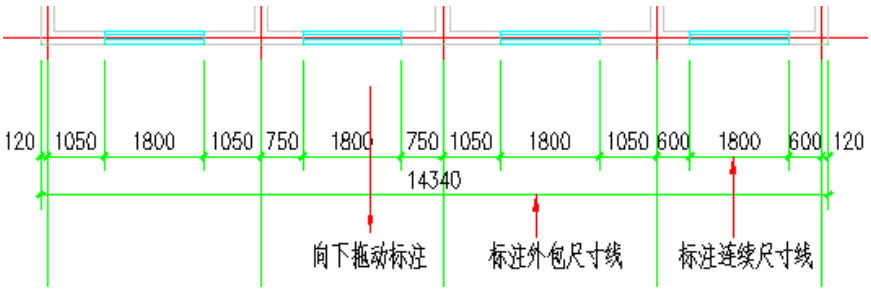

13.3.2 逐点标注(ZDBZ)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [逐点标注]

功能描述：本命令是一个通用的灵活标注工具，对选取的一串给定点沿指定方向和选定的位置标注尺寸。特别适用于没有指定浩辰对象特征，需要取点定位标注的情况，以及其他标注命令难以完成的尺寸标注。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

起点或 [参考点(R)]<退出>:点取第一个标注点作为起始点


第二点<退出>: 点取第二个标注点

请点取尺寸线位置<退出>:拖动尺寸线，点取尺寸线就位点

请输入其他标注点或 [撤消上一标注点(U)]<结束>:逐点给出标注点，并可以回退；……

请输入其他标注点或 [撤消上一标注点(U)]<结束>:继续取点，以回车结束命令。

逐点标注实例

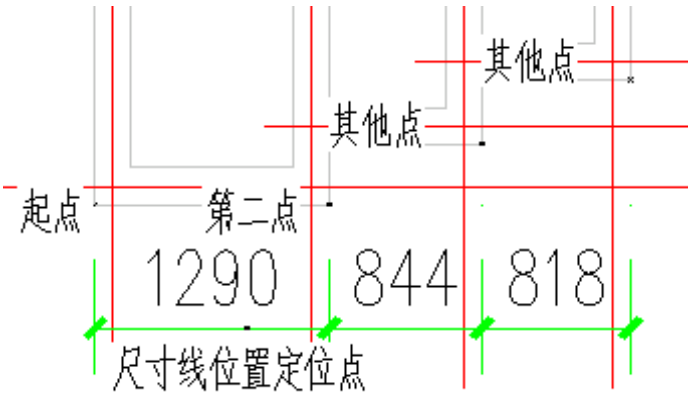

13.3.3 半径标注(BJBZ)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [半径标注]

功能描述：本命令在图中标注弧线或圆弧墙的半径，尺寸文字容纳不下时，会按照制图标准规定，自动引出标注在尺寸线外侧。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择待标注的圆弧<退出>:此时点取圆弧上任一点，即在图中标注好半径。

13.3.4 直径标注(ZJBZ)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [直径标注]

功能描述：本命令在图中标注弧线或圆弧墙的直径，尺寸文字容纳不下时，会按照制图标准规定，自动引出标注在尺寸线外侧。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择待标注的圆弧<退出>: 此时点取圆弧上任一点，即在图中标注好直径。

13.3.5 角度标注(JDBZ)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [角度标注]

功能描述：本命令按逆时针方向标注两根直线之间的夹角，请注意按逆时针方向选择要标注的直线的先后顺序。


操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择第一条直线<退出>:在标注位置点取第一根线

请选择第二条直线<退出>:　在任意位置点取第二根线

图为两个角度标注实例，注意选取直线顺序的不同的标注效果：

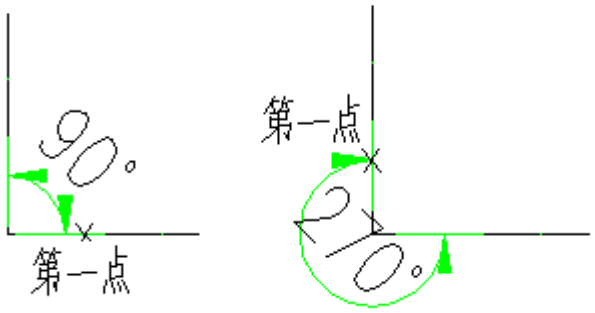

13.3.6 弧长标注(HCBZ)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [弧长标注]

功能描述：本命令以国家建筑制图标准规定的弧长标注画法分段标注弧长，保持整体的一个角度标注对象。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择要标注的弧段<退出>:　点取准备标注的弧墙、弧线

请点取尺寸线位置或 [更正尺寸线方向(D)]<退出>:　类似逐点标注，拖动到标注的最终位置，或键入 D 选取线或墙对象用于确定尺寸线方向。

请输入其他标注点或 [撤消上一标注点(U)]<结束>:　继续点取其他标注点，并可以回退。……

请输入其他标注点或 [撤消上一标注点(U)]<结束>:　回车结束。

13.3.7 弦长标注(XCBZ)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [弦长标注]

功能描述：本命令以国家建筑制图标准规定的弦长标注画法分段标注弦长。

操作步骤：

同弧长标注。

13.3.8 文字复值(WZFZ)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [尺寸编辑]→ [文字复值]

功能描述：本命令将尺寸标注中被有意修改的文字恢复回尺寸的初始数值。有时为了方便起见，会把其中一些标注尺寸文字加以改动，为了校核或提取工程量等需要尺寸和标注文字一致的场合，可以使用本命令按实测尺寸恢复文字的数值。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择尺寸标注:点取要恢复的浩辰尺寸标注，可多选

请选择尺寸标注:回车结束命令，系统把选到的尺寸标注中所有文字恢复实测数值。

13.3.9 裁剪延伸(CJYS)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [尺寸编辑]→ [剪裁延伸]

功能描述：本命令在尺寸线的某一端，按指定点剪裁或延伸该尺寸线。本命令综合了 Trim(剪裁)和 Extend(延伸)两命令，自动判断对尺寸线的剪裁或延伸。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

起点或 [参考点(R)]<退出>:点取剪裁线要延伸到的位置

要剪裁或延伸的尺寸线<退出>:点取要作剪裁或延伸的尺寸线后，所点取的尺寸线的点取一端即作了相应的剪裁或延伸

要剪裁或延伸的尺寸线<退出>:命令行重复以上显示，回车退出

13.3.10 取消尺寸(QXCC)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [尺寸编辑]→ [取消尺寸]

功能描述：本命令删除浩辰标注对象中指定的尺寸线区间，如果尺寸线共有奇数段，【取消尺寸】删除中间段会把原来标注对象分开成为两个相同类型的标注对象。因为浩辰标注对象是由多个区间的尺寸线组成的，用 Erase(删除)命令无法删除其中某一个区间，必须使用本命令完成。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择待取消的尺寸区间<退出>:点取要删除的尺寸线区间内的文字或尺寸线均可

请选择待取消的尺寸区间<退出>:点取其他要删除的区间，或者回车结束命令

13.3.11 连接尺寸(LJCC)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [尺寸编辑]→ [连接尺寸]

功能描述：本命令连接两个独立的浩辰自定义直线或圆弧标注对象，将点取的两尺寸线区间段加以连接，原来的两个标注对象合并成为一个标注对象，如果准备连接的标注对象尺寸线之间不共线，连接后的标注对象以第一个点取的标注对象为主标注尺寸对齐.

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择主尺寸标注<退出>:点取要对齐的尺寸线作为主尺寸

选择需要连接的其他尺寸标注<退出>:点取其它要连接的尺寸线

选择需要连接的其他尺寸标注<退出>: 回车结束

13.3.12 尺寸打断(CCDD)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [尺寸编辑]→ [尺寸打断]

功能描述：本命令把整体的浩辰自定义尺寸标注对象在指定的尺寸界线上打断，成为两段互相独立的尺寸标注对象，可以各自拖动夹点、移动和复制。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请在要打断的一侧点取尺寸线<退出>:在要打断的位置点取尺寸线，系统随即打断尺寸线，选择预览尺寸线可见已经是两个独立对象。

13.3.13 合并区间(HBQJ)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [尺寸编辑]→ [合并区间]

功能描述：合并区间新增加了一次框选多个尺寸界线箭头的命令交互方式，可大大提高合并多个区间时的效率。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请框选待合并区间<退出>:用两个对角点框选要合并区间之间的尺寸界线

请框选待合并区间<退出>:框选其他要合并区间之间的尺寸界线，或回车结束。

13.3.14 等分区间(DFQJ)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [尺寸编辑]→ [等分区间]

功能描述：本命令用于等分指定的尺寸标注区间，类似于多次执行【增补尺寸】命令，可提高标注效率。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择需要等分的尺寸区间<退出>:点取要等分区间内的尺寸线

输入等分数<退出>:键入等分数量

请选择需要等分的尺寸区间<退出>:继续执行本命令或回车退出命令。

13.3.15 等式标注(DSBZ)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [尺寸编辑]→ [等式标注]

功能描述：本命令对指定的尺寸标注区间尺寸自动按等分数列出等分公式作为标注文字，除不尽的尺寸保留一位小数。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择需要等式标注的尺寸区间<退出>:点取要按等式标注的区间尺寸线

输入等分数<退出>:按该处的等分公式要求键入等分数

请选择需要等式标注的尺寸区间<退出>：该区间的尺寸文字按等式标注，回车退出命令。

13.3.16 对齐标注(DQBZ)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [尺寸编辑]→ [对齐标注]

功能描述：本命令用于一次按 Y 向坐标对齐多个尺寸标注对象，对齐后各个尺寸标注对象按参考标注的高度对齐排列。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

选择参考标注<退出>:选取作为样板的标注，它的高度作为对齐的标准

选择其它标注<退出>:选取其他要对齐排列的标注，或回车退出

13.3.17 增补尺寸(ZBCC)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [尺寸编辑]→ [增补尺寸]

功能描述：本命令在一个浩辰自定义直线标注对象中增加区间，增补新的尺寸界线断开原有区间，但不增加新标注对象，双击尺寸标注对象即可进入本命令。

操作步骤：

请选择尺寸标注<退出>:点取要在其中增补的尺寸线分段。

点取待增补的标注点的位置或 [参考点(R)]<退出>: 捕捉点取增补点或键入 R 定义参考点。

如果给出了参考点，这时命令提示：

参考点<结束>:点取参考点，然后从参考点引出定位线，提示：

点取待增补的标注点的位置或 [参考点(R)]<退出>: 按该线方向键入准确数值定位增补点

(无参考点直接到这里)请输入其他标注点或 [参考点(R)/撤消上一标注点(U)]<结束>:最后回车退出命令

13.3.18 切换角标(QHJB)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [尺寸编辑]→ [切换角标]

功能描述：本命令把角度标注对象在角度标注、弦长标注与弧长标注三种模式之间切换。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择角度标注<退出>:点取角度标注或者弦长标注，切换为其他模式显示

请选择角度标注<退出>:以回车结束命令

13.3.19 尺寸转化(CCZH)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [尺寸编辑]→ [尺寸转化]

功能描述：本命令将 ACAD/ICAD 尺寸标注对象转化为浩辰标注对象。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择 ICAD 尺寸标注:一次选择多个尺寸标注，回车进行转化，完成后提示：

有 XX 个不能转化，XX 个转化成功！

13.3.20 尺寸自调(CCZT)

菜单位置：[平面设计]→ [尺寸标注]→ [尺寸自调]

功能描述：控制尺寸线上的标注文字拥挤时，是否自动进行上下移位调整，可来回反复切换，自调开关（包括自动上调、自动下调、自调关）的状态影响各标注命令的结果。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

请选择尺寸标注<退出>:选择要调整的尺寸标注，回车按照字条开关显示进行调整

13.3.21 自动上调（自动下调、自调关）

菜单位置：[平面设计]->[尺寸标注]->[自动上调]

功能说明：自调方式，可在自动上调、自动下调、自调关三种模式下切换。

13.4 符号标注

按照建筑制图的国标工程符号规定画法，浩辰软件提供了一整套的自定义工程符号对象，这些符号对象可以方便地绘制剖切号、指北针、引注箭头，绘制各种详图符号、引出标注符号。使用自定义工程符号对象，不是简单地插入符号图块，而是在图上添加了代表建筑工程专业含义的图形符号对象，工程符号对象提供了专业夹点定义和内部保存有对象特性数据，用户除了在插入符号的过程中通过对话框的参数控制选项，根据绘图的不同要求，还可以在图上已插入的工程符号上，拖动夹点或者 Ctrl+1 启动对象特性栏，在其中更改工程符号的特性，双击符号中的文字，启动在位编辑即可更改文字内容。

13.4.1 箭头引注（JTYZ）

菜单位置：[平面设计]→ [符号标注]→ [箭头引注]

功能描述：本命令绘制带有箭头的引出标注，文字可从线端标注也可从线上标注，引线可以多次转折，用于楼梯方向线、坡度等标注，提供共 5 种箭头样式和两行说明文字。

操作步骤：

点取菜单命令后，对话框显示如下，在线端时仅输入一行文字。



在对话框中输入引线端部或者引线上下要标注的文字，可以从下拉列表选取命令保存的文字历史记录，也可以不输入文字只画箭头，对话框中还提供了更改箭头长度、样式的功能，箭头长度按最终图纸尺寸为准，以毫米为单位给出；箭头的可选样式有“箭头”、“半箭头”、“点”、“十字”、“无”共 5 种

对话框中输入要注写的文字，设置好参数，按命令行提示取点标注：

箭头起点或 [点取图中曲线(P)/点取参考点(R)]<退出>: 点取箭头起始点

直段下一点或 [弧段(A)/回退(U)]<结束>: 画出引线(直线或弧线)，输入 U 退回上一步

直段下一点或 [弧段(A)/回退(U)]<结束>: 回车结束命令

双击箭头引注中的文字，即可进入在位编辑框修改文字。


13.4.2 引出标注（YCBZ）

菜单位置：[平面设计]→ [符号标注]→ [引出标注]

功能描述：本命令可用于对多个标注点进行说明性的文字标注，自动按端点对齐文字，具有拖动自动跟随的特性，默认是单行文字，需要标注多行文字时在特性栏中切换。

操作步骤：

单击菜单命令后，显示对话框：

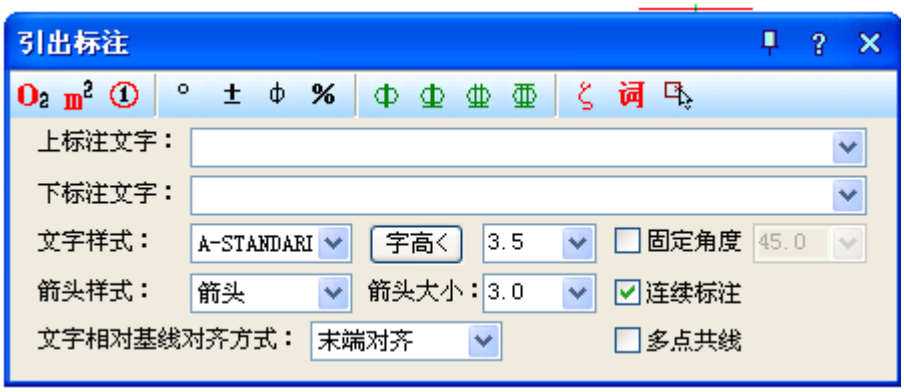

控件	功能
上标注文字	把文字内容标注在文字基线上
下标注文字	把文字内容标注在文字基线下
文字样式	设定用于引出标注的文字样式
字高<	以最终出图的尺寸(毫米)，设定字的高度，也可以从图上量取(系统自动换算)。
固定角度	设定用于引出线的固定角度，勾选后引线角度不随拖动光标改变，从 0－90 度可选。
箭头样式	下拉列表中包括“箭头”、“点”、“十字”和“无”四项，用户可任选一项指定箭头的形式。
箭头大小	设定箭头大小。
连续标注	勾选连续标注，可多次标注引出标注。
文字相对基线对齐	增加了始端对齐和居中对齐、末端对齐三种文字对齐方式。
多点共线	设定增加其他标注点时，这些引线与首引线共线添加，适用于立面和剖面的材料标注。

在对话框中编辑好标注内容及其形式后，按命令行提示取点标注：

请给出标注第一点<退出>:　点取标注引线上的第一点

输入引线位置<退出>:　点取文字基线上的第一点

点取文字基线位置<退出>:　取文字基线上的结束点

输入其他的标注点<结束>:　点取第二条标注引线上端点

输入其他的标注点<结束>:　回车结束

双击文字进入在位编辑状态，双击其他地方进入对象编辑框，如下图所示；



与引出标注对话框所不同的是下面多了“增加标注点<”按钮，单击该按钮可进入图形添加引出线与标注点。


13.4.3 做法标注（ZFBZ）

菜单位置：[平面设计]→ [符号标注]→ [做法标注]

功能描述：本命令用于在施工图纸上标注工程的材料做法，通过专业词库可调入北方地区常用的88J1-X1(2000 版)的墙面、地面、楼面、顶棚和屋面标准做法。提供了多行文字的做法标注文字，每一条做法说明都可以按需要的宽度拖动为多行，还增加了多行文字位置和宽度的控制夹点。

操作步骤：

单击菜单命令后，显示对话框；

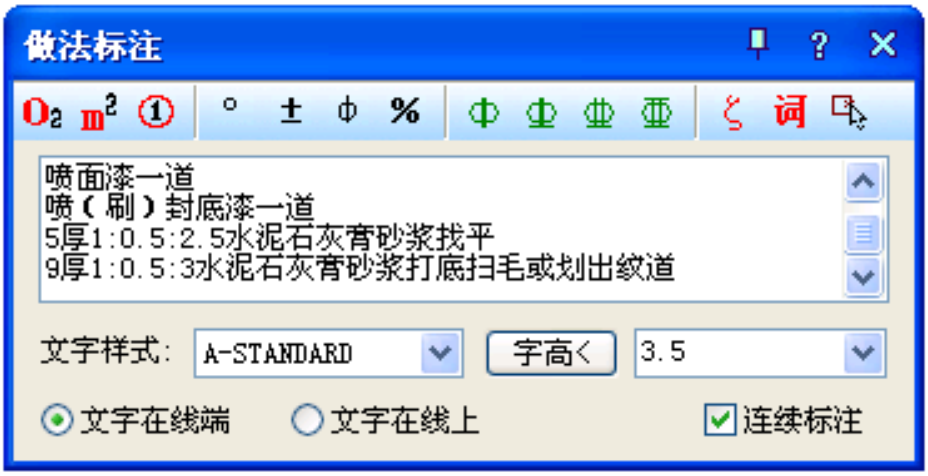

对话框控件功能说明：

控件	功能
多行编辑框	供输入多行文字使用，回车结束的一段文字写入一条基线上，可随宽度自动换行
文字在线端	文字内容标注在文字基线线端为一行表示，多用于建筑图

文字在线上	文字内容标注在文字基线线上，按基线长度自动换行，多用于装修图。

其他控件的功能与【引出标注】命令相同。

光标进入“多行编辑框”后单击“词库”图标，可进入专业词库，从第一栏取得系统预设的做法标注。

在对话框中编辑好标注内容及其形式后，按命令行提示取点标注：

请给出标注第一点<退出>:　点取标注引线上的第一点

请给出标注第二点<退出>:　点取标注引线上的转折点

请给出文字线方向和长度<退出>:　拉伸文字基线的末端定点，退出。

13.4.4 索引符号（SUFH）

菜单位置：[平面设计]→ [符号标注]→ [索引符号]

功能描述：本命令为图中另有详图的某一部分标注索引号，指出表示这些部分的详图在哪张图上，分为“指向索引”和“剖切索引”两类，索引符号的对象编辑提供了增加索引号与改变剖切长度的功能。

操作步骤：

单击菜单命令后，显示对话框：



其中控件功能与【引出标注】命令类似， 区别在本命令分为“指向索引”和“剖切索引”两类，标注时按要求选择标注。

1.指向索引

在对话框中编辑好标注内容及其形式后，按命令行提示取点标注：

请给出索引节点的位置<退出>:　点取需索引的部分

如果勾选“添加索引范围”复选框，会显示下一行提示：

请给出索引节点的范围<0.0>:　拖动圆上一点，单击定义范围或回车不画出范围

请给出转折点位置<退出>:　拖动点取索引引出线的转折点

请给出文字索引号位置<退出>:点取插入索引号圆圈的圆心，退出。

2.剖切索引

在对话框中编辑好标注内容及其形式后，按命令行提示取点标注：

请给出索引节点的位置<退出>:　点取需索引的部分

请给出转折点位置<退出>:拖动点取索引引出线的转折点

请给出文字索引号位置<退出>:　点取插入索引号圆圈的圆心，退出。

请给出剖视方向<当前>:　拖动给点定义剖视方向

双击索引标注对象可进入对象编辑对话框，双击索引标注文字部分，进入文字在位编辑。

13.4.5 绘制云线（HZYX）

菜单位置：[平面设计]→ [符号标注]→ [绘制云线]

功能描述：本命令绘制修订云线，用于在设计过程中表示审校后需要修改的范围，符合《房屋建筑制图统一标准》条文 7.4.4 的画法规定。


操作步骤：

点取菜单命令后，对话框显示：

勾选复选框“修改版次”，命令中提示标注一个表示图纸修改版本号的三角形版次三角框，可以设置字高等参数，如下图所示。



在对话框中选择云线类型是“普通”还是“手绘”，手绘云线效果比较突出，但比较耗费图形资源。

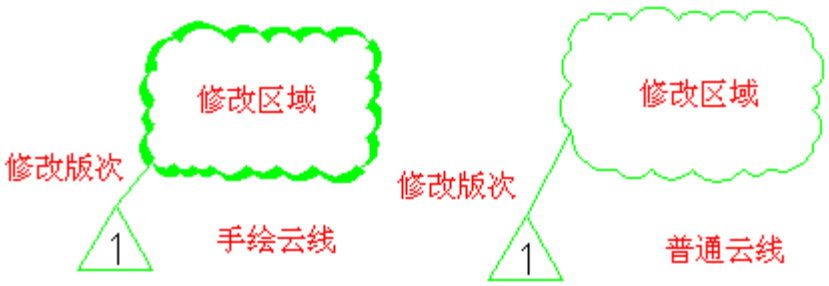

在对话框中选择合适参数后，从工具栏的四种云线绘制方法中选取一种，分别执行如下：

* 矩形云线　命令行提示：

请指定第一个角点<退出>:点取矩形云线的左下角点，右键回车或空格直接退出命令；

请指定另一个角点<退出>: 点取矩形云线的右上角点，右键回车或空格直接退出命令；

请指定版次标志的位置<取消>: 如果在对话框中勾选“修改版次”会显示本提示，给点回应，在给点上绘制三角形的版号标识。

* 圆形云线 命令行提示：

请指定圆形云线的圆心<退出>:点取圆形云线的圆心，右键回车或空格直接退出命令；

请指定圆形云线的半径<XXX>: 拖动引线给点或键入圆形云线半径，右键回车或空格采用上一次输入的半径值，随即按对话框参数画出云线；

请指定版次标志的位置<取消>: 如果在对话框中勾选“修改版次”会显示本提示，在所需位置给点回应，绘制三角形的版号标识。

* 任意绘制云线 命令行提示：

指定起点 <退出>: 点取一个云线起点

沿云线路径引导十字光标...拖动十字光标围出需要绘制云线的区域，在接近围合处任意位置给点，命令自动围合；

修订云线完成。注意不需要重复点取云线起点，也不要右击鼠标，任何位置左键给点即可自动完成。

请指定版次标志的位置<取消>: 如果在对话框中勾选“修改版次”会显示本提示，在所需位置给点回应，绘制三角形的版号标识。

* 选择已有对象生成云线 命令行提示：

请选择要转换为云线的闭合对象<退出>:点取闭合的圆、闭合多段线等曲线作为闭合对象，右键回车或空格直接退出命令；

请指定版次标志的位置<取消>: 如果在对话框中勾选“修改版次”会显示本提示，在所需位置给点回应，绘制三角形的版号标识。

13.4.6 画对称轴（HDCZ）

菜单位置：[平面设计]→ [符号标注]→ [画对称轴]

功能描述：本命令用于在施工图纸上标注表示对称轴的自定义对象。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

起点或 [参考点(R)]<退出>: 给出对称轴的起点

终点<退出>: 给出对称轴的终点

13.4.7 画指北针（HZBZ）

菜单位置：[平面设计]→ [符号标注]→ [画指北针]

功能描述：本命令在图上绘制一个国标规定的指北针符号，从插入点到橡皮线的终点定义为指北针的方向，这个方向在坐标标注时起指示北向坐标的作用。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令行提示：

指北针位置<退出>: 点取指北针的插入点

指北针方向<90.0>:　拖动光标或键入角度定义指北针向，X 正向为 0。

13.4.8 图名标注（TMBZ）

菜单位置：[平面设计]→ [符号标注]→ [图名标注]

功能描述：一个图形中绘有多个图形或详图时，需要在每个图形下方标出该图的图名，并且同时标注比例，比例变化时会自动调整其中文字的合理大小，“间距系数”项，表示图名文字到比例文字间距的控制参数。

操作步骤：

单击菜单命令后，显示对话框：



在对话框中编辑好图名内容，选择合适的样式后，按命令行提示标注图名，图名和比例间距可以在“设置帮助”菜单下的【图形设置】命令中预设，已有的间距可在特性栏中修改“间距系数”进行调整，该系数为图名字高的倍数。

双击图名标注对象进入对话框修改样式设置，双击图名文字或比例文字进入在位编辑修改文字，移动图名标注夹点设在对象中间，可以用捕捉对齐图形中心线获得良好效果。

13.5 文件布图

13.5.1 插入图框（CRTK）

菜单位置：[平面设计]→ [文件布图]→ [插入图框]

功能描述：本功能用于在当前模型空间或图纸空间插入图框。

操作步骤：

点取菜单命令后，显示对话框如下图所示：



对话框控件的功能说明：

控件	功能
标准图幅	共有 A4-A0 五种标准图幅，单击某一图幅的按钮，就选定的相应的图幅。
图长/图宽	通过键入数字，直接设定图纸的长宽尺寸或显示标准图幅的图长与图宽。
横式/立式	选定图纸格式为立式或横式。
加长	选定加长型的标准图幅，单击右边的箭头，出现国际加长图幅供选择。
自定义	如果使用过在图长和图宽栏中输入的非标准图框尺寸，命令会把此尺寸作为自定义尺寸保存在此下拉列表中，单击右边的箭头可以从中选择已保存的 20 个自定义尺寸。
比例	设定图框的出图比例，此数字应与“打印”对话框的“出图比例”一致。此比例也可从列表中选取，如果列表没有，也可直接输入。勾选“图纸空间”后，此控件暗显，比例自动设为 1：1。
图纸空间	勾选此项后，当前视图切换为图纸空间（布局），“比例 1:”自动设置为 1：1。
会签栏	勾选此项，允许在图框左上角加入会签栏，单击右边的按钮从图框库中可选取预先入库的会签栏。
标准标题栏	勾选此项，允许在图框右下角加入国际样式的标题栏，单击右边的按钮从图框库中可选择预先入库的标题栏。
通长标题栏	勾选此项，允许在图框右方或者下方加入用户自定义样式的标题栏，单击右

	边的按钮从图框库中可选择预先入库的标题栏，命令自动从用户所选中的标题栏尺寸判断插入的是竖向或者横向的标题栏，采取合理的插入方式并添加通栏线。
右对齐	图框在下方插入横向通长标题栏时，勾选“右对齐”即可使得标题栏对齐，左边插入附件。
附件栏	勾选“通长标题栏”后，“附件栏”可选，勾选“附件栏”后，允许图框一端加入附件栏，单击右边的按钮从图框库中可选取预先入库的附件栏，可以是设计单位的徽标或者是会签栏。
直接插图框	勾选此项，允许在当前图形中直接插入带有标题栏与会签栏的完整图框，而不必选择图幅尺寸和图纸格式，单击右边的按钮从图框库中可选取预先入库的完整图框。

一. 由图库中选取预设的标题栏和会签栏，实时组成图框插入，使用方法如下：

1. 可在图幅栏中先选定所需的图幅格式是横式还是立式，然后选择图幅尺寸是 A4-A0 中的某个尺寸，需加长时从加长中选取相应的加长型图幅，如果是非标准尺寸，在图长和图宽栏内键入。

2. 图纸空间下插入时勾选该项，模型空间下插入则选择出图比例，再确定是否需要标题栏、会签栏，是标准标题栏还是使用通长标题栏。

3. 如果选择了通长标题栏，单击选择按钮后，进入图框库选择按水平图签还是竖置图签格式布置。

4. 如果还有附件栏要求插入，单击选择按钮后，进入图框库选择合适的附件，是插入院徽还是插入其他附件。

5. 确定所有选项后，单击确定，屏幕上出现一个可拖动的蓝色图框，移动光标拖动图框，看尺寸和位置是否合适，在合适位置取点插入图框，如果图幅尺寸或者方向不合适，右键回车返回对话框，重新选择参数。



二. 直接插入事先入库的完整图框，使用方法如下：

1．勾选直接插图框，然后单击按钮，进入图框库选择完整图框，其中每个标准图幅和加长图幅都要独立入库，每个图框都是带有标题栏和会签栏、院标等附件的完整图框。

2. 图纸空间下插入时勾选该项，模型空间下插入则选择比例。

3. 确定所有选项后，单击“确定”按钮，其他与前面叙述相同。

单击插入按钮后，如果当前为模型空间，基点为图框中点，拖动显示图框，命令行提示：

请点取插入位置<返回>:　点取图框位置即可插入图框，右键或回车返回对话框重新更改参数。

三．在图纸空间插入图框的特点：

在图纸空间中插入图框与模型空间区别主要是，在模型空间中图框插入基点居中拖动套入已经绘制的图形，而一旦在对话框中勾选“图纸空间”，绘图区立刻切换到图纸空间布局 1，图框的插入基点则自动定为左下角，默认插入点为 0，0，提示为：

请点取插入位置或[图框左下角对齐图纸原点(Z)]<返回>:点取图框插入点即可在其他位置插入图框，键入 Z 默认插入点为 0，0，回车返回重新更改参数。

四．预览图像框的使用

预览图象框提供鼠标滚轮和中键的支持，可以放大和平移在其中显示的图框，可以清楚地看到所插入的标题栏详细内容。

13.5.2 图纸目录（TZML）

菜单位置：[平面设计]→ [文件布图]→ [图纸目录]

功能说明：本功能用于自动生成图纸目录。


注：本命令的执行对图框有下列要求：

1. 图框的图层名与当前图层标准中的名称一致(默认是建-图框)；

2. 图框必须包括属性块(图框图块或标题栏图块)；

3. 属性块必须有以图号和图名为属性标记的属性,图名也可用图纸名称代替,其中图号和图名字符串中不允许有空格,例如不接受图 名这样的写法。

本命令要求配合具有标准属性名称的特定标题栏或者图框使用，入库后形成该单位的标准图框库或者标准标题栏,并且在各图上双击标题栏即可将默认内容修改为实际工程内容，如下图所示。图纸目录的样式也可以由用户参照样板重新修改后入库。

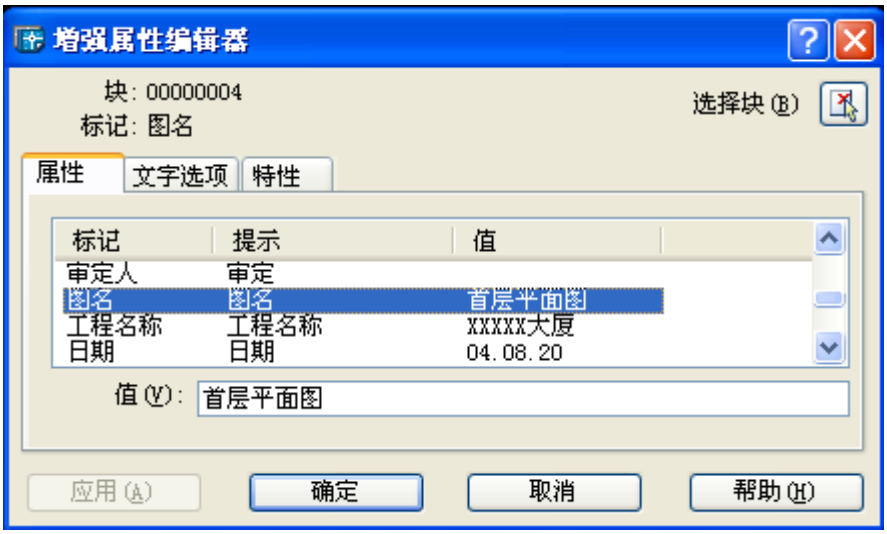


标题栏修改完成后，即可打开将要插入图纸目录表的图形文件，创建图纸目录的准备工作完成，可从“文件布图”菜单执行本命令了。

操作步骤：

点取菜单命令后，命令开始在当前工程的图纸集中搜索图框(如果没有添加进图纸集则不会被搜索到)，范围包括图纸空间和模型空间在内，其中立剖面图文件中有个图纸空间布局，图纸数是 1，前面的 0 表示模型空间中没有找到图纸，后面的 1 表示图纸空间布局中的图框也就是图纸数，本命令生成的目录自动按图框中用户自己填写的图号进行排序。

用户接着可单击“选择文件”，把其他参加生成图纸目录的文件选择进来，下图所示为已经选择 7 个 dwg 文件；单击“生成目录”按钮，进入图纸插入目录表格。

图纸名称列的文字如果有分号“；”表示该图纸有图名和扩展图名，在输出表格时起到换行的作用。

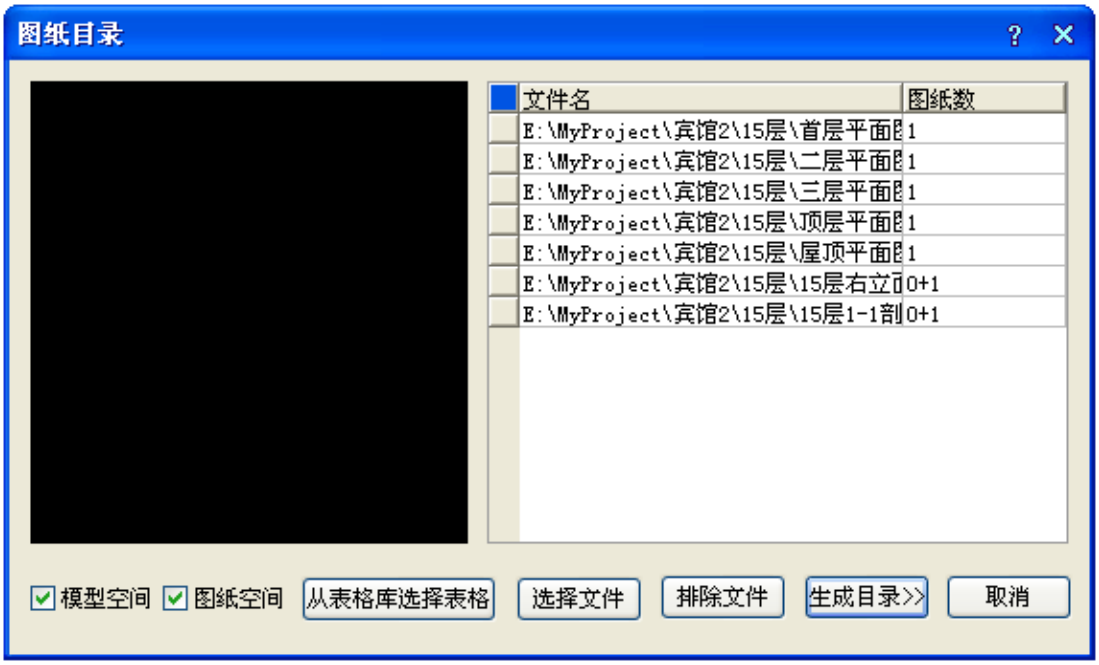

命令提示：

请点取图纸目录插入位置<返回>:在图上适当位置给点插入图纸目录表格。

对话框控件的功能说明：

控件	功能
模型空间	默认勾选表示在已经选择的图形文件中包括模型空间里插入的图框，除选择表示只保留图纸空间图框。
图纸空间	默认勾选表示在已经选择的图形文件中包括图纸空间里插入的图框，除选择表示只保留模型空间图框。
从图库选择表格	从[图框]命令打开图库，用户在其中选择并双击预先入库的用户图纸目录表格样板，所选的表格显示在左边图像框。
选择文件	进入标准文件对话框，选择要添加入图纸目录列表的图形文件，按<Shift>键可以一次选多个文件。
排除文件	选择要从图纸目录列表中打算排除的文件，按<Shift>键可以一次选多个文件，单击按钮把这些文件从列表中去除。
生成目录	完成图纸目录命令，结束对话框，由用户在图上插入图纸目录

13.5.3 定义视口（DYSK）

菜单位置：[平面设计]→ [文件布图]→ [定义视口]

功能说明：本命令将模型空间的指定区域的图形以给定的比例布置到图纸空间，创建多比例布图的视口。

操作步骤：

点取菜单命令后，如果当前空间为图纸空间，会切换到模型空间，同时命令行提示：

输入待布置的图形的第一角点<退出>：点取视口的第一点

1．如果采取先绘图后布图。在模型空间中围绕布局图形外包矩形外取一点，命令行接着显示：

输入另一角点<退出>：点取外包矩形对角点作为第二点把图形套入，命令行提示：

图形的输出比例 1:<100>：键入视口的比例，系统切换到图纸空间；

指定第二个点或<使用第一点作为位移>：点取视口的位置，将其布置到图纸空间中。

2．如果采取先布图后绘图，在模型空间中框定一空白区域选定视口后，将其布置到图纸空间中。此比例要与即将绘制的图形的比例一致。

可一次建立比例不同的多个视口，用户可以分别进入到每个视口中，使用浩辰的命令进行绘图和编辑工作。

13.5.4 改变比例（GBBL）

菜单位置：[平面设计]→ [文件布图]→ [布局旋转]

功能说明：本命令改变模型空间中指定范围内图形的出图比例。

操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

请选择需要改变出图比例的对象：选取图上需要改变出图比例的对象

输入新的出图比例<100>:50 键入 50 回车

此时所选对象出图比例缩小约一倍

13.5.5 布局旋转（BJXZ）

菜单位置：[平面设计]→ [文件布图]→ [布局旋转]

功能说明：本命令把要旋转布置的图形进行特殊旋转，以方便布置竖向的图框。

操作步骤：

点取菜单命令后，命令行提示：

选择对象:选择要布局旋转的对象

请选择布局旋转方式[基于基点(B)/旋转角度(A)]<基于基点>:A 键入 A 设置转角参数

设置旋转角度<0.0>:90 键入要设定的布局转角数值

为了出图方便，可以在一个大幅面的图纸上布置多个图框，这时就可能要求要把一些图框旋转 90 度，以便更好的利用纸张。这要求把图纸空间的图框、视口以及相应的模型空间内的图形都旋转 90 度。

然而用一个命令一下子完成视口的旋转是有潜在问题的，由于在图纸空间旋转某个视口的内容，无法预知其结果是否将导致与其他视口内的内容发生碰撞，因此[布局旋转]设计为在模型空间使用。本命令是把要求做布局旋转的部分图形先旋转好，然后删除原有视口，重新布置到图纸空间。

本命令与 AutoCAD 的 Rotate (旋转)命令区别在于注释相关对象的处理，默认这些对象都是按水平视向显示的，如使用 AutoCAD 的旋转命令，这些对象依然维持默认水平视向，但使用[布局旋转]后除了旋转图形外，还专门设置了新的图纸观察方向，强制旋转注释相关对象，获得预期的效果


13.5.6 图形导出（TXDC）

菜单位置：[平面设计]→ [文件布图]→ [图形导出]

功能描述：本命令将浩辰图档导出为天正各版本的 DWG 图或者各专业条件图。

操作步骤：

点取菜单命令后，显示对话框:

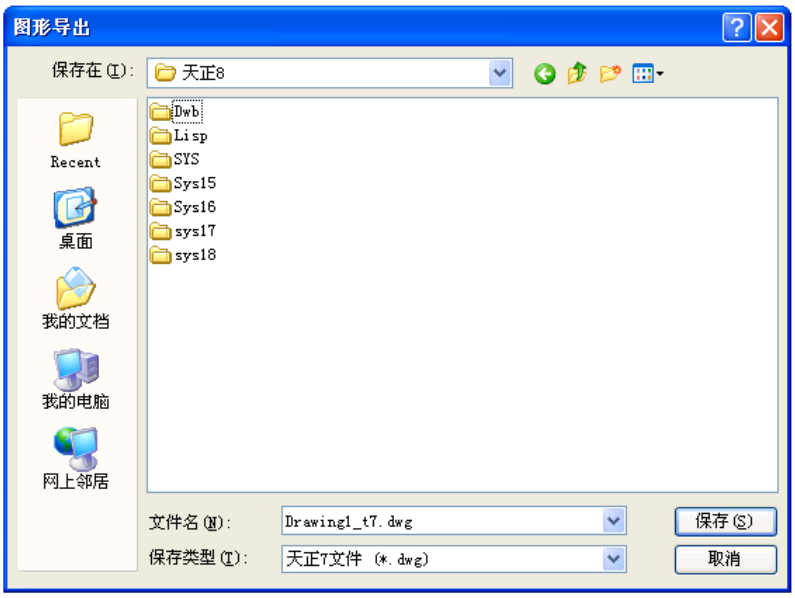

“保存类型”：提供天正 3、天正 6、7、8 版本的图形格式转换，会自动在文件名加_tX 的后缀(X=3、6、7、8)，在 2007 以上平台在导出天正 3 格式时会自动把平台格式转换为 R14 格式。

注意：在导出时进行了降级存储（当前平台为 R16 则存储为 R15，当前平台为 R15 则存储为 R14），当前图形是设置为图纸保护后的图形时，【图形导出】命令无效。

13.5.7 分解对象（FJDX）

菜单位置：[平面设计]→ [文件布图]→ [分解对象]

功能描述：本命令提供了一种将专业对象分解为 AutoCAD 普通图形对象的方法，墙和门窗对象是关联的，分解墙的时候注意要把上面的门窗一起选中。

操作步骤：

分解自定义专业对象可以达到以下目的：

1.使得施工图可以脱离浩辰环境，在 AutoCAD 下进行浏览和出图。

2.准备渲染用的三维模型。因为很多渲染软件(包括 AutoCAD 本身的渲染器在内)并不支持自定义对象，尤其是其中图块内的材质。特别是要转 3D MAX 渲染时，必须分解为 AutoCAD 的标准图形对象。

点取菜单命令后，命令行提示：

请选择需要完全分解的对象:选取要分解的一批对象后随即进行分解

注意：由于自定义对象分解后丧失智能化的专业特征，因此建议保留分解前的模型，把分解后的图“另存为”新的文件，便于今后可能的修改。 分解的结果与当前视图有关，如果要获得三维图形（墙体分解成三维网面或实体），必须先把视口设为轴测视图，在平面视图只能得到二维对象。

不能使用 AutoCAD 的 Explode(分解)命令分解对象，该命令只能进行分解一层的操作，而浩辰对象是多层结构，只有使用“分解对象”命令才能彻底分解。

13.5.8 图层转换（TCZH）


菜单位置：[平面设计]→ [文件布图]→ [图层转换]

功能描述：软件可通过外部数据库文件设置多个不同图层的标准，本命令使当前整个 DWG 图形由

原图层标准转换为目标图层标准，适宜用于需要大量转换文件图层时使用，本命令仅用于对已有图形的图层进行转换，并不会自动设置当前图层标准为目标图层标准。


操作步骤：

点取菜单命令后，显示对话框：

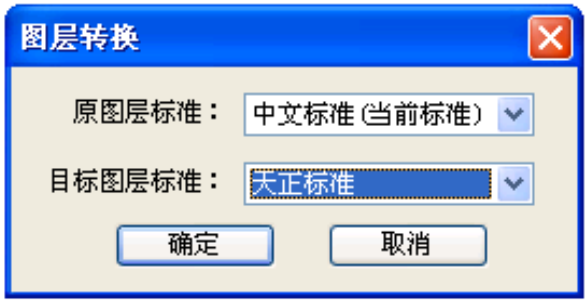

选择转换前后的图层标准，选择转换的图形范围后，单击“确定”按钮完成图层转换。

当遇到图层定义冲突时，提示如下对话框，在冲突项为“WINDOW”时，根据图层关键字（“门”、“窗”、“墙洞”）选择其中之一（如“墙洞”），在表格中指定目标图层名（如“建-门”），单击“转换”解决。

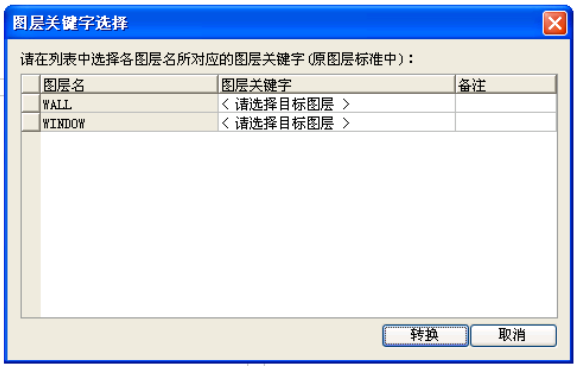


第十四章 图库

14.1 木纹图库

菜单位置：[图库]→ [木纹图库]

点取菜单命令后，显示对话框：

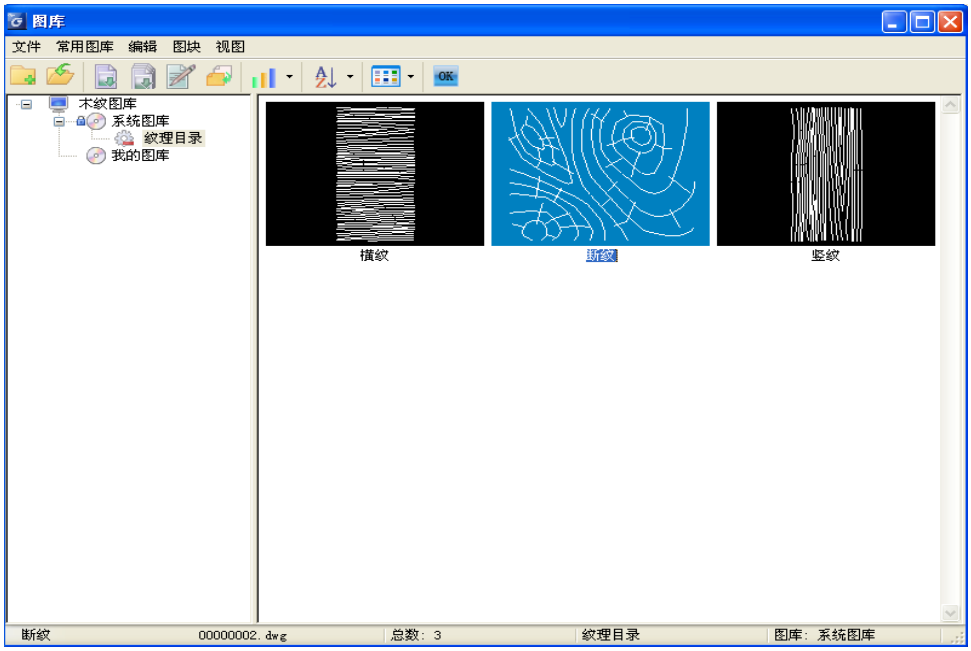

14.2 线图案库


菜单位置：[图库]→ [线图案库]

点取菜单命令后，会显示相应图库话框

14.3 表格库

菜单位置：[图库]→ [表格库]


点取菜单命令后，显示对话框：

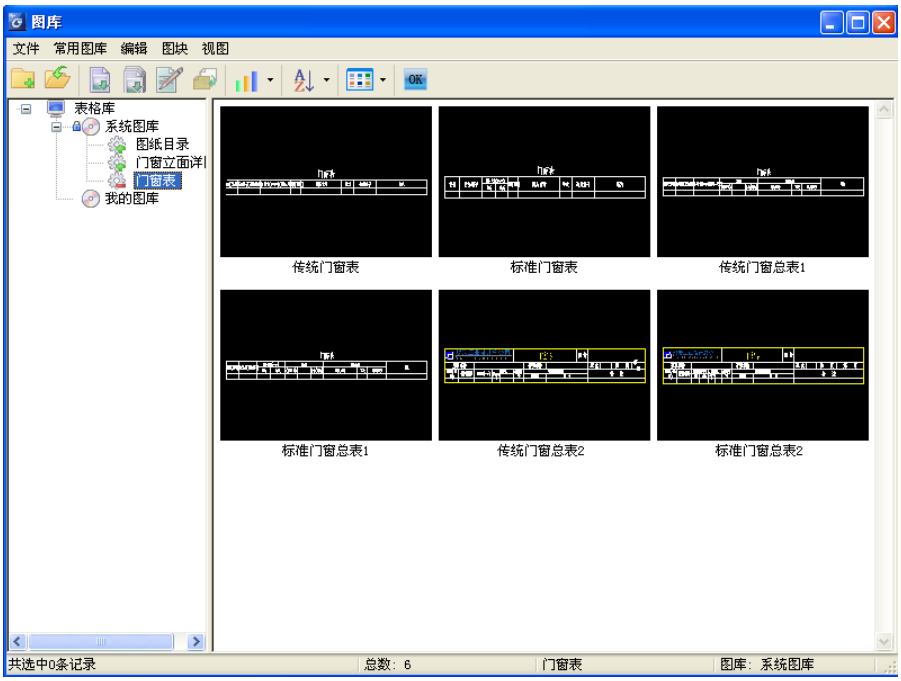

14.4 图框库

菜单位置：[图库]→ [图框库]


点取菜单命令后，显示对话框：

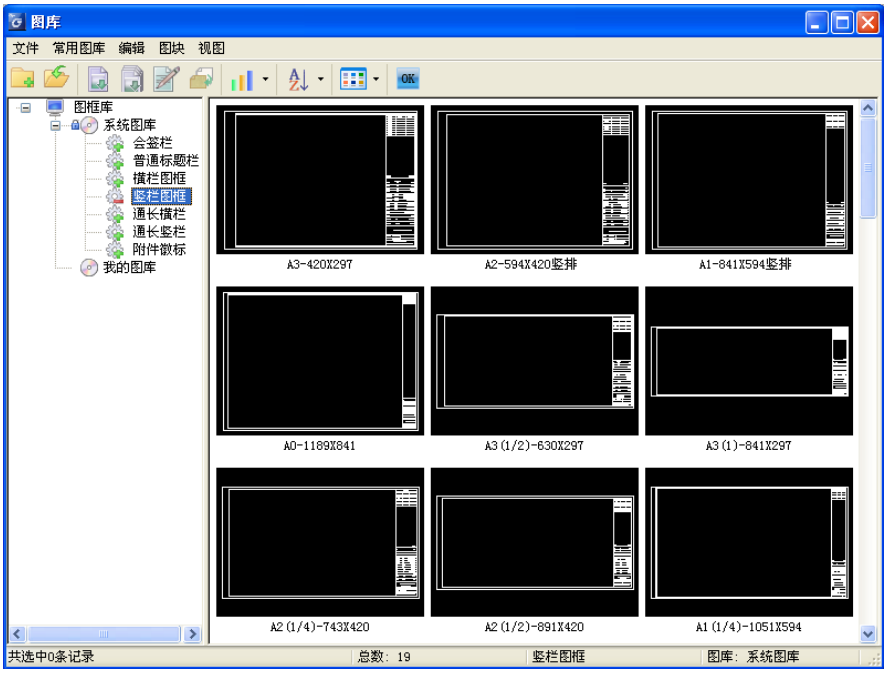

14.5 标准图集

菜单位置：[图库]→ [标准图集]


点取菜单命令后，显示对话框：

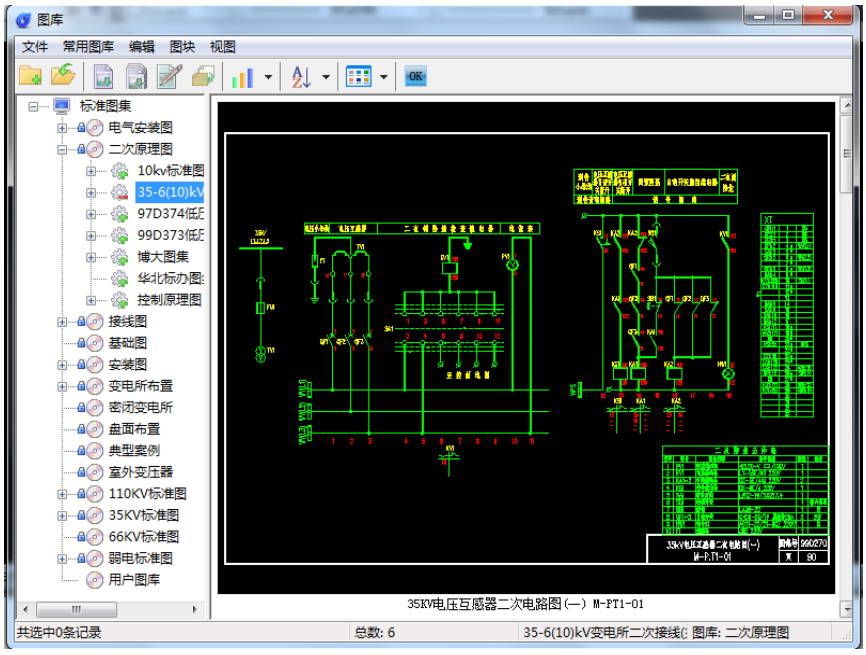

14.6 支吊架库

菜单位置：[图库]→ [支吊架库]

点取菜单命令后，会显示对话框：

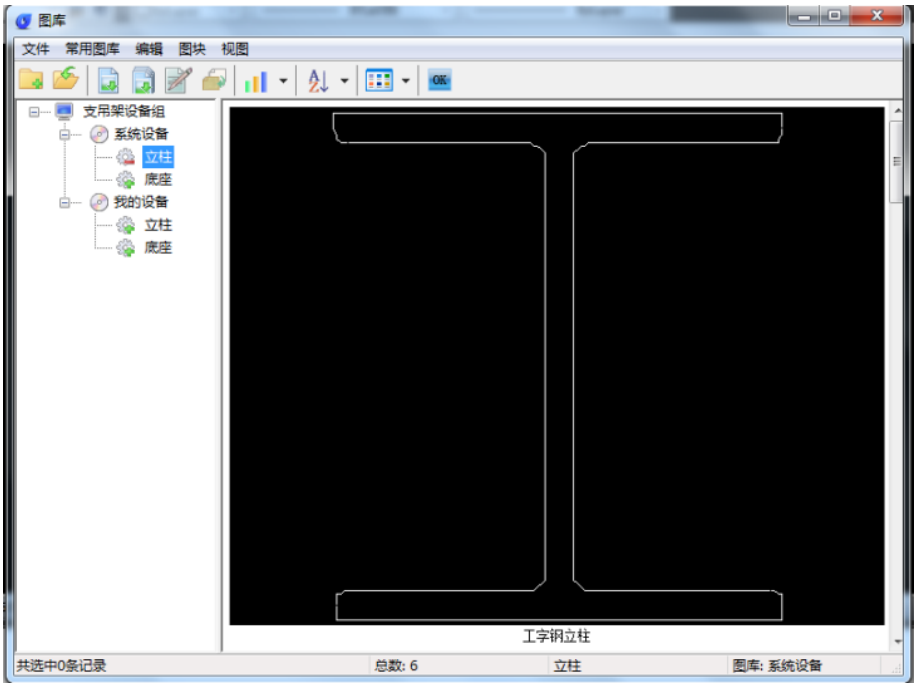

14.7 消防探测库

菜单位置：[图库]→ [消防探测库]

点取菜单命令后，进入图库界面，可以添加新的消防探测器图块或者调用已有图块。

14.8 图形入库

菜单位置：[图库]→ [图形入库]

功能描述：命令可以将把当前图中的局部图形转为浩辰对象加入到图库，或者也可以将编辑后的浩辰图块再次添加到图库里。

操作步骤：

单击菜单命令后，命令栏提示：

请选择对象：选择需要入库的图块

图块基点：点击入库图块的基点

制作幻灯片(请用 zoom 调整合适)或[不制作返回(x)]<制作>:默认操作弹出对话框，如下图：



选择目标图库，对新图块命名还可以选择新建类别，确定后可直接添加到指定的图库里。


14.9 图库管理

菜单位置：[图库]→ [图库管理]

功能描述：本功能作用是对相关的图库进行分类管理，具体分为五大部分。

操作步骤：


新建图库组：

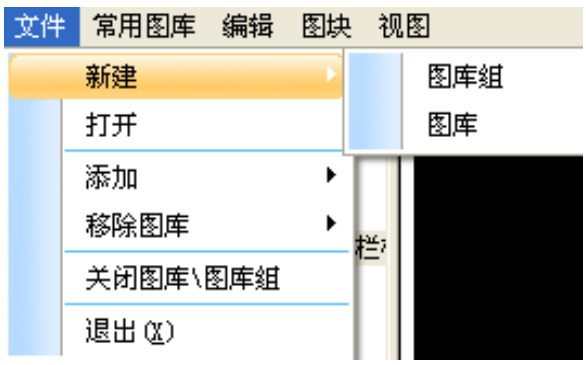


点击新建图库组，弹出对话框：




新建图库：

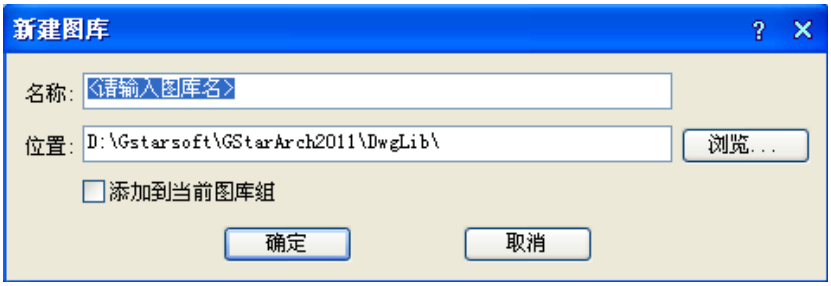


添加：

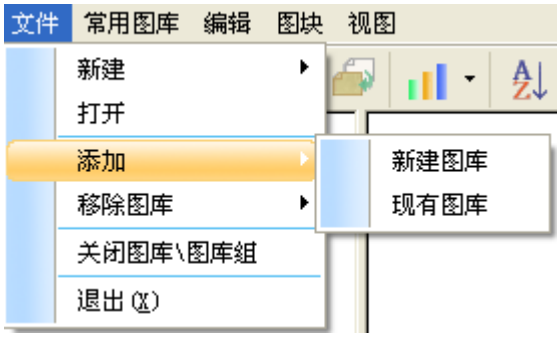


移除图库：

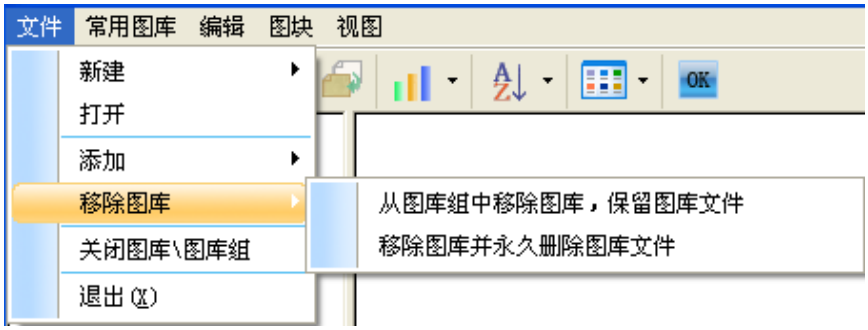

常用图库：

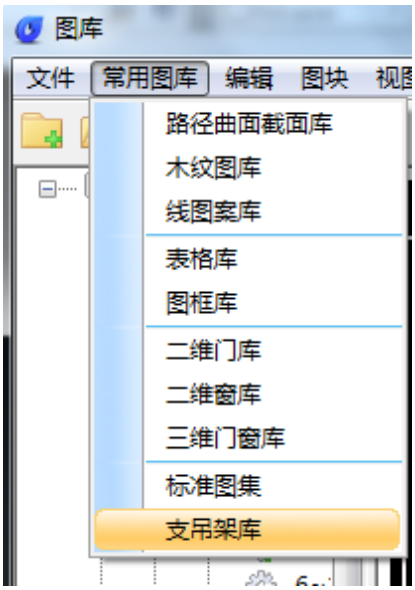
图库
文件
常用图库
编辑
图块
路径曲面截面库
木纹图库
线图案库
表格库
图框库
二维门库
二维窗库
三维门窗库
标准图集
支吊架库


编辑：

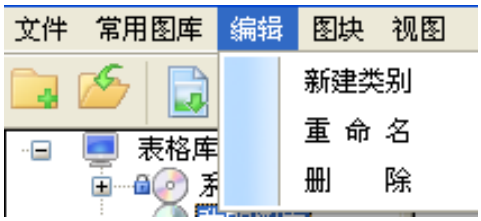

文件
常用图库
编辑
图块
视图
新建类别
重 命 名
删 除
表格库

图块：


文件
常用图库
编辑
图块
视图
新图入库
批量入库
重制图块
图块替换
表格库
系统图库
我的图库

视图：

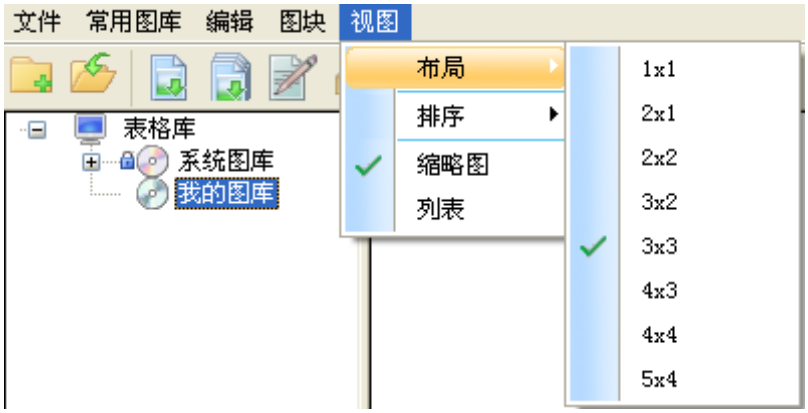
文件
常用图库
编辑
图块
视图
布局
排序
缩略图
列表
1x1
2x1
2x2
3x2
3x3
4x3
4x4
5x4
表格库
系统图库
我的图库

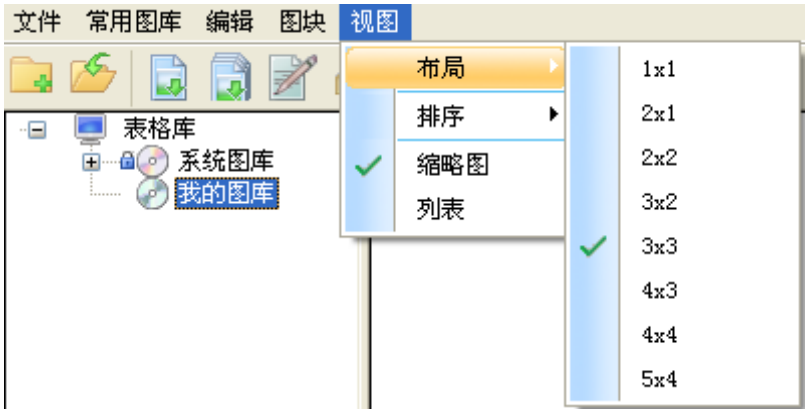
文件
常用图库
编辑
图块
视图
布局
排序
缩略图
列表
1x1
2x1
2x2
3x2
3x3
4x3
4x4
5x4
表格库
系统图库
我的图库

第十五章 设置帮助

15.1 设置

15.1.1 系统配置

菜单位置：[设置帮助]→ [设置]→ [系统设置]

功能描述：

1) 对平面设计中线缆布置初始设置、设备布置的初始设置，强电平面、弱电平面及强电系统图层管理，标注样式定义等。
2) 桥架用途及图层信息设置
3) 图层管理
4) 软件环境设置

15.1.1.1 平面设计


执行后出现平面设计设置对话框，如下图所示。




15.1.1.1.1 线缆

[跨线距离]导线跨越设备时（不与该设备连接），跨线断开处距设备边的距离，单位为：mm。如：跨线距离设置为 15mm，线型比例为 1:100，跨越的设备宽度,300mm，那么从断线起点到终点的距离=15x100+300+15x100=3300mm


[文字断线] 导线带文字时，文字的断线的距离，如图：

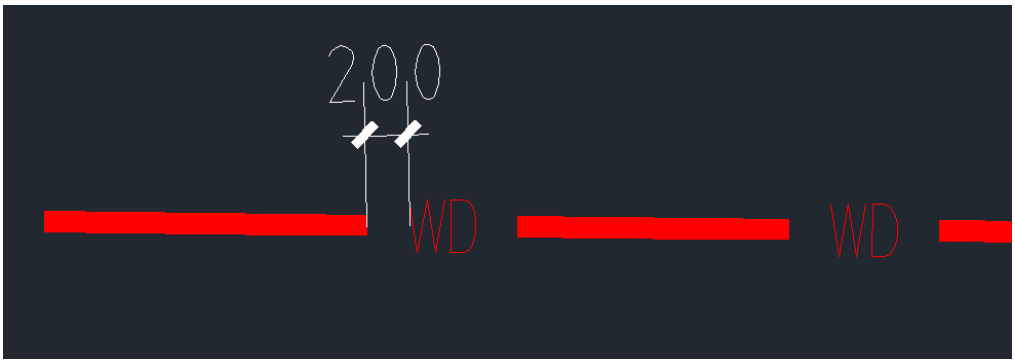

[断线距离]导线与其它导线相交时（非连接），相交处垂直断线的距离的一半，单位为：mm。如图：

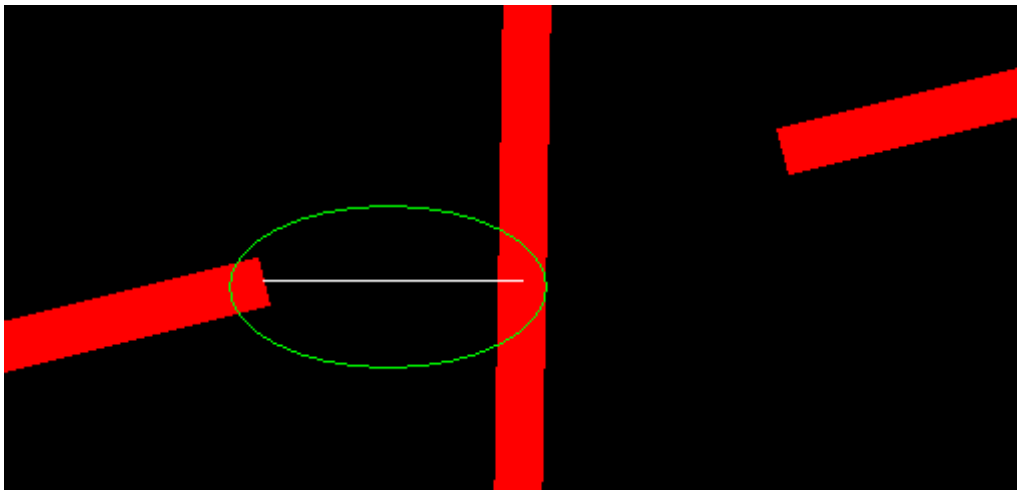

[沿线断线距离]勾选该项，断线距离为沿线断线距离的一半。如图：

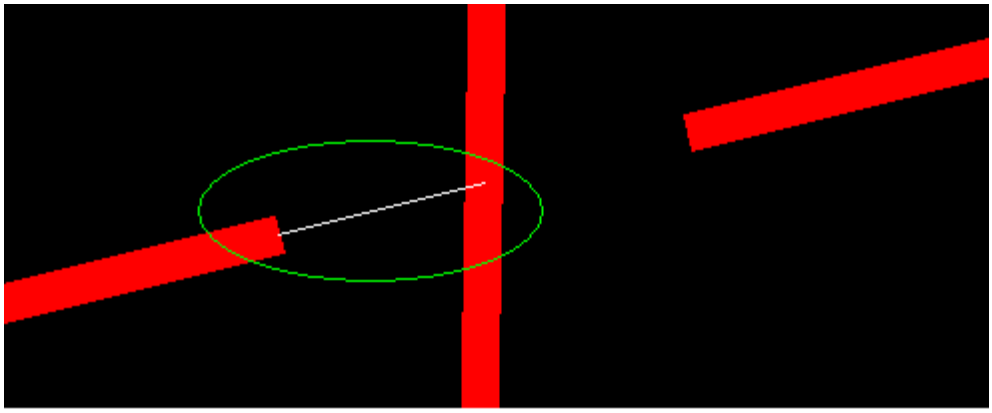

[沿墙距离]针对平面布线—沿墙布线功能的，在此设置线与墙之间的距离，使用命令时，线缆会自动按照距离进行沿墙布置。沿墙距离可以设置为负值，相当于线缆布置在墙内或者墙的另一侧。

15.1.1.1.2 设备

[替换后赋值]此设置只对“设备替换”这一个布置命令有用，我们可以在这里先设定好是否在设备替换后直接对设备进行赋值，如是，设备替换完之后，设备赋值对话框会自动弹出来，让其对设备进行

赋值；如否，设备替换完之后，设备不进行赋值。

[替换后尺寸不变]图块参数比例变化后，使用“设备替换”命令，替换后的设备尺寸保持不变。


[赋值后修改颜色]勾选，则赋值后颜色可根据选择修改，不勾选，赋值后图例颜色不变。

[沿墙距离]设备图例的底部距离墙线的距离，单位为实际尺寸（mm），输入沿墙距离后，会对平面布置沿墙布置和插座穿墙命令有用。沿墙距离可以设置为负值，相当于设备布置在墙内或者墙的另一侧。

注意：比如当用户在布置配电箱时，如配电箱要布置到墙内，我们可以此设置沿墙距离为-200，即当用户用沿墙命令布置的时候，配电箱会自动布置到墙内 200mm 的距离。

[单线显示]勾选后，设备图块全部不显示线宽。

[入库参考尺寸]自定义的设备图块入库，一般控制不好大小，勾选后，在入库时软件命令行会提示



在图中选择一个可参考尺寸的设备，新图块会按照参考设备尺寸入库。

【属性文字设置】-[文字样式] 设置设备属性文字的样式。


【属性文字设置】-[宽高比]设置设备属性文字的宽高比。

【属性文字设置】-[旋转属性文字]勾选后，设备图块和线缆中的属性字，其角度会随着图块和线缆的改变而改变。若不选中，则设备图块和线缆中的属性字方向始终为正。

【属性文字设置】- [按派生符号分类]勾选后，部分设备编辑功能及设备赋值、标注及统计，按照派生符号分类处理。



【标注设置】可以设置设备标注的样式。本功能将在“2.1.2 设备标注设置”中详细说明。

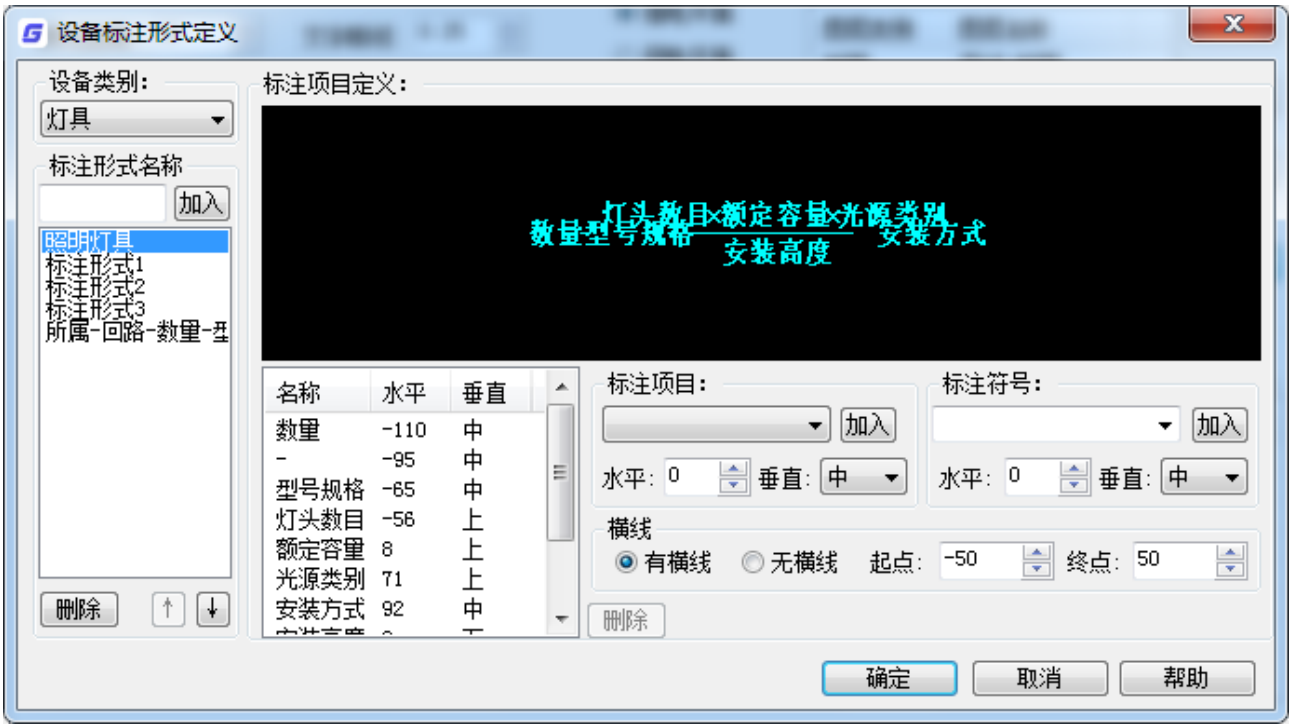


15.1.1.1.3 图层

2.1.1.3.1 线缆图层管理


线缆的图层管理功能，可以在强电平面、弱电平面及强电系统中添加、删除、编辑线缆的图层类别及图层名称，增加的图层会在线缆设置中显示并可选。



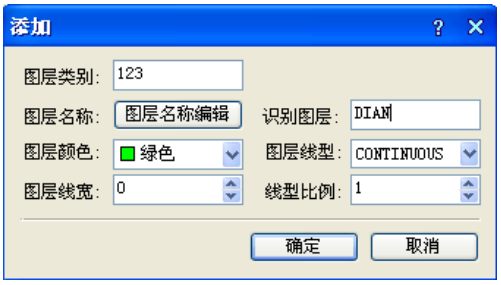

[添加]点击该按钮，弹出右侧所示对话框，


该处可输入自定义的图层类别、图层名称、颜色、线型等参数，点击确定后，会在空白处的显示区显示出新增的图层（下图左）。同时也会在电缆设置—绘制信息—图层中，显示新增的图层（下图右）。

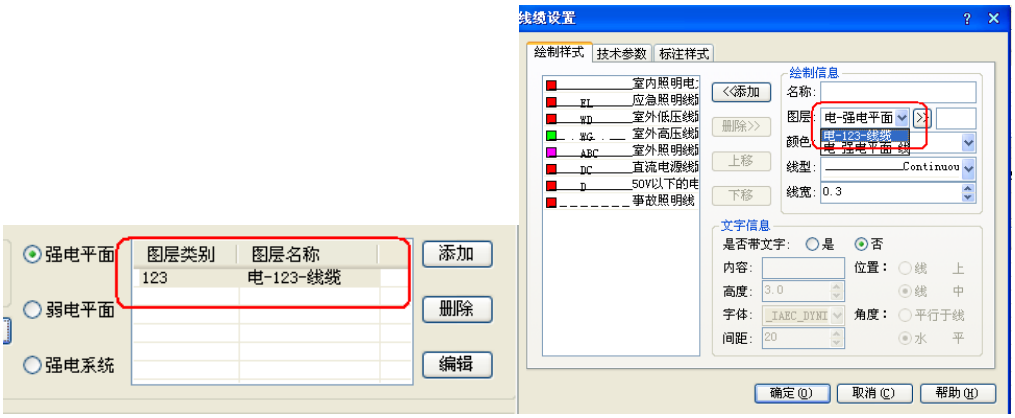

[删除]点击该按钮，确认删除选择的图层，该图层删除。

[编辑]点击该按钮，弹出所选择图层编辑界面，操作方式同新增图层界面，不再赘述。

[带文字线型编辑]点击该按钮，弹出下左图所示线型库界面，展示所有带文字线型；双击线型或者点击“文字线型编辑”按钮，可以对当前线型进行编辑，弹出下右图所示线型管理器界面，设置当前所选线型的文字参数，确定后线型数据保存并更新。

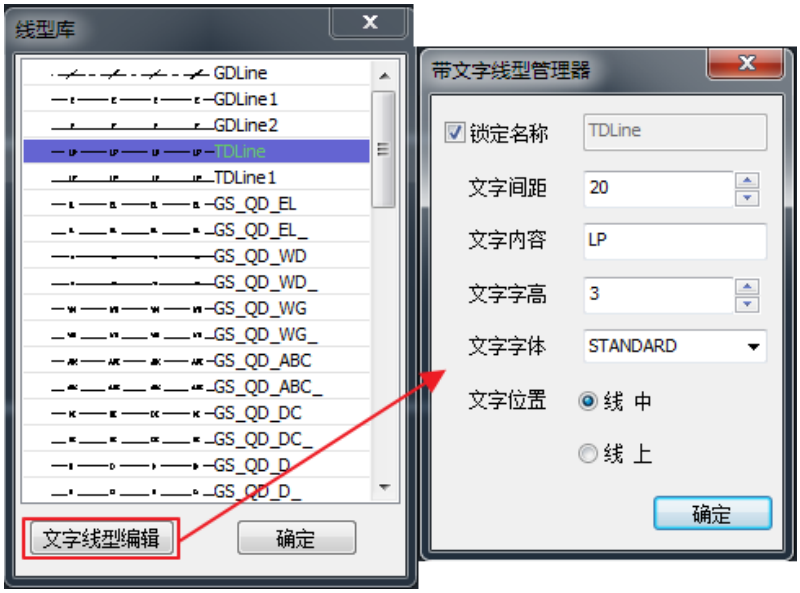

[电缆设置]点击该按钮，弹出线缆设置界面，可以对线缆进行设置。本功能将在“2.1.3 线缆设置”中详细说明。



2.1.1.3.2 设备图层管理


设备图层管理也可以分为强电平面、弱电平面、强电系统三个功能模块，界面分为三个区域，如下图所示，左侧为自定义图层类别，中间为需要设置为同层的设备，右侧为设备类别。




浩辰电气的设备层分的比较细，例如：强电平面设备层分为灯具层、开关层、插座层等。如果在绘图时，希望把灯具、开关、插座放到照明层，那么可以使用设备图层管理建立这样一个图层。

操作步骤：


4．添加一个需要的图层类别：点击“添加”，输入“图层类别”为“照明”，可以设置图层名称，依次点击确定后，就会在左侧空白处增加“设备照明”层。见下图

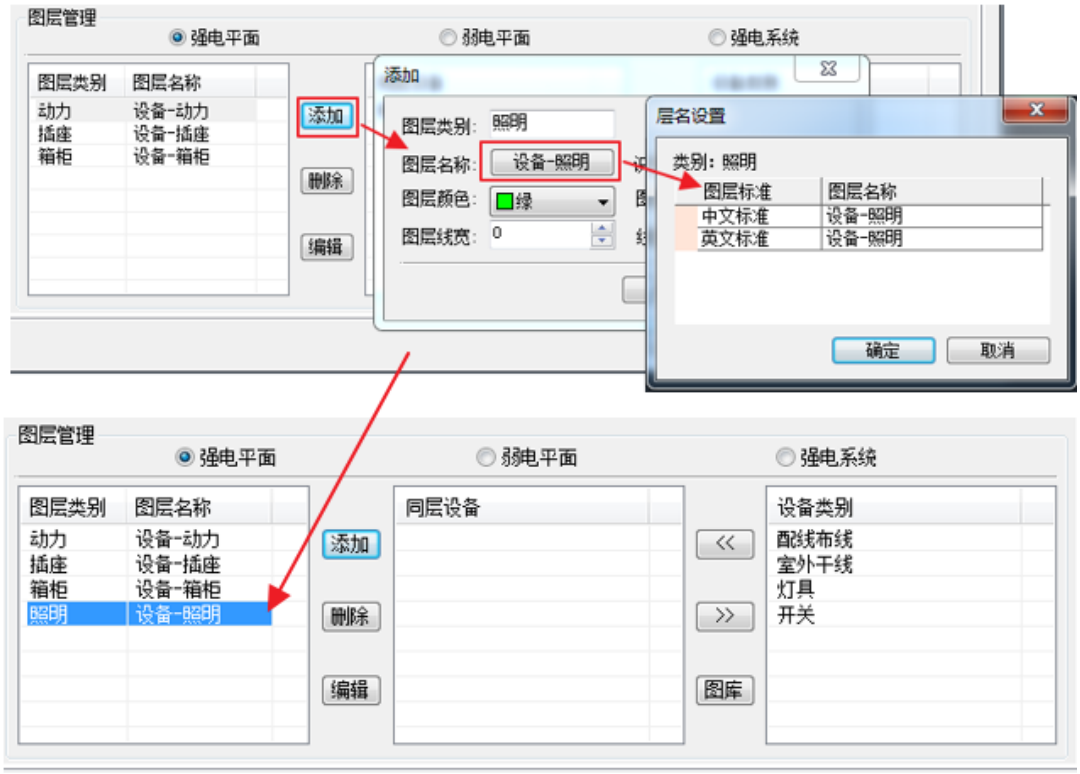

5．在右侧的设备类别栏，选择需要放到“设备-照明”层的类别就可以了，选中类别，点击<<，该类别进入同层设备栏中。想删除已放置的同层设备，点击>>就删除了。也可以点击图库，直接进入图库选择需要的设备类别。见下图：

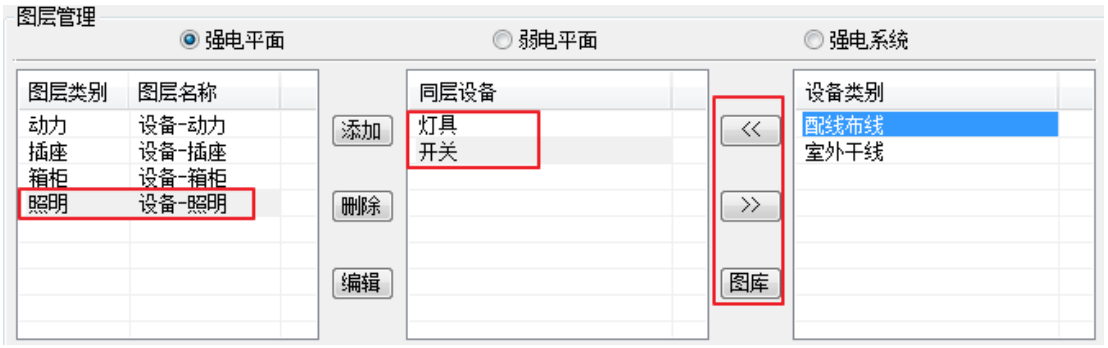


6．点击“确定”，在绘制灯具或开关时，其显示的图层即为新增的图层，见下图：

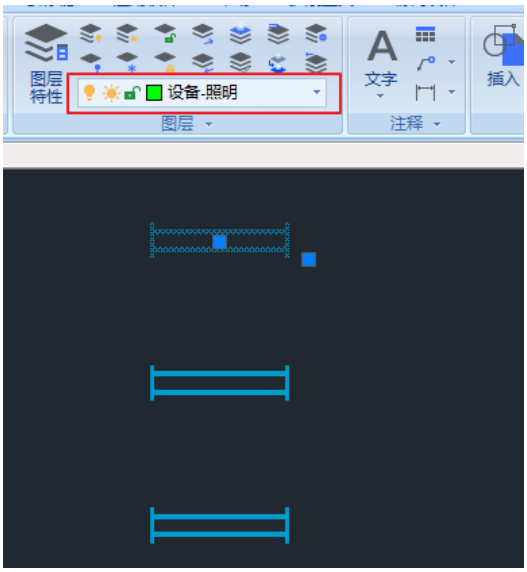


15.1.1.1.4 设备标注设置

菜单：[设置帮助] →[设置]→[系统设置] →[设备] →[标注设置]

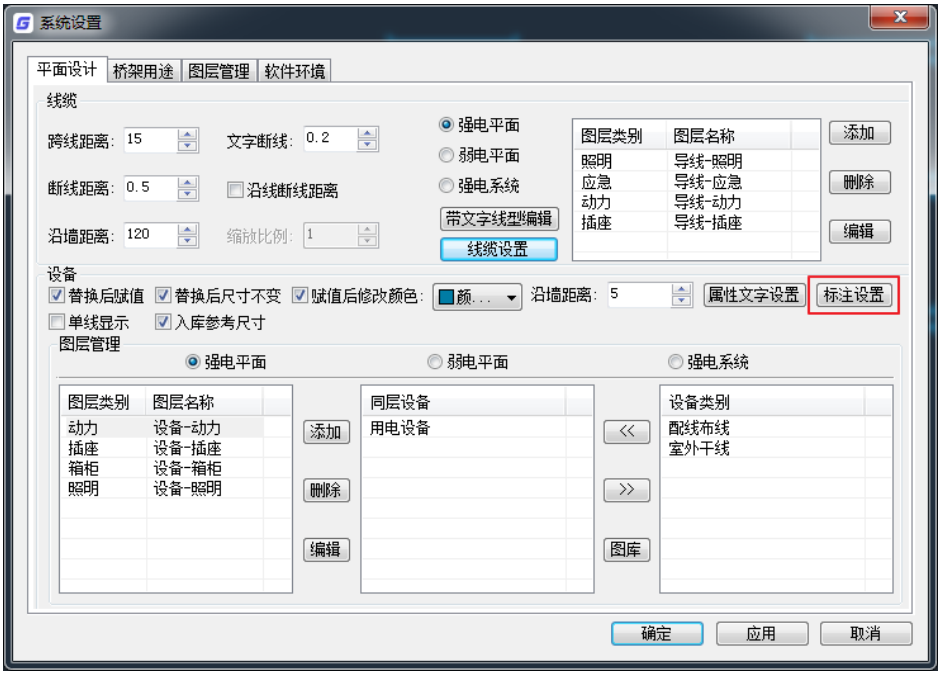

功能：设置新的设备标注形式，修改已有的标注形式

执行此命令，出现“设备标注形式定义”对话框，如下图所示。

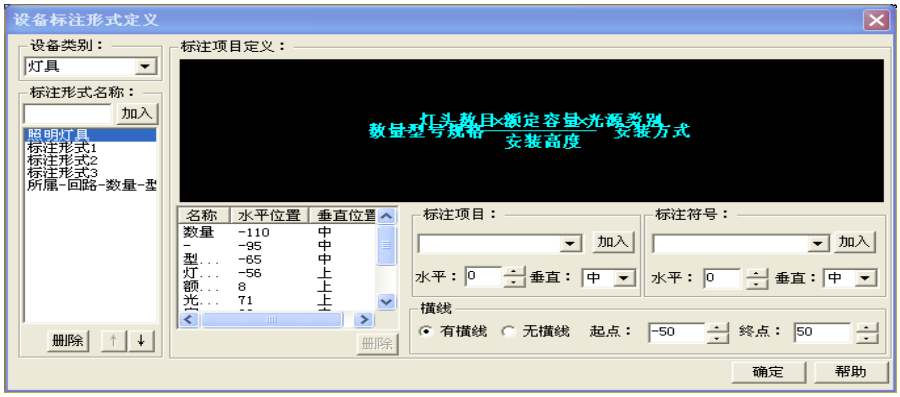

[设备类别]浩辰 CAD 电气软件中标注形式是按设备类别来定义的，每类设备可以定义多种标注形式，以后用户可以直接调用设备标注功能，软件自动按照设备的种类和标注定义的形式，提取设备赋值的信息，自动绘制在图纸上。

[标注形式名称]输入名称，如“灯具标注－浩辰”，点［加入］，即可新建一个新的标注形式；选择“↑”或“↓”，可以调整选中标注形式在列表中的位置。选择了某种标注形式以后，这种形式的示意就会在图形区中实时的显示出来。

[标注项目定义]显示当前标注形式包含的标注项目的名称、水平位置、垂直位置等，并在右侧幻灯直观显示出来。选择列表中的项目，在下面的［标注项目］栏中，输入“水平”坐标和选择“垂直”位置，可以确定标注项目的位置。

[标注项目]从下拉列表中可以选取要标注的内容，点［加入］即可加入上面标注项目定义列表中，并在右侧幻灯中实时的显示出来。


注意：如果下拉列表中没有需要的项目，可以通过平面图库管理，对此类设备定义新的“技术参数”即可，具体操作详见图库的有关说明。

[标注符号]指标注文字中的分割符号等，同样也在[标注项目定义]中列出，操作方法同［标注项目］。

[横线]定义有分子分母形式的标注，通过定义“起点”和“终点”坐标来定义横线的长短。调整分隔线终点位置，在示意图中动态显示。（相应的标注内容，在垂直选项中应选择“上”或“下”）。


15.1.1.1.5 线缆设置

菜单：[设置帮助] →[设置]→[系统设置] →[线缆] →[线缆设置]

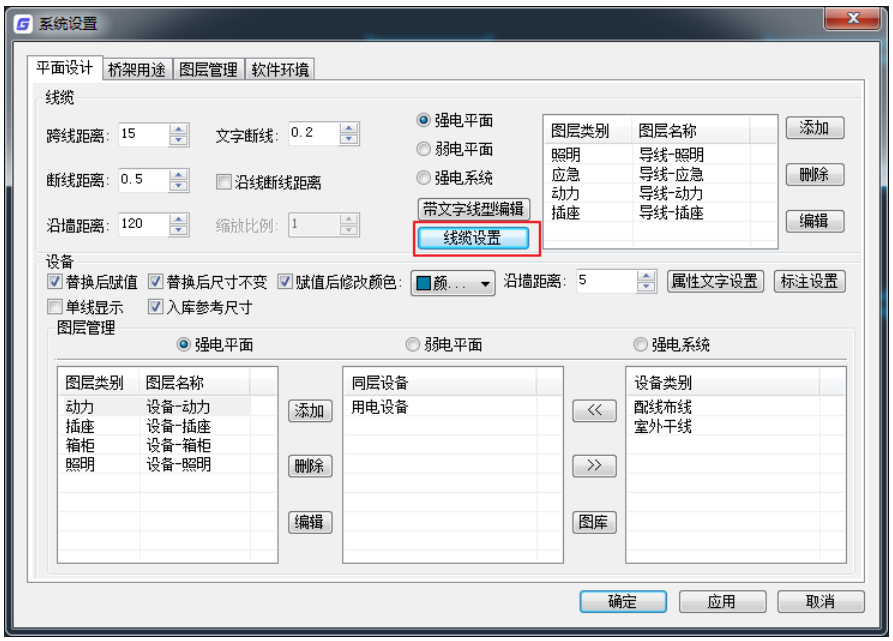


功能：定义线缆的绘制样式、技术参数和标注样式。

执行此命令，出现“线缆设置”对话框，对话框有三个选项卡：绘制样式、技术参数、标注样式。

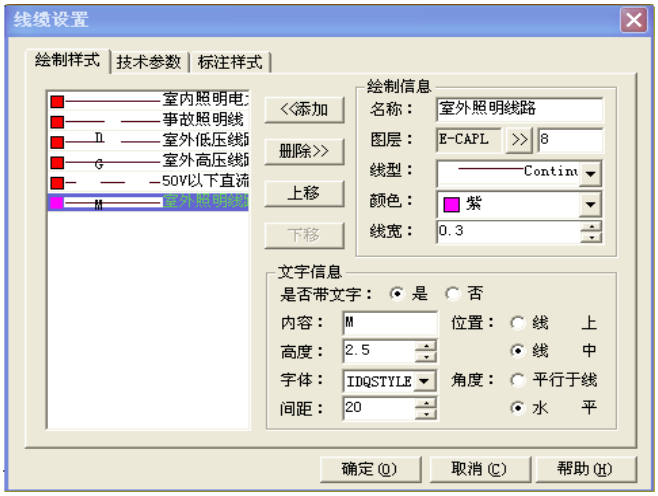


“绘制样式”选项卡，见下图，在左侧“线型列表”中双击已经定义好的线缆，在右边的框格中对各相参数进行编辑，然后按［**添加**］按钮，可以覆盖原来的定义。用户也可以输入新的名称和线缆的各项参数，点击［**添加**］按钮，定义新的线型。

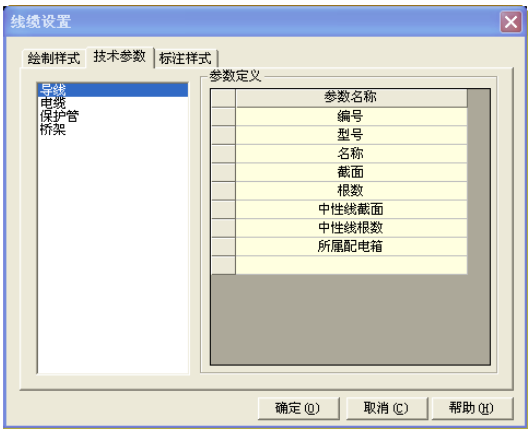

注意：各种线型的绘制图层可以定义在同一个图层上。线宽为图纸尺寸，单位：mm。

“技术参数”选项卡，如图，在右侧的“参数定义”栏中可以添加新的参数名称，点击［**确定**］可以保存修改的技术参数。定义的这些参数，在线缆赋值时列出，用户完成赋值后，在统计时可以自动统计汇总。

“标注样式”选项卡，如图，用户可以在此定义线缆的标注形式：

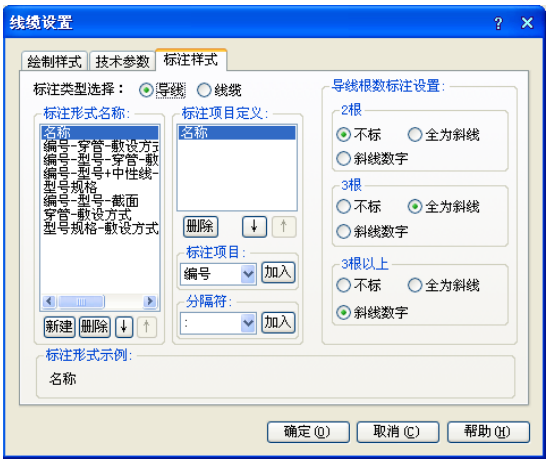

[标注类型选择]分为导线、电缆两类，用户首先点选要定义标注类型的种类。

[标注形式名称]点击［新建］，建立一个标注名称

[标注项目定义]选择一个标注形式名称，在标注项目中选择一个标注项目，或一个分割符，点击［加入］，加入上面的列表中。在标注形式示例中显示标注的实际式样。

注意：标注项目的输入顺序为从左向右和从上到下，标注项目的内容为线缆设置中技术参数定义的内容。


[导线根数标注设置]用户可以在这里设置 2 根、3 根及 3 根以上情况，导线根数标注的形式。

注意：线缆统计时，默认按照此项定义自动统计线缆长度。


15.1.1.2 桥架用途

点击“桥架用途”，可以切换到桥架用途设置界面，该部分功能也可以从三维桥架-桥架设置中的用

途设置中进入。界面如下图所示：

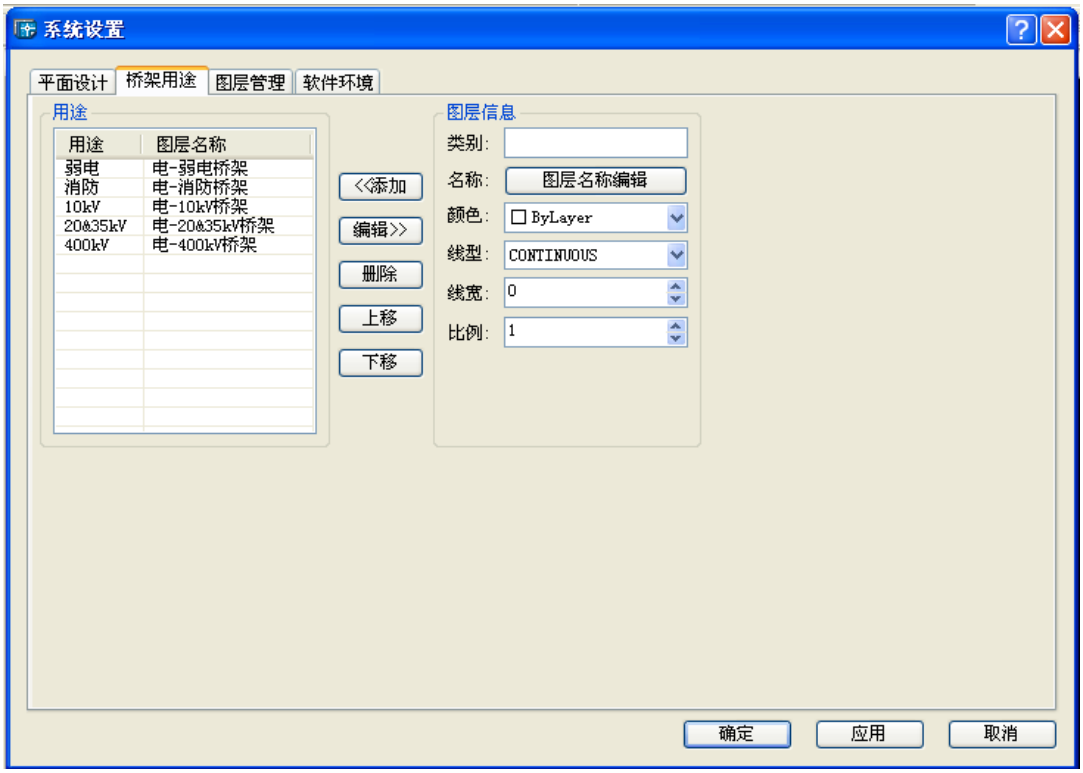

可以使用功能按钮添加新的桥架图层、删除已有桥架图层、或者编辑已有桥架图层。这部分内容会体现在“三维桥架-绘制桥架”的用途栏中。见下图所示：（必须在桥架设置中勾选“用途”项目，才能在下图中显示用途栏。

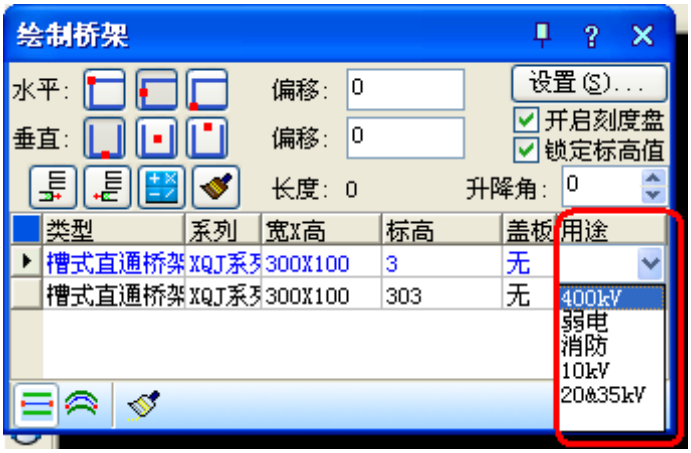

1) 添加新的桥架用途图层，只需要在界面右侧图层信息栏添加类别，编辑图层名称，指定图层颜色等信息，点击添加按钮就可以建立新的桥架图层。

2) 删除已有桥架图层，选中界面左侧某一用途的桥架，点击删除按钮，该用途桥架删除完成。

3) 修改已有桥架图层，双击界面左侧某一用途的桥架，在界面右侧图层信息处显示即为选中的桥架图层，修改图层信息后点击添加按钮就可以修改桥架图层了。

15.1.1.3 图层管理

点击“图层管理”，界面切换，此界面为浩辰电气软件图层管理界面，可以在图层信息中修改图层名、颜色、线型等信息。修改完成后确定后推出，相应图层进行修改。

15.1.1.4 软件环境

点击“软件环境”，界面切换如下图所示：在界面中可以设置存盘时间，绘图比例尺以及出图比例。设置好点击确定退出系统设置。



15.1.2 选项配置（XXPZ）

菜单位置：[设置帮助]→ [设置]→ [选项设置]

功能描述：对软件全局参数进行设置，为用户对软件进行个性化配置提供良好支持。选项配置分为图层、文字样式、尺寸样式、高级选项。

操作步骤：

单击菜单命令后，弹出对话框：



（1）图层标准：可以点开下拉菜单，切换图层标准，提供中文标准、英文标准。也可以新建或者删除标准。

（2）图层转换：软件可通过外部数据库文件设置多个不同图层的标准，本命令使当前整个 DWG 图形由原图层标准转换为目标图层标准，适宜用于需要大量转换文件图层时使用，本命令仅用于对已有图形的图层进行转换，并不会自动设置当前图层标准为目标图层标准。

（3）应用图层：把设置完成的图层应用到当前图纸。

（4）基本图层：浩辰电气软件的基本图层，请勿在此修改图层。

（5）组合图层：浩辰电气软件的组合图层，为基本图层的细化，可以在这里进行图层修改操作。与系统设置-图层管理功能相同。

标题	功能
类别/图层关键字	图层关键字是系统用于对图层进行识别用的，用户不能修改。
图层名	用户可以对提供的图层名称进行修改或者取当前图层名与图层关键字对应。
颜色	用户可以修改选择的图层颜色，单击此处可输入颜色号或单击按钮进入界面选取颜色。
线型	用户可以修改选择的图层线型，单击此处可输入线型名称或单击下拉列表选取当前图形已经加载的线型。
备注	用户自己输入对本图层的描述。

文字样式：可以设置房间面积等若干文字标注的字体、宽高比等。




尺寸样式：可以设置若干尺寸标注符号和箭头。



高级选项：用户可根据需求进行相关功能默认值设置。比如桥架是否默认显示基线、加粗和填充等，“导出 T3 时保留墙基线”：使用图形导出功能导出 T3 格式的图纸时，是否保留墙基线，默认不保留。

“参照绑定方式”：使用图形导出功能时，若勾选了“绑定参照”（可见 27.5.6 节中相关图片），在进行导出操作时，外部参照会绑定到图纸中作为块参照保存，此选项控制外部参照绑定到图纸时以何种方式绑定（插入/绑定），默认为插入方式。

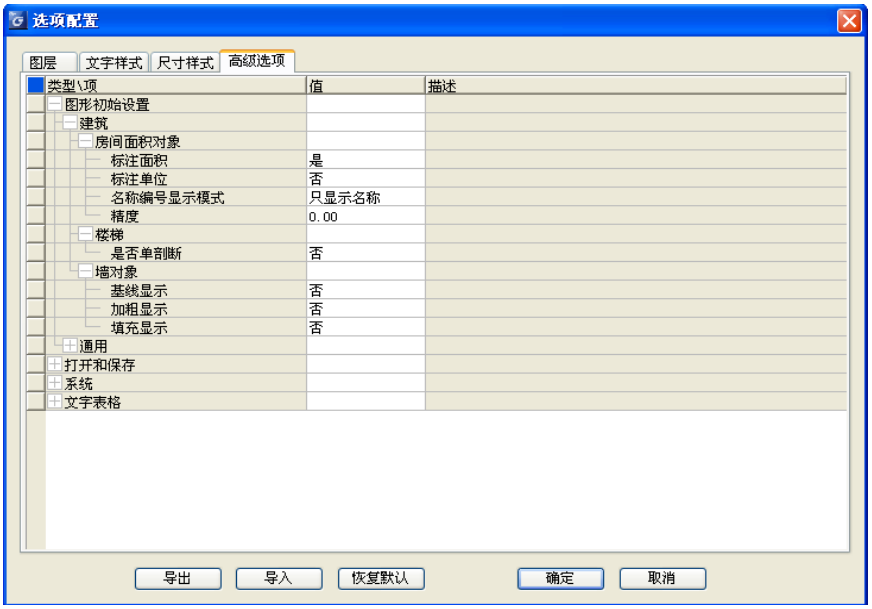

（1）导出：导出选项配置文件。

（2）导入：导入选项配置文件。

（3）恢复默认：恢复选项配置默认值。


15.1.3 自定义（ZDY）

菜单位置： **[设置帮助]→ [设置]→ [自定义]**

功能描述： 本命令分为基本设置、工具箱、菜单、工具栏、快捷键、刻度盘六个界面，更大的满

足了用户对软件的个性化定制需求。可以对自定义内容导入、导出，或者恢复默认值。


（1）基本设置

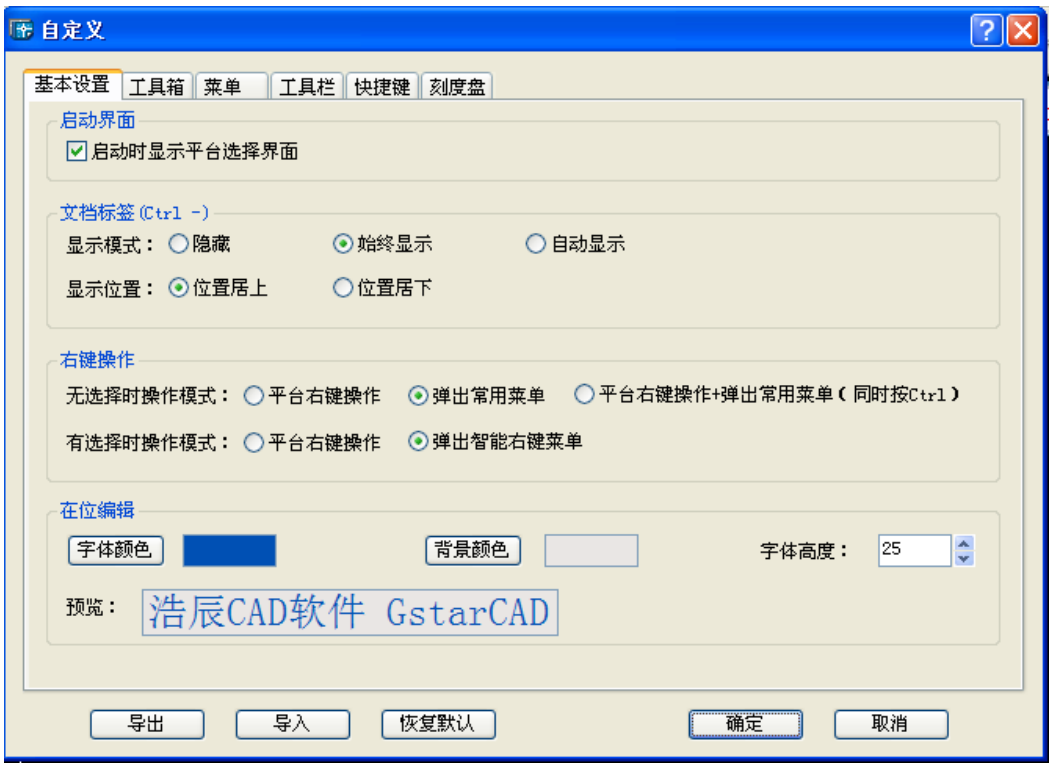

对话框控件的功能说明：

控件	功能
启动时显示平台选择界面	勾选此处，下次双击浩辰电气软件快捷图标时，可在启动界面重新选择平台启动浩辰电气。
启用文档标签	控制打开多个 DWG 文档时，对应于每个打开的图形，在图形编辑区上方各显示一个标有文档名称的按钮，单击“文档标签”可以方便把该图形文件切换为当前文件，在该区域右击显示右键菜单，方便多图档的存盘、关闭和另存，热键为 Ctrl-。
右键操作	用户可根据自己的绘图习惯选择右键菜单。
字体和背景颜色	在位编辑框中使用的字体本身的颜色和在位编辑框的背景颜色。
字体高度	在位编辑框中的字体高度。


（2）工具箱界面

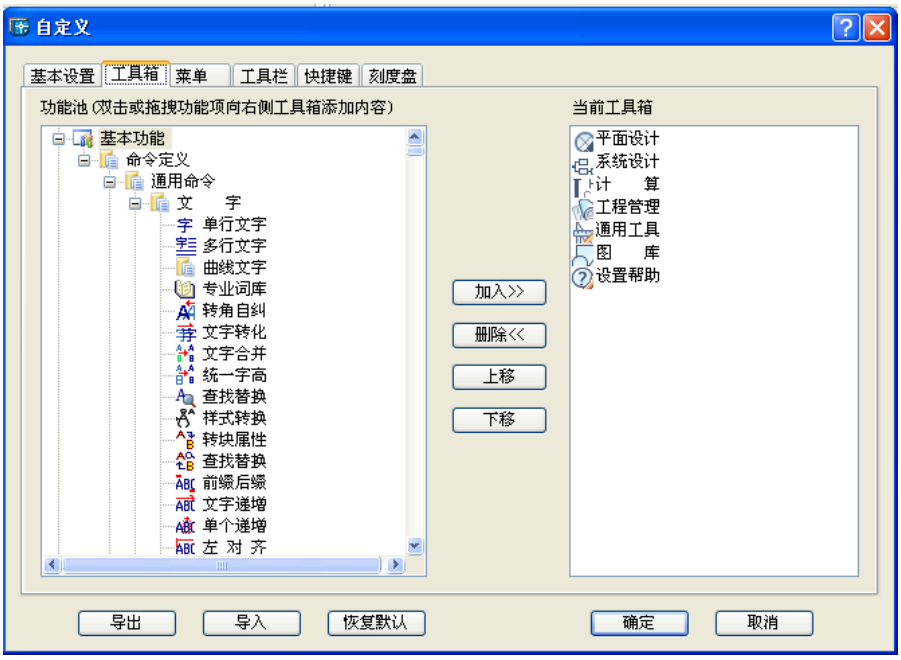

对话框控件的功能说明：

控件	功能
加入	在左侧功能池里选中一命令单击加入可添加到右侧工具箱里（或者双击/拖拽）。
删除	选中右侧功能池的图标单击删除用户可根据自己的需要去掉某些工具箱。
上/下移	选中右侧功能池的图标可上下移动位置。


（3）菜单

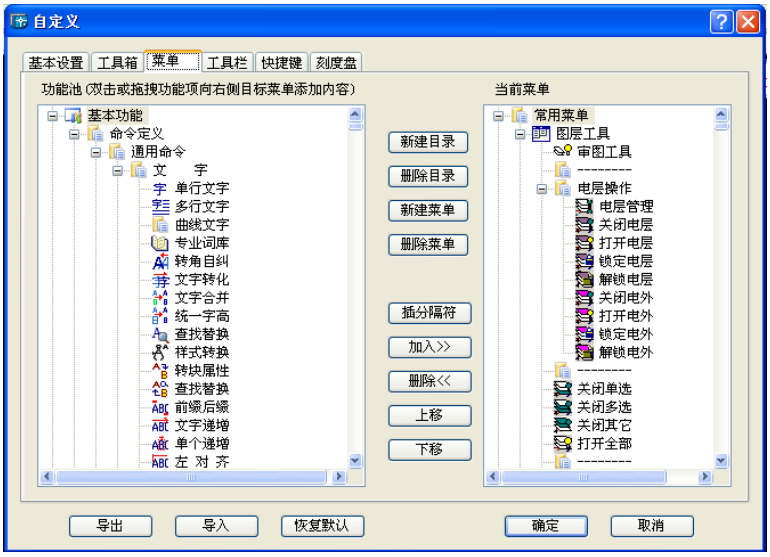

对话框控件的功能说明：

控件	功能
新建目录/菜单	在当前菜单自定义位置（鼠标点击）下方建立一个菜单目录，可以选择左侧命令点击“加入”，也可以拖拽到新建目录下。
删除目录/菜单	选中要删除的目录/菜单，点击“删除目录/菜单”，内容删除
插分隔符	在点击位置下方插入分隔符，使用“删除”可删除分隔符
加入	在左侧功能池里选中一命令单击加入可添加到右侧工具箱里（或者双击/拖拽）。
删除	选中右侧功能池的图标单击删除用户可根据自己的需要去掉某些工具箱。
上/下移	选中右侧功能池的图标可上下移动位置。

（4）工具栏

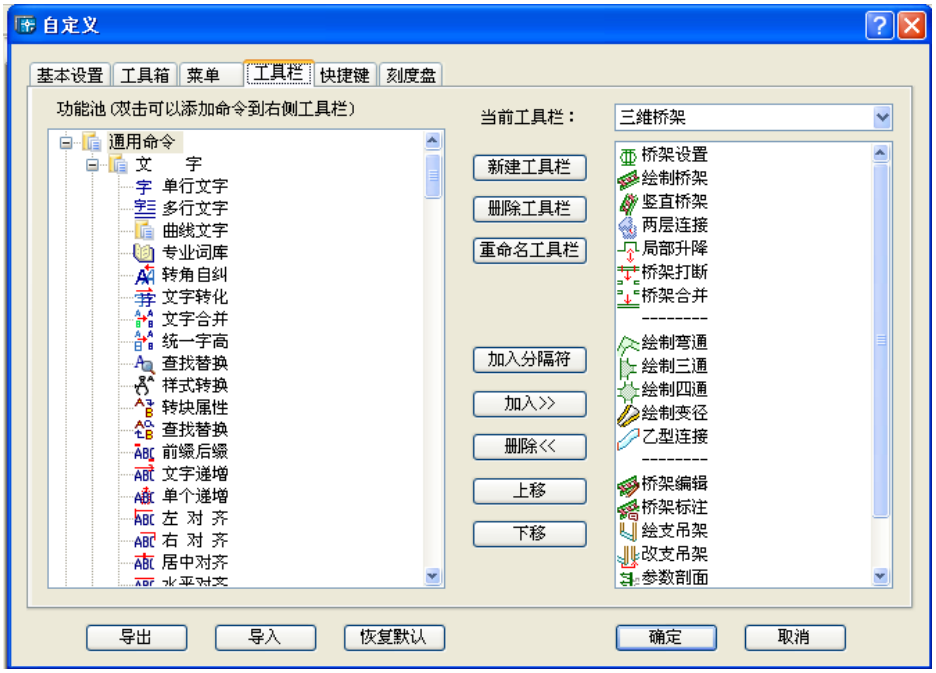

对话框控件的功能说明：


控件	功能
新建工具栏	用户可根据自己需求与爱好添加新的工具栏
删除工具栏	删除已有的或新建的工具栏

重命名工具栏	对已有或新建的工具栏重命名
加入分隔符	命令之间加入分隔符方便识别、操作

（5）快捷键：分为一键快捷与普通快捷键两类

一键快捷：用 Del 键可以清除任何快捷键的定义，或者在命令名栏内修改需要一键快捷执行的命令名。注意设置的快捷键不能与已有的快捷键重复。

（6）刻度盘：可以设置刻度盘颜色、直径、文字跳变角度以及刻度线角度。

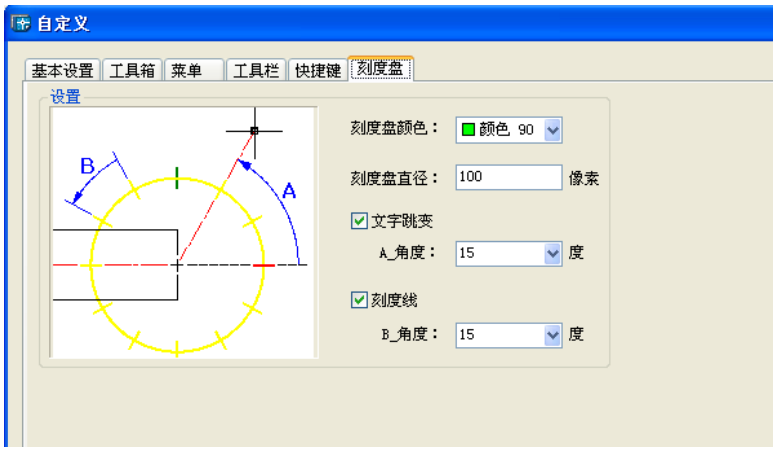

15.1.4 配置管理（PZGL）


菜单位置：[设置帮助]→ [设置]→ [配置管理]

功能描述：本命令为用户提供专门的配置文件导入、导出以及恢复默认配置功能。

操作步骤：

单击菜单命令，命令栏提示：

请选择配置管理功能【导入(I)/导出(E)/恢复默认(D)】<退出>：键入相关的快捷字母如 D，弹出相应对话框：

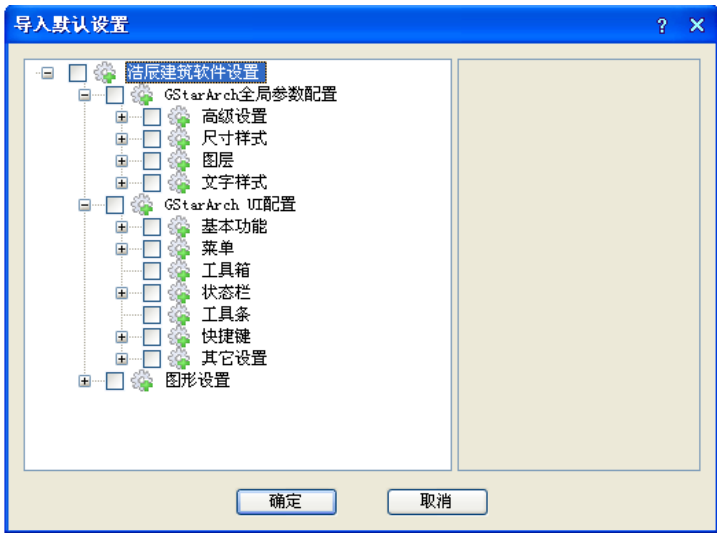

图层：包括基本图层、组合图层两个参数选择区。

新建标准：单击按钮弹出新建标准的对话框。

15.1.5 文字样式（WZYS）

菜单位置：[设置帮助]→ [设置]→ [文字样式]

功能描述：本命令功能为浩辰自定义的扩展文字样式，由于 AutoCAD 的 SHX 形字体由中西文字体组成，中西文字体分别设定参数控制中英文字体的宽度比例，可以与 AutoCAD 的 SHX 字体的高度以及字高参数协调一致。

操作步骤：

单击菜单命令后，弹出对话框：



对话框控件的功能说明：

控件	功能
新建	创建新的文字样式，首先给新文字样式命名，然后选定中西文字体文件和高宽参数。单击“确定”后作为当前文字样式。
重命名	给文件样式赋予新名称。
删除	删除已经创建的文字样式，仅对图中没有使用的样式起作用，已使用的样式不能被删除。
宽高比	表示中文字宽与中文字高之比
中文字体	设置组成文字样式的中文大字体(Bigfont)，选择 Windows 字体时应选择其中的汉字字体。
字宽方向	表示西文字宽与中文字宽的比，选择 Windows 字体时不起作用。

字高方向	表示西文字高与中文字高的比，选择 Windows 字体时不起作用。
西文字体	设置组成文字样式的西文字体，选择 Windows 字体时不起作用。


15.1.6 尺寸样式（CCYS）

菜单位置：[设置帮助]→ [设置]→ [尺寸样式]

功能描述：本功能作用是设置尺寸标注的样式，沿用了 CAD 平台的尺寸样式命令，具体操作参考平台尺寸样式命令帮助。

操作步骤：

单击菜单命令后，弹出对话框：

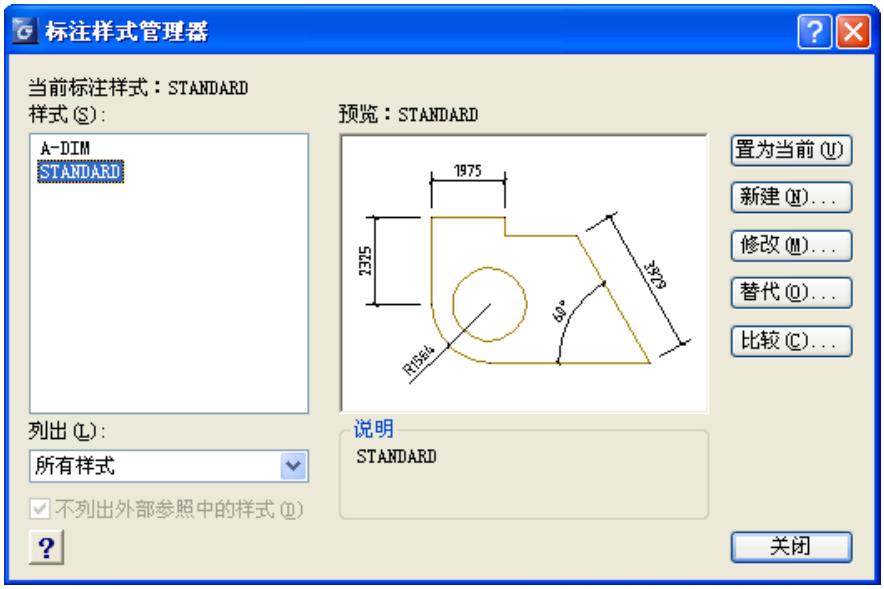

15.2 帮助

15.2.1 软件帮助

菜单位置：[设置帮助]→ [帮助]→ [软件帮助]

功能说明：打开软件帮助手册。

15.2.2 在线咨询

菜单位置：[设置帮助]→ [帮助]→ [在线咨询]

功能说明：本命令启动浩辰公司在线客服，可以选择问题或输入文字发送问题。



15.2.3 设计指南

菜单位置：[设置帮助]→ [帮助]→ [设计指南]

功能说明：提供电气设计所需图形符号与技术资料。